


mixcder®

User Manual

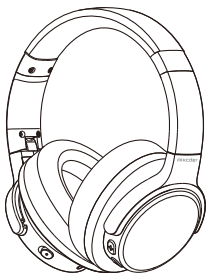

Model: E9 PRO

Wireless Headphones

1. Introduction

Thank you for purchasing the Mixcder E9 PRO Wireless Active Noise Cancelling Headphones. Mixcder E9 PRO active noise cancelling technology detects the noise around you and cancels it out while traveling, working or going anywhere, helping you focus on what you want to hear. The look of E9 PRO is fashionable and its package is eco-friendly. Built-in rechargeable battery provides sufficient music playtime and standby time (Fast Charging: 5-minute charging for 2-hour playtime). It's designed to sound better, filter out noise, be more comfortable and easier to carry.


E9 PRO can be used in both wired and wireless modes via 3.5mm audio cable and Wireless V5.0 to communicate with your Wireless-enabled device within 33 ft/10 m. Its powerful and rich bass speaker brings you amazing and unprecedented audio enjoyment.



Note: Please read the user manual carefully before using, and keep it properly for future reference.

2. Package Contents

- 1 x Wireless Headphone
- 1 x Micro USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Compact Carrying Case
- 1 x Airplane Adapter

3. Product Overview

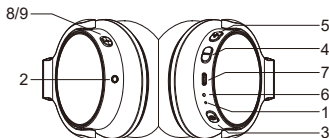



1. Microphone
2. 3.5mm Line-in Port
3. Power Button
4. Previous Track/V-
5. Next Track/V+
6. LED Indicator/Charging LED
7. Micro USB Interface for charging
8. ANC LED Indicator
9. ANC Switch
10. Micro USB Charging Cable
11. 3.5mm Audio Cable
12. Airplane Adapter


4. Charging the Headphone

Use the supplied micro USB charging cable to recharge the battery. It takes about 1.5 hours for the first charge and after charging for as long as 1 hours. The headphone LED turns to solid red during charging. When the battery is fully charged, The LED turns to Green.

In order not to affect the charging time, please turn off the wireless function during charging, but you still can use the audio cable.

When the battery is low, the LED indicator light blinks red. At the same time the headphones also provide a low battery warning tone.

Note: It is strongly recommended fully charging for the first use. Playtime varies according to volume level and audio content .



5. Pairing with Wireless Devices

- 1). Make sure the headphones is off.
- 2). Do not place both devices more than 3ft/1m away from each other.
- 3). Turn on the Wireless function of your devices.
- 4). Press and hold the power button on the headphones until it powers on but don't let go just yet. Continue holding down on the power button until you see the LED indicator flashes blue and red alternately, which means your headphones is in "pairing mode" waiting to be paired with your device. You will hear a prompt.
- 5). Select the "Mixcder E9 PRO" to pair. Once successfully paired, the LED flash to blue 2 sec once. You will hear a prompt. When you connected with Qualcomm aptX Low Latency device, the LED will turn to blue.

Note: Before pairing the headphones with computer, please make sure your computer or laptop has the built-in Wireless feature. If not, you must purchase a Wireless dongle, preferably version 2.1 or above. Mixcder E9 PRO will pair with the last paired device automatically when turning on. Because of different systems, some computers or laptops may need to be manually paired every time.

6.Active Noise Canceling

Mixcder E9 PRO contains a noise cancelling circuit, Noise mainly in an airplane, buses or trains is effectively reduced.

1).The noise cancelling effect may not be pronounced in a very quiet environment, or some noise may be heard.

2).The noise cancelling effect may vary depending on how you wear the headphones.

3).The noise cancelling function works for noise in the low frequency band primarily. Although noise is reduced, it is not canceled out completely.

7. Making and Answering a Call

7-1 Making a call

1.Make sure the headphones are paired with the mobile phone. Dial through the mobile phone and press the call button on the phone.

2.To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.

7-2 Answering a call

Make sure the headphones are paired with your phone. Please refer to chapter 5. Pairing with Wireless devices.

1.Press the power button on your headphones to answer the call through headphones. If there is the music playback, it will pause.

2.To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.

3.As soon as the call is ended, the music will continue to play automatically.


8. Used as a Wired Headphone

There is a 3.5mm audio port on the left side of ear cup in which you can plug the included audio cable.

It enables you to connect E9 PRO to other devices via 3.5mm audio cable. When the headphone's battery is low, you can still enjoy the music without worrying battery drain.

Note: The microphone can't work when used as wired headphones.

Using as a wired headphone
with a 3.5mm audio cable

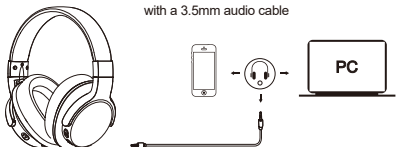

9. Taking Care of Your Headphones

- Store the headphones in the carrying case and in a dry place when it powers off.
- If you don't use the headphones for a long period, charging the battery every 2 months for 1-2 hours.
- Use a dry cloth for cleaning if needed.
- Avoid dropping the headphones from high places or on hard surfaces.
- Avoid exposing the headphones to extreme temperature. (Recommended Storage temperature is -40°C-80°C.)
- The headphones are NOT waterproof. Avoid exposing the

headphones to rain or getting liquids into any button port or other openings.

- Please don't twist or bend the headphones. This may cause permanent deformation.

- The built-in battery can't be disposed in the fire to avoid explosion.



Avoid exposing to
liquids and rain



Avoid exposing to
extremely temperature



Avoid dropping
from high places

10. Protecting your Hearing

The headphones are held close to your ears, so loud sounds pose a potential hearing risk. It is highly recommended that setting low volume level before putting on the headphones are and avoiding exposing yourself continuously to high volumes. If you need to use the headphones for a long period, rest ten minutes for a half hour using.

11. Control Instructions

Function	Operation
Power on	Press and hold the power button for 3 seconds, and you will see the blue light flash and hear "power on".
Power off	Press and hold the power button for 3 seconds, and you will hear "power off". the LED will turns to red 1 sec.
Pairing	Press and hold the power button for about 5 seconds till the red and blue light flash alternatively, and you will hear "paring".
Increase volume	Press the Volume Up V+ button
Increase volume	Press the Volume Up V+ button
aptX\Qualcomm aptX Low Latency mode	When Qualcomm aptX Low Latency connected,the LED will turns to blue.
Play media	Press the power button
Pause/restart media playback	Press the power button
Skip to next track	Press and hold the V+ button for 1-2s
Skip to previous track	Press and hold the V- button for 1-2s
Answer a call	When a call rings, press the power button
End a call	To end a call, press the power button
ANC On	Push the ANC switch to ON, blue light on.
ANC Off	Push the ANC switch to OFF, blue light off.

Note: There will be an alert tone when the volume reaches the maximum level.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

12. Troubleshooting

Q: The headphones cannot be turned on.

A: The battery may be flat. Please recharge the battery and try again. Refer to chapter [4. Charging the Battery.](#)

Q: Why don't the headphones pair with the mobile phone?

A: Please check the followings.

- Check that the headphones are on a full charge.
- Make sure that the mobile phone's Wireless function is on. You can clear all connection history on your phone.
- Make sure other paired device's wireless function is turned off.
- Make sure the two devices are in the effective pairing range. (33 feet/10 meters).
- Make sure that there is no obstacle between the headphones and the mobile phone, such as electronic equipment and a wall.
- Furthermore, make sure that the headphones are in pairing mode, and pair it with phone again.

Q: There is some noise.

- A: Wireless is a radio technology, so it is sensitive to obstacles between the headphones and the pairing device.

Please make sure that there is no obstacle between the two devices and is within 33 feet/10 meters.

Q: I can't hear sound.

A: Please check the followings.

- Try increase the volume.
- Make sure that the Wireless function is on and whether the two devices are connected and within 33 feet/10 meters.

Q: My mobile phone or computer cannot find the headphones.

A: Please check that the headphones are in pairing mode. Refer to chapter 5. Pairing with Wireless devices. Sometimes when the headphones are connected too many Wireless devices, it cannot search and pair effectively. Or your mobile phone and computer are already connected to many other devices. Try removing some connections before searching the headphones.

13. Warranty

The E9 PRO is covered by a 1-year manufacturer warranty. For more information, visit: www.mixcder.com

14. Specifications

Microphone Spec.	Microphone Unit	4*1.5mm
	Directivity	Omni-directional
	S.P.L	-42dB
	Impedance	≤2.2KΩ
	Operating Voltage	2V
Speaker Spec.	Speaker Diamete	Φ40mm
	Impedance	32Ω
	S.P.L	120dB
	THD	<3%
	Frequency Response	20Hz-20KHz
Wireless Tech.	Wireless Version	V5.0
	Wireless Distance	33ft/10m
	Transmission Frequency	2.402GHz-2.48GHz
	Support Profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Pairing Name	Mixcder E9 PRO
Battery Spec.	Battery Type	Built-in 500mah rechargeable lithium battery (support fast charging)
	Charging Port	Micro USB 5V/1A
	Playtime	About 35-hour talk/music time (ANC OFF) About 30-hour talk/music time (ANC ON)
	Standby Time	More than 2500 hours
	Charging Time	About 1 hour
	Operating temperature	-10°C-45°C

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

1. Einführung

Wir bedanken uns für Ihren Kauf des Mixcder E9 PRO Rauschunterdrückung Wireless Kopfhörers. Die aktive Rauschunterdrückungstechnologie von Mixcder E9 PRO erkennt das Umgebungsgeräusch und hebt es auf Reisen, bei der Arbeit oder unterwegs auf, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie hören möchten. Das Aussehen des E9 PRO ist modisch und das Paket ist umweltfreundlich. Eingebauter Akku bietet ausreichend Musikwiedergabe und Standby-Zeit(5 Minuten Ladezeit für 2 Stunden Spielzeit). Es ist so konzipiert, dass es besser klingt, Geräusche herausfiltert, bequemer und leichter zu tragen ist.

Der E9 PRO kann sowohl drahtgebunden als auch drahtlos über ein 3,5-mm-Audiokabel und Wireless V5.0 verwendet werden. Seine leistungsstarke und klangreiche Basslautsprecher Übertragung bringt Ihnen einen erstaunlichen und beispiellosen Genuss.


Hinweis: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie, und halten Sie sie richtig für die Zukunft.

2. Verpackungsinhalt


- 1 x Wireless Kopfhörer
- 1 x Mikro USB Ladekabel
- 1 x 3, 5 mm Audiokabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Kompaktes Transportgehäuse
- 1 x Flugzeugadapter

3. Übersicht





10



11



12


1. Mikrofon
2. 3.5 mm Line-In-Anschluss
3. EIN/AUS- und Anrufkontrolltaste
4. Vorheriges Lied/ Leiser Taste
5. Nächste Melodie/ Lauter Taste
6. LED-Anzeige/ Lade-LED
7. Mikro-USB-Schnittstelle zum Aufladen
8. ANC LED-Anzeige
9. ANC Schalter
10. Micro-USB-Kabel
11. 3,5 mm Audiokabel
12. Flugzeugadapter

4. Aufladen den Ohrhörer

laden Sie den Ohrhörer bitte über das beiliegende USB-Kabel auf. Es dauert etwa 3-4 Stunden für das erste Aufladen und danach etwa 2.5 Stunden für eine volle Ladung. Der Kopfhörer LED zeigt während des Aufladens rot an. Sobald die Batterie voll geladen ist, leuchtet die LED grün.. Um die Ladezeit nicht zu beeinträchtigen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion während des Ladevorgangs. Sie können jedoch auch das Audiokabel verwenden..

Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die LED dauerhaft rot. Gleichzeitig meldet der Kopfhörer eine schwache Batterie Warnton.

Hinweis: Wir empfehlen eine volle Aufladung vor der ersten Inbetriebnahme. Die Wiedergabedauer variiert abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt.



5. Kopplung mit kabellosen Geräten

- 1). Schalten Sie die Kopfhörer aus.
- 2). Stellen Sie die beiden Geräte maximal 1 m voneinander entfernt auf.
- 3). Schalten Sie die Drahtlos-Funktion Ihrer Geräte ein.
- 4). Halten Sie die Netztaste am Kopfhörer gedrückt, bis er sich einschaltet - lösen Sie die Taste jetzt noch nicht. Halten Sie die Netztaste weiter gedrückt, bis die LED-leuchte abwechselnd blau und rot blinkt. Nun ist der Kopfhörer im „Kopplungsmodus“ und wartet auf die Verbindung mit Ihrem Gerät. Sie werden eine Eingabeaufforderung hören.
- 5). Wählen Sie Mixcder E9 PRO Pairing. Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die blaue LED alle 2 Sekunden. Gleichzeitig hören Sie einen Ton. Wenn das Gerät Qualcomm aptX Low Latency ist und in den Qualcomm aptX Low Latency-Verbindungsmodus wechselt, leuchtet das blaue Licht immer.

Hinweis: Stellen Sie vor der Verbindung des Kopfhörers mit dem Computer bitte sicher, dass der Computer bzw. das Laptop über eine integrierte WLAN-Funktion verfügt. Andernfalls müssen Sie ein WLAN-Dongle erwerben; vorzugsweise Version 2.1 oder darüber. Mixcder E9 PRO verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem Gerät, mit dem er zuletzt verbunden war. Wegen der verschiedenen Systeme müssen einige Computer oder Laptops ggf. jedes Mal manuell gekoppelt werden.

6.Rauschunterdrückung

Mixcder E9 PRO besitzt einen Rauschunterdrückungs-Schaltkreis. Geräusche, hauptsächlich im Flugzeug, auf Bussen oder Zügen werden effektiv verringert.

1).In einer sehr leisen Umgebung wird sich der Geräuschunterdrückungseffekt nicht so stark bemerkbar machen, oder etwas Geräusch wird gehört.

2).Die Geräuschunterdrückung kann von der Art und Weise des Kopfhörertragens beeinflusst werden.

3).Die Geräuschunterdrückt arbeitet am Besten im niedrigen Frequenzband. Obwohl das Geräusch verringert wird, wird es nicht vollständig gelöscht.

7. Ein Gespräch machen und beantworten

7-1 Ein Gespräch machen

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit dem Handy gekoppelt hat. Wählen Sie durch das Handy und drücken Sie die Anruftaste auf dem Telefon.

2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/Aus Taste oder beenden Sie das Gespräch auf dem Telefon.

7-2 Anruf beantworten

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit Ihrem Telefon gekoppelt hat. Beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 5. Kopplung mit kabellosen Geräten.

1. Drücken Sie die Ein/Aus Taste auf Ihrem Kopfhörer oder die Beantwortung- Taste auf Ihrem Telefon, um das Gespräch anzunehmen. Falls es eine Musikwiedergabe gibt, wird es pausieren.

2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/AusTaste wieder oder beenden Sie das Gespräch direkt auf dem Telefon.

3. Sofort nach Beendigung des Gesprächs spielt automatisch die Musik wieder.

8. Benutzung eines verkabelten Kopfhörers

Auf der linken Seite der Ohrmuschel befindet sich ein 3,5-mm-Audioanschluss, in den Sie das mitgelieferte Audiokabel einstecken können. Sie können den E9 PRO über ein 3,5-mm-Audiokabel mit anderen Geräten verbinden. Wenn die Akkukapazität des Kopfhörers niedrig ist, können Sie die Musik genießen, ohne sich Sorgen um den Batterieverbrauch machen zu müssen.

Hinweis: Das Mikrofon arbeitet nicht mit einem verkabelten Kopfhörer.



9. Pflege Ihres Kopfhörers

- Lagern Sie den Kopfhörer in ausgeschaltetem Zustand und an einem trockenen Ort.
- Falls Sie den Kopfhörer für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie alle 2 Monate für 1-2 Stunden.
- Benutzen Sie zur Säuberung ein trockenes Tuch, falls notwendig.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht aus hochgelegenen Plätzen oder auf harte Flächen herunterfallen.
- Vermeiden Sie den Kopfhörer extrem hohen Temperaturen auszusetzen. (Empfohlene Lagertemperatur ist -40°C -80°C)
- Der Kopfhörer ist NICHT wasserdicht. Vermeiden Sie den Kopfhörer dem Regen auszusetzen oder Flüssigkeiten in einen Tasten-Port oder andere Öffnungen eindringen zu lassen.

- Verdrehen oder biegen Sie den Kopfhörer bitte nicht. Dies kann zu bleibender Deformierung führen.
- Die eingebaute Batterie darf nicht im Feuer entsorgt werden, da sie explodieren könnte.



Nicht Flüssigkeiten
und Regen
aussetzen



Nicht extremen
Temperaturen
aussetzen



Vermeiden des
Herunterfallens
aus großen Höhen

10. Schutz Ihres Hörens

Der Kopfhörer befindet sich in der Nähe Ihrer Ohren, somit bedeuten laute Töne ein mögliches Risiko für Ihr Hörvermögen. Wie empfehlen sehr, dass Sie vor dem Anlegen des Kopfhörers die Lautstärke auf niedrig einstellen und es vermeiden sich kontinuierlich großen Lautstärken auszusetzen. Falls Sie die Kopfhörer während einer langen Zeit benutzen müssen, machen Sie nach einer halben Stunde Benutzung eine 10 Minuten Ruhepause.

11. Anweisungen zur Steuerung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt blau und es tönt signalton.
Ausschalten	Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden. Rotes Licht erlischt nach 1 Sekunde
Kopplung	Die Netztaste 5 Sekunden gedrückt halten, die LED blinkt rot und blau, und Sie hören die Eingabeaufforderung.
Kopplung	Die Netztaste 5 Sekunden gedrückt halten, die LED blinkt rot und blau, und Sie hören die Eingabeaufforderung.
aptX\Qualcomm aptX Low Latency-Kopplung	Wenn Qualcomm aptX Low Latency angeschlossen ist, leuchtet das blaue Licht immer
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke V- Taste
Spiele Musik / Video	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Pausiere / starte Musik / Video neu	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Zur nächsten Piste	Langes Drücken auf V+ Taste 1-2s
Zur vorherigen Piste	Langes Drücken auf V- Taste 1-2s
Anruf beantworten	Wenn ein Anruf ringt, drücken Sie den Netzschalter.
Anruf beenden	Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste.
Geräuschunterdrückung EIN	Drücken Sie den ANC-Schalter auf ON, blaues Licht an.
Geräuschunterdrückung AUS	Drücken Sie den ANC-Schalter auf OFF, blaues Licht aus.

Hinweis: Es gibt einen Warnton, wenn die Lautstärke maximale Volumen erreicht hat.

12. Problemlösung

Frage: Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.

Antwort: Die Batterie könnte leer sein. Laden Sie die Batterie auf und versuchen Sie nochmals. Lesen Sie bitte Kapitel 4. Aufladen den Ohrhörer.

Frage: Warum koppelt mein Kopfhörer-Paar nicht mit dem Handy?

Antwort: Prüfen Sie bitte folgendes:

- Prüfen Sie, ob der Kopfhörer aufgeladen ist und sich.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion des Handy eingeschaltet hat. Sie können den gesamten Verbindungsverlauf auf Ihrem Telefon löschen.
- Die Drahtlosfunktion des gepaarten Gerätes muss ausgeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte im effektiven Kopplungsbereich sind. (33 ft/10 m).
- Stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Kopfhörer und dem Handy keine Hindernisse gibt, wie elektronische Geräte oder eine Wand.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der Kopfhörer im Pairing-Modus befindet, und koppeln Sie ihn erneut mit dem Telefon.

Frage: Es gibt Geräusche.

Antwort: Wireless ist eine Radiostrahlentechnologie, sie ist empfindlich auf Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Kopplungsgerät. Stellen Sie bitte sicher, dass es keine Hindernisse zwischen beiden Geräten gibt und sie sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter von einander befinden.

Frage: Ich kann keinen Ton hören.

Antwort: Bitte prüfen Sie folgendes.

- Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion eingeschaltet ist und ob beide Geräte verbunden sind und sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter befinden.

Frage: Mein Handy oder Computer kann den Kopfhörer nicht finden.

Antwort: Prüfen Sie bitte, ob der Kopfhörer im Kopplung Modus ist. Lesen Sie bitte Kapitel 5. Kopplung mit kabellosen Geräten. Manchmal, wenn der Kopfhörer mit zu vielen Wireless Geräten verbunden hat, kann es nicht effektiv suchen und koppeln. Oder Ihr Handy oder Computer sind schon mit zu vielen Geräten verbunden. Entfernen Sie einige Verbindungen bevor Sie den Kopfhörer untersuchen.

13. Technische Daten

Mikrofon	Mikrofon	4*1.5mm
	Richtung	Omni-direktional
	Schalldruckkurve	-42dB
	Impedanz	≤2.2KΩ
	Betriebsspannung	2V
Lautsprecher	Lautsprecher Durchmesser	Φ40mm
	Impedanz	32Ω
	Schalldruckkurve	120dB
	Totale harmonische Verzerrung	< 3%
	Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Wireless	Wireless-Version	V5.0
	Wireless-Reichweite	33ft/10m
	Übertragungsfrequenz	2.402GHz-2.48GHz
	Unterstützt	HHSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Pairing Namen	Mixcder E9 PRO
Batterie	Typ	500 mAh wiederaufladbare Lithium Batterie(Schnellladung)
	Ladeanschluss	Mikro-USB 5V/1A
	Laufzeit	Ungefähr 35-Stunden-Gespräch / Musikzeit (ANC OFF) Ungefähr 30 Stunden Sprech- / Musikzeit (ANC ON)
	Stand-by-Zeit	mehr als 2500 Stunden
	Ladezeit	etwa 1 Stunde
	Betriebstemperatur	-10 ° C bis 45 ° C

Hinweis: Feature und Spec. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

1. Введение

Благодарим вас за покупку беспроводного наушника Mixcder E9 PRO Active Noise Cancelling. Активная технология шумоподавления Mixcder E9 PRO обнаруживает шум вокруг вас и отменяет его во время путешествия, работы или перемещения в любом месте, что помогает вам сосредоточиться на том, что вы хотите услышать. Внешний вид E9 PRO моден, а его упаковка экологически чиста. Встроенная перезаряжаемая батарея обеспечивает достаточное время воспроизведения музыки и в режиме ожидания(зарядка в течение 5 минут в течение 2 часов). Он разработан, чтобы звучать лучше, отфильтровывать шум, быть более удобным и удобным для переноски.


E9 PRO может использоваться как в проводных, так и в беспроводных режимах через 3,5-миллиметровый аудиокабель и Wireless V5.0. Насыщенный звук его мощного бас-динамика подарит вам удивительное звуковое наслаждение.

Примечание: Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием, и сохранить его должным образом для дальнейшего использования.

2. Содержимое комплекта

- 1 x Наушники с технологией Wireless
- 1 x MicroUSB кабель
- 1 x Аудиокабель толщиной 3, 5 мм
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Компактный футляр для переноски
- 1 x Адаптер самолета

3. Обзор

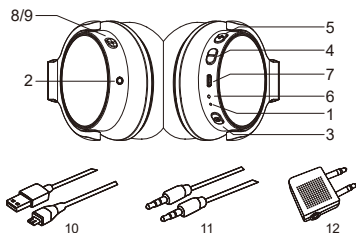


- 1. Микрофон
- 2. Линейный порт 3,5 мм
- 3. кнопка питания
- 4. Предыдущая дорожка/Уменьшение громкости
- 5. Следующая дорожка/Увеличение громкости
- 6. Светодиодный индикатор /Индикатор зарядки
- 7. Micro USB интерфейс для заряда
- 8. Светодиодный индикатор АНК
- 9. Переключатель ANC
- 10. Micro USB кабель для зарядки
- 11. 3,5 мм аудио кабель
- 12. Адаптер самолета

4. Зарядка наушников

Используйте прилагаемый кабель для зарядки micro USB для зарядки наушников. Первая зарядка занимает около 3-4 часов и последующие зарядки около 2.5 часа. Полностью заряжен, светодиод горит зеленым. Когда батарея полностью заряжена, индикатор гаснет. Чтобы не влиять на время зарядки, вы отключаете функцию беспроводной связи во время зарядки, но вы можете использовать аудиокабель.

Когда батарея разряжена, светодиод становится сплошным красным. В то же время наушники также издают предупреждающие сигналы при низком заряде батареи.

Примечание: Настоятельно рекомендуется полностью зарядить при первом использовании. Время воспроизведения зависит от уровня громкости и типа аудиофайла.



5. Сопряжение с Wireless-устройствами

- 1). Выключите наушники.
- 2). Наушники и соединяемое устройство должны находиться на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- 3). Включите функцию Wireless на своем устройстве.
- 4). Нажмите и удерживайте кнопку питания на гарнитуре, пока она не включится, но пока не отпуская кнопку. Продолжайте удерживать кнопку питания нажатой, пока светодиодный индикатор не

начнет мигать синим и красным цветом попеременно. Это означает, что гарнитура находится в "режиме сопряжения", ожидая соединения с вашим устройством. Вы услышите голосовую подсказку.

5). Выберите Mixcder E9 PRO для сопряжения. После успешного сопряжения синий светодиод загорается каждые 2 секунды. В то же время вы услышите тон. Если устройство является Qualcomm aptX Low Latency и входит в режим соединения Qualcomm aptX Low Latency, синий индикатор всегда включен.

Примечание: Перед сопряжением наушников с компьютером убедитесь, что на компьютере или ноутбуке имеется встроенная функция Wireless. В противном случае необходимо приобрести Wireless-адаптер, предпочтительно версии 2.1 или выше. При включении наушников Mixcder E9 PRO они автоматически подключатся к устройству, сопряжение с которым было выполнено в последний раз. Из-за использования различных систем, некоторые компьютеры или ноутбуки могут потребовать ручного сопряжения каждый раз.

6. Шумоподавление

Mixcder E9 PRO содержит схему шумоподавления, шум в основном в самолете, автобусах или поездах эффективно снижается.

- 1) Функцию шумоподавления нельзя использовать в очень тихой обстановке, иначе может быть слышен некоторый шум.
- 2) Эффективность функции шумоподавления может сильно зависеть от того, как вы одели наушники.

3) Функция шумоподавления в первую очередь предназначена для подавления шума на низких частотах. Функция подавляет шум, но не устраняет его полностью

7. Исходящие и входящие звонки

7-1 Исходящие звонки

1. Убедитесь, что наушники сопряжены с мобильным телефоном. Наберите номер с мобильного телефона и затем нажмите кнопку вызова на телефоне.

2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

7-2 Входящие вызовы

Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном. Пожалуйста, обратитесь к главе 5. Сопряжение с Wireless-устройствами.

1. Нажмите кнопку питания на наушниках, чтобы ответить на вызов через наушники. Если запущено воспроизведение музыки, оно будет приостановлено.

2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

3. Как только вызов закончился, музыка продолжит играть автоматически.

8. Используется как проводной наушник

В левой части ушной чашки имеется 3,5 мм аудио порт, в который вы можете подключить прилагаемый аудиокабель. Он позволяет подключать E9 PRO к другим устройствам через аудиокабель 3,5 мм. Когда аккумулятор для наушников низкий, вы все равно можете наслаждаться музыкой, не беспокоясь о разряде батареи. Примечание. Микрофон не может работать, когда используется в качестве проводных наушников.

Примечание: Микрофон не будет работать при использовании проводных наушников.

Использование в качестве проводных наушников с помощью аудиокабеля с разъемом 3,5 мм.



9. Уход за наушниками

- Храните наушники в сухом месте, когда он выключается.
- Если вы не используете наушники в течение длительного периода, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца в течение 1-2 часов.

- Используйте сухую ткань для очистки, если необходимо.
- Не допускайте падения наушников с высоты или на твердые поверхности.
- Не подвергайте наушники воздействию высокой температуры. (Рекомендуемая температура хранения -40 °C -80 °C.
- Наушники НЕ водонепроницаемые. Не подвергайте наушники воздействию дождя или попаданию жидкости в любое отверстие.
- Пожалуйста, не сгибайте наушники. Это может привести к постоянной деформации.
- Встроенную батарею нельзя утилизировать с помощью огня, чтобы избежать взрыва.



Избегайте попадания жидкостей и дождя



Избегайте высоких температур



Избегайте падений с высокой высоты

10. Защита органов слуха

Наушники находятся вблизи с вашими органами слуха, при этом громкие звуки создают потенциальный риск для них. Настоятельно рекомендуется устанавливать низкий уровень громкости, прежде чем надеть наушники и избегать постоянно высокой громкости. Если вам нужно использовать наушники в течение длительного периода, рекомендуется отдохнуть десять минут после получасового использования.

11. Инструкции по управлению

Функция	Действие
Включить	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Замигает синий индикатор и прозвучит Подсказка.
Выключить	Когда наушники включены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Красный свет выключается через 1 секунду
спаривание	Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, после чего светодиод мигнет красным и синим цветом и прозвучит голосовое приглашение.
Сопряжение aptX\Qualcomm aptX Low Latency При	подключении Qualcomm aptX Low Latency всегда горит синий индикатор
Увеличить громкость	Нажмите кнопку V+
Уменьшить громкость	Нажмите кнопку V-
Воспроизвести медиа файлы	Нажмите кнопку питания
Пауза/перезапуск воспроизведения медиа файла	Нажмите кнопку питания
Перейти к следующему треку	Длительное нажатие кнопки V + 1-2s
Перейти к предыдущему треку	Длительное нажатие кнопки V- 1-2s
Ответить на вызов	Когда звонок звонит, нажмите кнопку питания
Закончить вызов	Когда вы хотите завершить разговор, нажмите кнопку питания
Шумоподавление включено	Нажмите ANC-переключатель в положение ON, синий светится.
Шумоподавление выключено	Нажмите выключатель ANC в положение OFF, синий свет погаснет.

Примечание: При максимального уровня звука, прозвучит предупредительный сигнал.

12. Выявление неисправностей

Вопрос: Наушники не включаются.

Ответ: Батарея может разряженной. Пожалуйста, зарядите аккумулятор и попробуйте снова. Обратитесь к главе 4. Зарядка наушников.

Вопрос: Почему наушники не сопрягаются с мобильным телефоном?

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Убедитесь, что наушники заряжены полностью.
- Убедитесь, что функция Wireless на мобильном телефоне включена. Вы можете очистить всю историю соединений на своем телефоне.
- Убедитесь, что в подключаемом устройстве функция беспроводной связи выключена.
- Убедитесь, что два устройства находятся в диапазоне эффективного сопряжения. (33 фута / 10 метров).
- Убедитесь, что нет никаких препятствий между наушниками и мобильным телефоном, например, электронного оборудования, стены.
- Кроме того, убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения, и снова подключите его к телефону.

Вопрос: Существует некоторый шум.

- Ответ: Wireless это технология радиосвязи, поэтому она чувствительна к препятствиям между наушниками и сопрягаемым устройством. Пожалуйста, убедитесь,

что нет никаких препятствий между двумя устройствами и они находятся в пределах 33 фута / 10 метров.

Вопрос: Я не могу слышать звук.

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Попробуйте увеличить громкость
- Убедитесь, что функция Wireless включена, подключены ли два устройства и находятся ли они в пределах 33 фута / 10 метров.

Вопрос: Мой мобильный телефон или компьютер не может найти наушники.

Ответ: Пожалуйста, проверьте, или наушники находятся в режиме сопряжения. Обратитесь к главе 5. Сопряжение с Wireless-устройствами. Иногда, когда к наушникам подключено слишком много Wireless устройств, они не могут найти и эффективно соединиться, или ваш мобильный телефон и компьютер уже подключены к многим другим устройствам - попробуйте удалить некоторые соединения перед поиском наушников.

13. Характеристики

Характеристики микрофона	Микрофон	4*1.5mm
	Направленность	однаправленный
	Величина звукового давления	-42 при частоте 1 кГц
	Импеданс	≤2.2KΩ
	Рабочее напряжение	2 В
Характеристики динамиков	Диаметр	Ф40mm
	Импеданс	32Ω
	Величина звукового давления	120 при частоте 1 кГц
	Суммарные гармонические искажения	< 3%
	Частотные характеристики	20 Гц-20 000 Гц
Характеристики Wireless	Версия Wireless	V5.0
	Расстояние действия	33ft/10m
	Частота передачи	2.402ГГц-2.48ГГц
	Профиль для дистанционного управления	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Сопряжение имя	Mixcder E9 PRO
Характеристики батареи	Тип батареи	перезаряжаемая литиевая батарея, 500 мАч (быстрая зарядка)
	Разъем	Micro USB 5V / 1A
	Срок действия	Около 35-часовой разговор / музыкальное время (И ВЫКЛ) Около 30-часовой разговор / музыкальное время (И ВКЛ)

Характеристики батареи	Время пребывания в нерабочем состоянии	более 2500 часов
	Времязаряда	около 1 часа
	Температураэксплуатации	-10°С-45°С

Примечание: Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Introduction

Merci d'avoir acheté le Mixcder E9 PRO casque sans fil à réduction de bruit active. Avec la technologie d'atténuation active du bruit fourni par Mixcder E9 PRO, le bruit autour lors de voyage, travail ou déplacement sera détecté et éliminé, qui vous aide ainsi à se concentrer sur ce que vous voudriez entendre. Le look de l'E9 PRO est à la mode et son emballage est écologique. La batterie rechargeable intégrée assure une assez longue durée de temps de lecture musicale et de temps de veille(charge de 5 minutes pendant 2 heures). Conçu pour entendre mieux, filtrant le bruit, le Mixcder E9 PRO être plus confortable et facile à transporter.


peut être utilisé dans les modes filaire (avec un 3,5 mm câble audio) et sans fil (via sans fil V5.0). Ses haut-parleurs avec graves puissant et riche vous apporte un plaisir audio incroyable et sans précédent.

Remarque: Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser et conservez-le correctement pour référence ultérieure.

2. Contenu de l'emballage

- 1 x Casque sans fil
- 1 x micro-USB Câble de recharge
- 1 x 3,5mm Câble audio
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Trousse de transport compacte
- 1 x Adaptateur avion

3. Présentation du produit

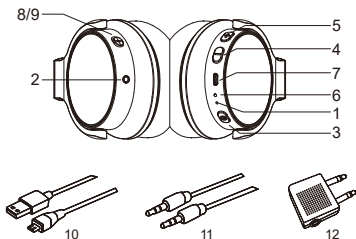


1. Microphone
2. 3,5mm prise d'entrée
3. Bouton d'alimentation on/off
4. Piste précédente/ Volume -
5. Piste suivante/ Volume +
6. Indicateur LED / Recharge LED
7. micro-USB Interface pour recharge
8. indicateur LED de réduction du bruit
9. commutateur ANC
10. micro-USB Câble de recharge
11. 3,5mm Câble audio
12. Adaptateur avion

4. Charger la casque

Utilisez le micro USB câble de chargement fourni pour recharger la casque. Il faut environ 1.5 heures pour la première charge et pour les charges suivantes, une charge de 1 heures est suffisante. La LED du casque devient rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, LED vert clair. Afin de ne pas affecter le temps de charge, vous désactivez la fonction sans fil pendant la charge, mais vous pouvez utiliser le câble audio.

Lorsque la batterie est faible, le voyant est rouge fixe. Dans le même temps, le kit oreillette émet également une tonalité d'avertissement de batterie faible.

Remarque: Il est fortement recommandé de charger complètement le casque pour la première utilisation. La durée de lecture varie en fonction du volume et du contenu audio.



5. Jumelage avec des appareils compatibles Wireless

- 1). Vérifiez que le casque est éteint.
- 2). Ne pas placer les deux appareils à plus de 1 m l'un de l'autre.
- 3). Activez la fonction sans fil de vos appareils.
- 4). Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à la mise sous tension, mais ne pas lâcher tout de suite. Continuez à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu et rouge alternativement, ce qui signifie

que votre casque est en « mode de couplage » en attente d'être couplé avec votre appareil. Vous entendrez une invite.

5). Sélectionnez le couplage Mixcder E9 PRO. Une fois l'appairage réussi, la LED bleue s'allume toutes les 2 secondes. En même temps, vous entendrez une tonalité. Si l'appareil est Qualcomm aptX Low Latency et entre en mode de connexion Qualcomm aptX Low Latency, le voyant bleu est toujours allumé.

Remarque: Avant de coupler votre casque avec un ordinateur, vérifiez si votre ordinateur de bureau ou portable est doté de la fonction sans fil intégrée. Sinon, il conviendra d'acheter un dongle sans fil, de préférence la version 2.1 ou supérieure. Mixcder E9 PRO se couplera automatiquement avec le dernier appareil couplé lors de la mise sous tension. En raison de systèmes différents, certains ordinateurs de bureau ou portables peuvent devoir être couplés manuellement à chaque fois.

6. Annulation active du bruit

Le mixeur E9 PRO contient un circuit de suppression de bruit. Le bruit principalement dans un avion, des bus ou des trains est effectivement réduit.

1). L'effet d'annulation de bruit peut ne pas être prononcé dans un environnement très silencieux, ou du bruit peut être entendu.

2). L'effet d'annulation de bruit peut varier selon la façon dont vous portez les écouteurs.

3). La fonction d'annulation de bruit réduit principalement pour le bruit dans la bande de basse fréquence. Bien que le bruit soit réduit, il n'est pas complètement annulé.

7. Faire et répondre à un appel

7-1 Faire un appel

1. Assurez-vous que le casque est couplé avec votre téléphone portable. Composez un appel à travers le téléphone mobile en appuyant sur le bouton d'appel du téléphone.

2. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

7-2 Répondre à un appel

Assurez-vous que le casque est jumelé avec votre téléphone. Pour les étapes de jumelage, veuillez vous reporter au chapitre 5. Jumelage avec des appareils compatibles Wireless.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre casque pour répondre à l'appel. Si vous êtes en cours d'écouter de la musique, la musique fera une pause.


2. Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

3. Dès que l'appel est terminé, la musique continuera à jouer automatiquement.

8. Utiliser ce casque avec fil

Il y a un port audio de 3,5 mm sur le côté gauche de votre tête dans lequel vous pouvez brancher le câble audio fourni. Il vous permet de connecter E9 PRO à d'autres appareils via un câble audio de 3,5 mm. Lorsque la batterie du casque est faible, vous pouvez toujours profiter de la musique sans vous soucier de l'épuisement de la batterie.

Remarque: Le microphone n'est pas disponible lorsque vous utilisez ce casque avec fil.

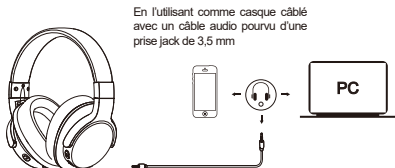

9. Prendre soin de votre casque audio

Quand le casque s'éteint, le placez dans l'étui de transport et rangez dans un endroit sec.

- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, chargez la batterie tous les 2 mois pendant 1-2 heures.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le casque si nécessaire.
- Évitez de faire tomber le casque des endroits élevés ou sur des surfaces dures.
- Évitez d'exposer le casque à des températures extrêmes. (La température de stockage recommandée est de -40°C-80°C.)
- Le casque n'est pas étanche. Évitez d'exposer le casque à la pluie ou de faire pénétrer des liquides dans les ports de bouton ou d'autres ouvertures.
- Ne pas tordez ou pliez le casque. Cela peut provoquer une déformation permanente.
- Ne pas jeter la batterie intégrée au feu pour éviter une explosion.



Évitez d'exposer aux
liquides et à la pluie



Évitez d'exposer à des
températures extrêmes



Évitez de faire
tomber de haut

10. Protéger votre ouïe

Le casque est tenu près de vos oreilles, de sorte que les sons forts représentent un risque potentiel d'audition. Il est fortement recommandé de baisser le niveau de volume avant de mettre le casque et d'éviter de vous exposer continuellement à des volumes élevés. S'il vous faudrait d'utiliser le casque pendant une longue période, reposez-vous pendant dix minutes chaque une demi-heure.

11. Instructions de contrôle

Fonction	Opération
Allumer	Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le voyant bleu clignoter et vous entendrez une invite «power on».
Éteindre	Lorsque le casque est allumé et vous voudriez l'éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, et vous entendrez une invite «power off». La lumière rouge s'éteint après 1 seconde
Appariement	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et en bleu alternativement, et vous entendrez une invite "paring".
Mode aptX/ Qualcomm aptX Low Latency	Lorsque Qualcomm aptX Low Latency est connecté, le voyant bleu est toujours allumé
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume V+
Baisser le volume	Appuyez sur le bouton Volume V-
Jouer le média	Appuyez sur le bouton d'alimentation

Mettre en pause et recommencer la lecture	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Passer à la piste suivante	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton V + pour 1-2s
Passer à la piste précédente	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton V - pour 1-2s
Répondre à un appel	Quand un appel sonne, appuyez sur le bouton d'alimentation
Terminer un appel	Si vous voulez mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation
Réduction de bruit On	Poussez le commutateur ANC sur ON, le voyant bleu est allumé.
Réduction de bruit Off	Poussez le commutateur ANC sur OFF, le voyant bleu éteint.

Remarque: Il y aura une tonalité d'alerte lorsque le volume a atteint le niveau maximum.

12. Dépannage

Q: Le casque d'écoute ne peut pas être allumé.

A: La batterie peut être épuisée. Veuillez recharger la batterie et essayez à nouveau. Reportez-vous au chapitre 4.Charger la casque.

Q: Pourquoi le casque d'écoute ne fait pas l'appariement avec le téléphone mobile?

A: Veuillez vérifier les points suivants.

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé.
- 2 Assurez-vous que la fonction sans fil du téléphone portable est activée. Vous pouvez effacer tout l'historique de connexion sur votre téléphone.
- 3 Assurez-vous que la fonction sans fil de l'autre appareil jumelé est désactivée.
- 4 Assurez-vous que les deux appareils sont dans la plage d'appariement effective. (33 pieds / 10 mètres).

- 5 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le casque et le téléphone portable, tel qu'un équipement électronique et un mur.
- 6 En outre, assurez-vous que le casque est en mode d'appairage, puis reliez-le au téléphone.

Q: Il y a un peu de bruit.

- A: La fonction sans-fil est une technologie radio, il est donc sensible aux obstacles entre le casque et le dispositif couplé. Donc assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux appareils et les deux devices se trouvent à moins de 33 pieds / 10 mètres.

Q: Je ne peux pas entendre le son.

A : Vérifiez les points suivants.

-Essayez d'augmenter le volume.

-Assurez-vous que la fonction Wireless est allumée et si les deux dispositifs se connectent et sont à moins de 33 pieds / 10 mètres.

Q: Mon téléphone mobile ou mon ordinateur ne peut pas trouver le casque.

A: Veuillez vérifier que le casque est en mode d'appariement (Reportez-vous au chapitre 5. Jumelage avec des appareils compatibles Wireless). Parfois, lorsque le casque est connecté à de nombreux d'appareils sans fil, il ne peut pas peut-être effectuer une recherche et une association efficaces. Donc si votre téléphone mobile et votre ordinateur sont déjà connectés à de nombreux autres appareils. Essayez de retirer certaines connexions avant de chercher dans le casque.

13. Spécifications

Spécifications du microphone	Microphone	4*1.5mm
	Directivité	Omnidirectionnelle
	S.PL	-42dB
	Impédance	≤2.2KΩ
	Voltage	2V
Spécifications du haut-parleur	Diamètre du haut-parleur	Φ40mm
	Impédance	32Ω
	S.PL	120dB
	Distorsion harmonique totale	< 3%
	Gamme de fréquence	20Hz-20KHz
Spécifications du Wireless	Version Wireless	V5.0
	Distance du Wireless	33ft/10m
	Fréquence de transmission	2.402GHz-2.48GHz
	Profil de support	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nom appariement	Mixcder E9 PRO
Spécifications du Batterie	Type de batterie	500mah batterie rechargeable au lithium (charge rapide)
	Port de charge	Micro USB 5V / 1A
	Durée de fonctionnement	Environ 35 heures de conversation / musique (ANC OFF) Environ 30 heures de conversation / musique (ANC ON)

	Durée d'attente	plus de 2500 heures
	Durée de charge	environ 1 heure
	Température de fonctionnement	-10°C-45°C

Remarque: Les caractéristiques et les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis, nous nous excusons pour tout inconvénient.

1. Introducción

Gracias por comprar el auricular inalámbrico con cancelación de ruido activa Mixcder E9 PRO. La tecnología de cancelación de ruido activa Mixcder E9 PRO detecta el ruido a su alrededor y lo cancela mientras viaja, trabaja o va a cualquier parte, ayudándole a concentrarse en lo que quiere escuchar. El aspecto de E9 PRO está de moda y su paquete es ecológico. La batería recargable incorporada proporciona suficiente tiempo de reproducción de música y tiempo de espera (Carga de 5 minutos para 2 horas de Juego). Está diseñado para sonar mejor, filtrar el ruido, ser más cómodo y fácil de transportar.

E9 PRO se puede utilizar en modos cableado e inalámbrico a través de cable de audio de 3,5 mm y Wireless V5.0. El potente altavoz de graves de estos auriculares le ofrece una calidad de audio excepcional e inaudita.


Nota: Por favor, lea este manual de usuario antes de utilizar, y mantenerlo adecuadamente para futuras consultas.

2. Contenido del paquete


- 1 x Auriculares inalámbricos
- 1 x Cable de carga micro USB
- 1 x Cable de audio de 3,5 mm
- 1 x Guía de usuario
- 1 x Estuche de transporte compacto
- 1 x Adaptador de avión

3. Resumen





10



11



12


1. Micrófono
2. Puerto de entrada de 3.5 mm
3. Botón de encendido / apagado
4. Pista anterior/Botón para bajar el volumen
5. Pista siguiente/Botón para subir el volumen
6. Indicador LED / LED de carga
7. Puerto Micro USB para cargar el dispositivo
8. Indicador LED ANC
9. Interruptor ANC
10. Cable Micro USB de carga
11. Cable de audio de 3.5mm
12. Adaptador de avión

4. Cargar los auriculares

Cargue los auriculares con el cable de carga micro USB incluido. Se tarda unas 3-4 horas para la primera carga, las cargas posteriores, entre 2.5 horas. Durante la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. Una vez se haya completamente cargado la batería, El indicador LED se volverá verde. Para no afectar el tiempo de carga, apaga la función inalámbrica durante la carga, pero puede usar el cable de audio.

Cuando la batería está baja, la luz indicadora LED parpadea en rojo. Asimismo, los auriculares emiten un sonido de advertencia cuando el nivel de la batería sea bajo.

Nota: se recomienda cargar la batería por completo cuando se utilicen los auriculares por primera vez. El tiempo de juego varía según el nivel del volumen y el contenido de audio.



5. Emparejamiento con dispositivos inalámbricos

- 1). Asegúrese de que los auriculares estén apagados.
- 2). Los dos dispositivos deben encontrarse a un máximo de 1 m (3 pies) de distancia.
- 3). Active la función wifi de los dispositivos.
- 4). Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de los auriculares hasta que el indicador LED de encendido/apagado parpadee en azul y rojo de forma alternada y se escuche un aviso: esto significa que los altavoces se encuentran en "modo de emparejamiento".
- 5). Seleccione Mixcder E9 PRO para emparejar. Después de un emparejamiento exitoso, el LED azul se enciende una vez cada 2 segundos. Al mismo tiempo, escuchará un tono. Si el dispositivo es Qualcomm aptX Low Latency y entra en el modo de conexión Qualcomm aptX Low Latency, la luz azul siempre está encendida.

Nota: Antes de emparejar los auriculares con su ordenador de sobremesa o portátil, asegúrese de que el equipo disponga de funcionalidad wifi. Si no es así, deberá adquirir una llave inalámbrica (preferiblemente, versión 2.1 o superior). Los Mixcder E9 PRO se conectarán automáticamente con el último dispositivo con el que se emparejaron cuando se enciendan. En función del sistema, algunos ordenadores requieren que el emparejamiento se efectúe manualmente cada vez.

6. Cancelación de Ruido

Mixcder E9 PRO contiene un circuito de cancelación de ruido, ruido principalmente en un avión, autobuses o trenes se reduce efectivamente.

1).El resultado de la cancelación de ruido puede no ser muy notorio en un ambiente muy quieto, se podría percibir algún ruido.

2).El efecto de cancelación de ruido depende de la manera en como se coloca los auriculares.

3).La función de cancelación de ruido funciona más en la banda baja de frecuencias.Aunque el ruido se reduce, no se elimina por completo.

7. Cómo realizar y contestar llamadas

7-1 Cómo realizar una llamada

1.Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono móvil. Marque el número de teléfono en el teléfono móvil y pulse el botón de llamada del mismo.

2.Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

7-2 Cómo contestar una llamada

Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono. Consulte el apartado 5. Emparejamiento con dispositivos inalámbricos.

1.Presione el botón de encendido de su auricular para contestar la llamada a través de los auriculares. En caso de que, en ese momento, esté reproduciendo música, la reproducción se pausará.

2. Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

3.En cuanto finalice la llamada, se reanudará la reproducción de audio automáticamente.


8. Utilizado como un auricular con cable

Hay un puerto de audio de 3.5 mm en el lado izquierdo del auricular en el que puede enchufar el cable de audio incluido. Le permite conectar E9 PRO a otros dispositivos a través de un cable de audio de 3.5 mm. Cuando la batería de los auriculares está baja, puedes disfrutar de la música sin preocuparte por el gasto de batería.

Nota: El micrófono no puede funcionar cuando se usa como auriculares con cable.



Uso como auriculares con cable
mediante un cable de audio de 3,5
mm



9. Cuidado y mantenimiento

- Guarde los auriculares en un lugar seco cuando se apaga.
- Si no va a utilizar los auriculares durante un período largo de tiempo, cargue la batería cada dos meses entre 1 y 2 horas.
- Para limpiar los auriculares, utilice un paño seco.
- Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos o sobre superficies duras.
- Evite exponer los auriculares a altas temperaturas. (La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre -40 °C y 80 °C).
- Los auriculares NO son resistentes al agua. Evite exponer los auriculares al agua de lluvia o que se introduzcan líquidos a través de los botones o de cualquier otra abertura.
- No retuerza ni doble los auriculares ya puede dar lugar a una deformación irreparable.
- La batería integrada no se puede incinerar para evitar el riesgo de explosión.



Evite exponer los auriculares a líquidos o al agua de lluvia



Evite exponer los auriculares a altas temperaturas.



Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos.

10. Protección auditiva

Los auriculares, al colocarse cerca de sus conductos auditivos, pueden suponer un riesgo potencial para su capacidad auditiva en caso de utilizarlos a un volumen elevado. Se recomienda encarecidamente ajustar el volumen a un nivel bajo antes de colocarse los auriculares, así como evitar utilizar los auriculares a un volumen

elevado de forma continua. En caso de que vaya a utilizar los auriculares durante un periodo largo de tiempo, descanse 10 minutos por cada 30 de uso.

11. Instrucciones de control

Función	Operación
Encendido	Cuando los auriculares estén apagados, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el LED parpadeará en azul y emitirá un mensaje.
Apagado	Cuando los auriculares estén encendidos, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el LED parpadeará en rojo y sonará un mensaje.
Emparejamiento	Presione y mantenga presionado el botón de encendido unos 5 segundos, luego el LED parpadea en rojo y azul, la voz le pedirá.
aptX\Qualcomm aptX Low Latency emparejamiento	Cuando Qualcomm aptX Low Latency está conectado, la luz azul siempre está encendida
Subir el volumen	Pulse el botón «V+».
Bajar el volumen	Pulse el botón «V-».
Reproducir archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pausar o reiniciar la reproducción de archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pasar a la pista siguiente	Pulse y mantenga pulsado el botón V + para 1-2s
Pasar a la pista anterior	Pulse y mantenga pulsado el botón V - para 1-2s
Contestar una llamada	Cuando suene una llamada, presione el botón de encendido
Finalizar una llamada	Cuando quieras finalizar la llamada, presiona el botón de encendidodido

Cancelación de ruido Encendida	Presione el interruptor ANC a ON, luz azul encendida.
Cancelación de ruido apagada	Presione el interruptor ANC a la posición OFF, la luz azul apagada.

Nota: Cuando el volumen alcance su máximo, los auriculares emitirán un sonido de advertencia.

12. Resolución de problemas

P: Los auriculares no se encienden.

R: El nivel de la batería puede estar bajo. Cargue la batería e inténtelo de nuevo. Consulte el apartado 4. Cargar los auriculares

P: Los auriculares no se sincronizan con mi teléfono móvil.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Verifique que los auriculares tengan carga completa.
- Asegúrese de que la función inalámbrica del teléfono móvil esté activada. Puede borrar todo el historial de conexión en su teléfono.
- Asegúrese de la función inalámbrica del dispositivo emparejado esté desactivada.
- Compruebe que los dos dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance de sincronización. (33 pies / 10 metros).
- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los auriculares y el teléfono móvil, como un equipo electrónico o una pared.
- En cualquier caso, también puede reiniciar los auriculares y volver a sincronizarlos con el teléfono móvil.

P: Se escucha ruido por los auriculares.

- R: La inalámbrica es una tecnología de radiocomunicación, por lo que es sensible a cualquier obstáculo que pueda haber entre los auriculares y el dispositivo con el que se va a sincronizar. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo

entre los dos dispositivos y de que están a menos de 33 pies / 10 metros de distancia.

P: Los auriculares no emiten ningún sonido.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Aumente el volumen.
- Compruebe que la función inalámbrica esté activada, que los dos dispositivos están conectándose y que están a menos de 33 pies / 10 metros de distancia.

P: Los auriculares no aparecen en la lista de dispositivos disponibles del teléfono móvil o del PC al proceder a la sincronización.

R: Compruebe que el modo de sincronización de los auriculares está activado. Consulte el apartado 5. Emparejamiento con dispositivos inalámbricos. En ocasiones, cuando los auriculares están conectados a muchos dispositivos inalámbricos, no pueden buscar otros dispositivos ni sincronizar de forma efectiva. También se puede dar el caso de que su PC o su teléfono móvil estén conectados a muchos otros dispositivos. Desactiva alguna de las conexiones existentes antes de buscar cualquier dispositivo.

13. Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas del micrófono	Unidad del micrófono	4*1.5mm
	Directividad	omnidireccional
	Nivel de presión sonora (SPL)	-42dB
	Impedancia	≤2.2KΩ
	Tensión	2V
Especificaciones técnicas del altavoz	Diámetro del altavoz	Φ40mm
	Impedance	32Ω
	Nivel de presión sonora (SPL)	120dB
	Distorsión armónica total	< 3%
	Respuesta en frecuencia	20Hz-20,000Hz
Especificaciones técnicas del Wireless	Versión de Wireless	V5.0
	Alcance del Wireless	33ft/10m
	Frecuencia de transmisión	2.402GHz-2.48GHz
	Perfil de soporte	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nombre de emparejamiento	Mixcder E9 PRO
Especificaciones técnicas de la batería	Tipo de batería	batería de litio recargable de 500 mAh(carga rápida)
	Puerto de carga	Micro USB 5V/1A
	Tiempo de juego	Alrededor de 35 horas de conversación / música (ANC OFF) Alrededor de 30 horas de conversación / música(ANC ON)
	Tiempo de espera	Más de 2500 horas
	Tiempo de carga	Acerca de 1 hora
	Temperatura de funcionamiento	-10°C-45°C

Nota: Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, le pedimos disculpas por cualquier inconveniente.

1.Introduzione

Grazie per aver acquistato la cuffia senza fili di Cancellare Mixcder E9 PRO Active. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore del dispositivo Mixcder E9 PRO monitora i rumori nelle immediate vicinanze e lo annulla in fase di spostamento, lavoro e in qualsiasi altra occasione, aiutandovi a concentrarvi su quello che volete sentire. Il dispositivo E9 PRO ha un aspetto alla moda oltre che un design della confezione decisamente rispettoso dell'ambiente. La batteria ricaricabile integrata offre ancora di più in termini di riproduzione musicale e tempo di stand-by time (Ricarica di 5 minuti per 2 ore di riproduzione). Il dispositivo è stato progettato per garantire un suono migliore, oltre che per essere più comodo e facile da trasportare.


E9 PRO può essere utilizzato in entrambe le modalità cablate e wireless tramite cavo audio da 3,5 mm e Wireless V5.0. Il suo potente e ricco riproduttore di bassi vi permette di godere di una riproduzione audio sorprendente e senza precedenti.

Nota: Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare, e tenerlo correttamente per riferimento futuro.

2. Contenuto della Confezione

- 1 x Cuffie Wireless
- 1 x Cavo Micro USB
- 1 x Cavo Audio 3.5mm
- 1 x Manuale d'Uso
- 1 x Custodia di trasporto compatta
- 1 x Adattatore per aereo

3. Panoramica

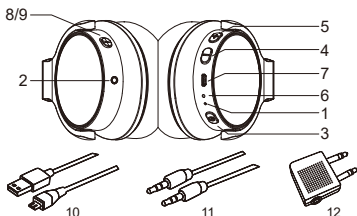

1. Microfono
2. Porta line-in da 3,5 mm
3. Alimentazione on/off
4. Traccia precedente/ Tasto di Volume giù
5. Traccia successiva/ Pulsante Volume su
6. Indicatore LED / ricarica LED
7. Interfaccia Micro USB per la ricarica
8. Indicatore LED ANC
9. Interruttore ANC
10. Cavo di ricarica Micro USB
11. Cavo audio da 3,5 mm
12. Adattatore per aereo


4. Ricarica della Batteria

Utilizzare il cavo di ricarica micro USB in dotazione per ricaricare la cuffia. Occorrono circa 3-4 ore per la prima carica e dopo circa 2.5 ora per una ricarica completa. Il LED sulle cuffie diventa rosso durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica il LED Verde brillante. Per non influire sul tempo di ricarica, si spegne la funzione wireless durante la ricarica, ma è possibile utilizzare il cavo audio.

Per non influire sul tempo di ricarica, si spegne la funzione wireless durante la ricarica, ma è possibile utilizzare il cavo audio.

Quando la batteria è scarica, la spia LED lampeggia in rosso. Al tempo stesso le cuffie forniscono anche un segnale di batteria scarica.

Nota: Si raccomanda vivamente di effettuare una ricarica completa per il primo utilizzo. Il tempo di riproduzione varia a seconda del livello del volume e del contenuto audio.



5.Associazione con i dispositivi abilitati per la funzionalità wireless

- 1). Verificare che le cuffie siano spente.
- 2). Non posizionare entrambi i dispositivi a più di 1 metro e mezzo di distanza l'uno dall'altro.
- 3). Attivare la funzione Wireless dei propri dispositivi.
- 4). Tieni premuto il pulsante di accensione delle cuffie fino a quando non si accendono, quindi continuare a tenere premuto. Continua a tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando l'indicatore LED lampeggia di blu e rosso in modo alternato, il che significa che le cuffie sono in "modalità di associazione" in attesa di essere accoppiate al dispositivo. Si sentirà un segnale.
- 5). Selezionare Mixcder E9 PRO da accoppiare. Dopo aver eseguito correttamente l'associazione, il LED blu si accende una volta ogni 2 secondi. Allo stesso tempo, sentirai un tono. Se il dispositivo è Qualcomm aptX Low Latency ed entra nella modalità di connessione Qualcomm aptX Low Latency, la luce blu è sempre accesa.

Nota: Prima di associare le cuffie al computer, assicurarsi che il computer o il portatile disponga della funzione Wireless integrata. In caso contrario, è necessario

acquistare un dongle Wireless, di preferenza versione 2.1 o superiore. All'accensione, 'Mixcder E9 PRO si assocerà automaticamente all'ultimo dispositivo abbinato. A causa dei diversi sistemi, alcuni computer o laptop potrebbero dover essere accoppiati manualmente ogni volta.

6. Cancellazione del Rumore

Mixcder E9 PRO contiene un circuito di cancellazione del rumore, il rumore principalmente in aereo, autobus o treni è effettivamente ridotto.

- 1). L'effetto di cancellazione può non essere pronunciato in un ambiente molto tranquillo, o si può avvertire qualche rumore.
- 2). L'effetto di cancellazione del rumore può variare a seconda di come vengono indossati gli auricolari.
- 3). La funzione di cancellazione del rumore funziona principalmente per il rumore in banda a bassa frequenza. Sebbene il rumore risulti ridotto, non viene completamente cancellato.

7. Fare e Ricevere una Chiamata

7-1 Fare una chiamata

1. Assicurarsi che le cuffie siano abbinate al cellulare. Digitare sul cellulare e premere il tasto di chiamata sul telefono.
2. Per terminare una chiamata, premere il pulsante di accensione una volta o anche terminare la chiamata direttamente dal telefono.

7-2 Ricevere una chiamata

Assicurarsi che le cuffie siano abbinate al proprio telefono. Far riferimento al cap. 5. Associazione con i dispositivi abilitati per la funzionalità wireless.

1. Premere il pulsante di accensione sulla cuffia per rispondere alla chiamata tramite cuffie. Se c'è musica in

riproduzione, verrà messa in pausa.

2. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal telefono.

3. Non appena la chiamata viene chiusa, la musica ricomincerà ad essere riprodotta automaticamente.

8. Usato come cuffia cablata

C'è una porta audio da 3,5 mm nella parte sinistra dell'orecchio in cui è possibile collegare il cavo audio incluso. Ti consente di collegare E9 PRO ad altri dispositivi tramite cavo audio da 3,5 mm. Quando la batteria della cuffia è scarica, puoi comunque goderti la musica senza preoccuparti dello scaricamento della batteria.

Nota: Il microfono non può funzionare quando si utilizza il dispositivo come cuffia cablata.



9. Prendersi cura delle Cuffie

- Conservare le cuffie in un luogo asciutto quando si spegne.
- Se non si usano le cuffie per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria ogni 2 mesi per 1-2 ore.
- Usare un panno asciutto per pulire, se necessario.
- Evitare di far cadere le cuffie dall'alto o su superfici dure.
- Evitare di esporre le cuffie a temperature estreme (si

raccomanda la conservazione a temperatura di -40°C-80°C)

- Le cuffie NON sono impermeabili. Evitare di esporre le cuffie a pioggia o di introdurre liquidi in qualsiasi porta o altre aperture.

- Non torcere o piegare le cuffie. Ciò potrebbe causare deformazioni permanenti.

- La batteria incorporata non può essere smaltita nel fuoco per evitare esplosioni.



Evitare di esporre a
liquidi e pioggia



Evitare di esporre a
temperature estreme



Evitare di far cadere
da luoghi alti

10. Proteggere l'udito

Le cuffie sono da tenere vicine alle orecchie, pertanto i suoni elevati rappresentano un rischio potenziale. Si raccomanda vivamente di impostare un livello basso di volume prima di mettersi le cuffie e evitare di esporsi continuamente a volume elevato. Se necessitate di usare le cuffie per un lungo periodo di tempo, riposare dieci minuti ogni mezz'ora di utilizzo.

11. Istruzioni di Controllo

Funzione	Operazione
Accendere	Quando la cuffia è spenta , premere e tenere premuto il tasto alimentazione per 3 secondi. Il Led blu lampeggerà e si sentirà un prompt.
Spegnere	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3s, e si sentirà "Power Off".
Abbinamento	Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi, poi il LED lampeggia di colore rosso e blu, e si sente una voce.
Modalità aptX\Qualcomm aptX Low Latency	Quando ci si collega ad Qualcomm aptX Low Latency, la spia blu è sempre accesa.
Alzare il volume	Premere il tasto volume su V+
Abbassare il volume	Premere il tasto volume basso V-
Riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Mettere in pausa/ riavviare la riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Saltare alla traccia successiva	Premere a lungo il tasto V+ per 1-2s
Saltare alla traccia precedente	Premere a lungo il tasto V- per 1-2s
Rispondere a una chiamata	Quando una chiamata squilla, premere il pulsante di accensione
Chiudere una chiamata	Per concludere una chiamata, premere il pulsante di alimentazione
Cancellazione del RumoreAccesa	Spingere l'interruttore ANC su ON, luce blu accesa.
Cancellazione del RumoreSpenta	Spingere l'interruttore ANC su OFF, la luce blu spenta.

Note: Suonerà un tono di allarme quando il volume raggiunge il livello massimo.

12. Risoluzione dei problemi

D: Non si riesce ad accendere le cuffie.

R: La batteria potrebbe essere completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare. Consultare il cap.

4. Ricarica della Batteria.

D: Perché le cuffie non si abbinano con il cellulare?

R: Verificare quanto segue.

- Verificare che le cuffie siano cariche.
- Assicurarsi che la funzione Wireless del cellulare sia accesa. È possibile cancellare tutta la cronologia delle connessioni sul telefono.
- Verificare che la funzione wireless del dispositivo abbinato sia spenta.
- Assicurarsi che i due dispositivi siano a distanza di abbinamento (33 piedi / 10 metri).
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra le cuffie e il cellulare, come apparecchi elettronici o pareti.
- Inoltre, assicurarsi che la cuffia sia in modalità di abbinamento e associarla di nuovo con il telefono.

D: Si sente del rumore di fondo.

R: Wireless è una tecnologia radio, pertanto è sensibile agli ostacoli tra cuffie e dispositivo di abbinamento. Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi e che siano entro 33 piedi / 10 metri.

D: Non riesco a sentire alcun suono.

R: Verificare quanto segue.

- Alzare il volume.
- Assicurarsi che la funzione Wireless sia accesa e che i due dispositivi siano connessi e entro 33 piedi / 10 metri.

D: Il mio cellulare o computer non riesce a trovare le cuffie.

R: Verificare che le cuffie siano in modalità di abbinamento. Consultare il cap. 5. Associazione con i dispositivi abilitati per la funzionalità wireless. A volte quando le cuffie sono abbinate a troppi dispositivi Wireless, non riescono a trovarli e ad abbinarsi efficacemente. Oppure il vostro cellulare o computer sono già abbinati a molti altri dispositivi. Rimuovere alcune connessioni prima di cercare di nuovo le cuffie.

13. Specifiche

Specifiche del Microfono	Unità Microfono	4*1.5mm
	Direttività	Omni-direzionale
	S.P.L	-42dB
	Impedenza	≤2.2KΩ
	Voltaggio operativo	2V
Specifiche Altoparlante	Diametro altoparlante	Φ40mm
	Impedenza	32Ω
	S.P.L	120dB
	Distorsione Armonica Totale	< 3%
	Risposta di frequenza	20Hz-20,000Hz
Specifiche Wireless	Versione Wireless	V5.0
	Distanza Wireless	33ft/10m
	Frequenza di trasmissione	2.402GHz-2.48GHz
	Profilo supportato	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nome di accoppiamento	Mixcoder E9 PRO
Specifiche Batteria	Tipo di batteria	batteria al litio ricaricabile 500mah (carica rapida)
	Porta di ricarica	Micro USB 5V/1A
	Tempo di funzionamento	Circa 35 ore di conversazione / musica (ANC OFF) Circa 30 ore di conversazione / musica (ANC ON)
	Tempo di Standby	più di 2500 ore
	Tempo di ricarica	circa 1 ora
	Temperatura di funzionamento	-10°C-45°C

Nota: le caratteristiche e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso, ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

1. 簡単な紹介

Mixcder E9 PROアクティブノイズキャンセリングワイヤレスヘッドフォンをお買い上げいただきありがとうございます。Mixcder E9 PROアクティブノイズキャンセリング技術は周囲のノイズを監視して、外出先、職場、あるいはその他あらゆる場所にてキャンセルし、聞きたい音に集中できるようにします。E9 PROは美しい外見と環境に配慮したパッケージデザインを誇ります。内蔵の充電式バッテリーが、より長時間の音楽再生とスタンバイ時間を確保します(5分間充電で2時間放送)。より良い音を楽しみ、より快適に装着し、より便利に携帯できるよう、設計されています。


また、E9 PRO は3.5mmの音声ケーブルと Wireless 5.0 でワイヤレスに、またはワイヤードで、Wireless 対応デバイスと 33フィート/10メートルまでの範囲で通信できます。迫力ある豊かなサウンドを出力するベース スピーカーで、今までにないほど心ゆくまで音楽をお楽しみいただけます。


ご注意: 慎重使用する前に、このマニュアルを読み、今後の参考のために適切保管してください。

2. パッケージの内容


- 1 x Wireless ヘッドフォン
- 1 x マイクロ USB 充電ケーブル
- 1 x 3.5mm オーディオ ケーブル
- 1 x ユーザー マニュアル
- 1 x コンパクトなキャリーケース
- 1 x 飛行機アダプタ

3. 製品概要

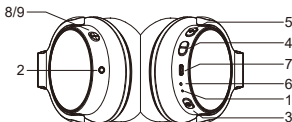



10



11



12


1. マイク
2. 3.5ミリメートルジャックラインイン
3. 電源ボタン
4. 前の曲/V-
5. 次の曲/V+
6. LEDインジケータ/充電 LED インジケータ
7. 充電用のマイクロ USB インターフェイス
8. ANC LEDインジケータ
9. ANCスイッチ
10. マイクロ USB 充電ケーブル
11. 3.5mm オーディオ ケーブル
12. 飛行機アダプタ

4.ヘッドホンを充電する

ヘッドホンを充電するには、付属のマイクロUSB充電ケーブルを使用してください。初めて充電するときは約 3-4 時間、その後からは 2.5時間かかります。充電中は、ヘッドフォンのLEDが点灯します。充電が完了すると、LEDが消灯します。

充電時間に影響を与えないようにするには、充電中はワイヤレス機能をオフにしますが、オーディオケーブルを使用することができます。バッテリーが少なくなると、LEDインジケータランプが赤く点滅します。また、ヘッドフォンがバッテリー低残量の警告音を鳴らします。

ご注意:初めて使用する場合は、完全に充電することを強くお勧めします。再生時間は音量とオーディオの内容によって異なります。



5. Wireless デバイスとのペアリング

- 1). ヘッドフォンの電源をオフにします。
- 2). ヘッドフォンとデバイスを1m以内の距離に置きます。
- 3). デバイスのワイヤレス機能をオンにします。
- 4). ヘッドフォンの電源ボタンを押し続けます。電源がオンになっても、押し続けてください。LEDインジケーターが赤と青の交互に点滅するまで、電源ボタンを押し続けます。これでヘッドフォンは「ペアリングモード」に入り、デバイスとのペアリング準備が整ったことを示します。通知音が聞こえます。
- 5). ペアリングするMixcder E9 PROを選択します。ペアリングが成功すると、青色のLEDが2秒に1回点灯します。同時に、トーンが聞こえます。デバイスがQualcomm aptX Low Latencyで、Qualcomm aptX Low Latency接続モードに入ると、青色のライトが常にオンになります。

注意: ヘッドフォンをコンピューターとペアリングする場合は、デスクトップやノートパソコンにワイヤレス機能が内蔵されていることを確かめてください。さもなければ、ワイヤレス dongle を購入する必要があります (V2.1 またはそれ以降のバージョンが推奨されます)。Mixcder E9 PRO の電源をオンにすると、最後にペアリングしたデバイスと自動的にペアリングします。システム間には差異が存在するため、一部のデスクトップやノートパソコンでは毎回手動でペアリングしなければならない場合もあります。

6. ノイズ キャンセル

Mixcder E9 PRO にはノイズキャンセル回路が内蔵されています。主に飛行機、バス、電車などのノイズは効果的に低減されます。

- 1) 効果を打ち消す【選択ノイズが非常に静かな環境で発音されていないか、またはいくつかのノイズが聞こえることがあります。
- 2) 効果を打ち消す【選択ノイズがヘッドホンを着用方法に応じて異なる場合があります。
- 3) ノイズキャンセリング機能は、それが完全にキャンセルされていない、低減され、低周波数帯主要なノイズに対応して働きます。

7.電話をかける、電話に出る

7-1 電話をかける

- 1.ヘッドフォンがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。スマートフォンでダイヤルし、発信ボタンを押します。
- 2.通話を終了するには、電源ボタンを押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。

7-2 電話に出る

ヘッドフォンがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。「5.Wireless デバイスとのペアリング」を参照してください。

- 1.ヘッドフォンの電源ボタンを押すか、スマートフォンの応答ボタンを押して、電話に出ます。音楽を再生していた場合は、一時停止されます。
- 2.通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。
- 3.通話が終了すると、音楽の再生が自動的に再開します。


8.ワイヤード ヘッドフォンの使用

イヤカーブの左側に3.5mmのオーディオポートがあり、付属のオーディオケーブルを差し込むことができます。E9 PROは付属した3.5mm オーディオ ケーブルでほかのデバイスと接続できます。これで、バッテリー残量が少なくてもオーディオケーブルを使用して音楽を楽しんで続けて、電力尽くす心配は全然ない。

ご注意:マイクは、ワイヤード ヘッドフォンとして使用しているときは動作しません。



3.5mm オーディオ ケーブルで有線
ヘッドフォンとして使用します。



9.ヘッドフォンの使用上の注意

- ヘッドフォンは電源をオフにして湿気のない場所に保管してください。
- 長い期間ヘッドフォンを使用しない場合は、2 か月ごとに 1 ～ 2 時間バッテリーを充電してください。
- 必要に応じてお手入れをする場合は乾いた布で拭いてください。
- 高い場所から硬い床にヘッドフォンを落とさないでください。
- 高温または低温の環境にヘッドフォンを置かないでください。(推奨保管温度は -40℃ ～ 80℃ です。)
- ヘッドフォンは防水加工されていません。ヘッドフォンを雨に濡らしたり、ボタン端子や開口部に液体を入れたりしないようにしてください。
- ヘッドフォンをねじったり曲げたりしないでください。ゆがんだままになる恐れがあります。
- 爆発の恐れがあるため、内蔵バッテリーを火気に投入しないでください。



液体や雨に濡らさないでください



高温や低温の場所で
使用しないでください



高い場所から落とさないでください

10.聴力の保護

ヘッドフォンは耳に直接あてられるため、大きな音を出すと聴力に影響を及ぼす恐れがあります。ヘッドフォンを着用する前に音量レベルを低く設定し、常に大音量の使用を避けるようにすることを強くお勧めします。長時間ヘッドフォンを使用する必要がある場合は、30分ごとに10分間の間を空けてください。

11.操作の説明

機能	操作
電源オン	ヘッドホンがオフの場合、電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDが青色で点滅し、プロンプトが鳴ります。
電源オフ	電源ボタンを3秒間押し続けると、「電源オフ」の音が聞こえ、1秒後に赤いライトが消えます。
ペアリング	電源ボタンを約5秒間押し続けると、LEDは赤色と青色に点滅を開始し、音声通知が発せられます。
aptX\Qualcomm aptX Low Latency ペアリング	Qualcomm aptX Low Latencyが接続されると、青色のライトが常にオンになります
音量を上げる	音量大 (V+) ボタンを押します。
音量を下げる	音量小 (V-) ボタンを押します。
メディアの再生	電源ボタンを押します
メディア再生の一時停止/再開	電源ボタンを押します
次の曲にスキップ ^a	1-2S用のV+ボタンを押したまま
前の曲にスキップ	1-2S用のV-ボタンを押したまま
電話に出る	電話が鳴ったら、電源ボタンを押します
電話を切る	通話を終了するには、電源ボタンを押します
ノイズがオンキャンセル	ANCスイッチをONにすると、青色のライトが点灯します。
ノイズをオフキャンセル	ANCスイッチをOFFにすると、青色のライトが消灯します。

ご注意: 音量が最小または最大に達するとアラート音が鳴ります。

12.トラブルシューティング

Q:ヘッドフォンの電源が入りません。

A:バッテリーがなくなっている可能性があります。バッテリーを再充電してからもう一度電源を入れてください。「4.ヘッドホンを充電する」を参照してください。

Q:ヘッドフォンとスマートフォンをペアリングできません。

A:以下を確認してください。

- ヘッドフォンがフル充電されることを確認してください。
- スマートホンの Wireless 機能がオンになっていることを確認してください。携帯電話の全ての接続記録を削除してください。
- ペアリングしたデバイスのワイヤレス機能がオフになっていることを確認してください。
- 両方のデバイスが有効なペアリング範囲内にあることを確認してください (33フィート/10メートル)。
- ヘッドフォンとスマートフォンの間に、電子機器や壁などの障害物がないことを確認してください。
- さらに、ヘッドフォンを再起動してもう一度スマートフォンとペアリングすることもできます。

Q:ノイズがあるのですが。

- A:Wireless は無線テクノロジーなので、ヘッドフォンとペアリングデバイスの間の障害物により影響が出ます。2 つのデバイスの間に障害物がなく、それぞれが 33フィート/10メートル以内にあることを確認してください。

Q:音が聞こえません。

A:以下を確認してください。

- 音量を上げてみてください。
- Wireless 機能がオンになっていて、2つのデバイスが接続されており、33フィート/10メートル以内にあることを確認してください。

Q:スマートフォンまたはコンピューターがヘッドフォンを検出できません。

A:ヘッドフォンがペアリング モードになっていることを確認してください。「5. Wireless デバイスとのペアリング」を参照してください。ヘッドフォンが多くの Wireless デバイスと接続していると、正しく検索およびペアリングできない場合があります。または、スマートフォンとコンピューターがすでに多くの他のデバイスと接続されています。ヘッドフォンを検索する前に、一部の接続を解除してみてください。

13.仕様

マイクの仕様	マイク ユニット	4*1.5mm
	指向性	全指向性
	S.P.L	-42dB
	インピーダンス	≤2.2KΩ
	動作電圧	2V
スピーカーの仕様	スピーカーの直径	Φ40mm
	インピーダンス	32Ω
	S.P.L	120dB
	全高調波歪み	<3%
	周波数応答	20Hz-20,000Hz
Wirelessの仕様	Wireless バージョン	V5.0
	Wireless の距離	33ft/10m
	伝送周波数	2.402GHz-2.48GHz
	対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	ペアリング名	Mixoder E9 PRO
バッテリーの仕様	バッテリー タイプ	内蔵500mah充電式リチウム電池(急速充電)
	充電ポート	マイクロ USB 5V/1A
	稼動時間	通話/音楽再生約 35 時間 (ノイズキャンセルなし) 通話/音楽再生約 30 時間 (ノイズキャンセルあり)
	待機時間	2500時間以上
	充電時間	約1時間
	動作温度	-10 ° - 45 °C

ご注意:機能および技術仕様は予告なしに変更されることがあります。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

1. 产品简介


感谢您购买Mixcder E9 PRO无线蓝牙降噪耳机。不管是旅途、工作还是任何地方，Mixcder E9 PRO主动降噪技术可检测到您周围的噪音并消除，让您专注于想要听到的声音。E9 PRO外观时尚，包装环保。内置可充电电池可提供足够的音乐播放时间和待机时间（充电5分钟使用2小时）。它的设计旨在音质更好，消除噪音，更舒适、更便携。通过3.5mm音频线和蓝牙V5.0，E9 PRO可用于有线和无线模式。强大而丰富的低音扬声器为您带来了前所未有的音频享受。

注意：使用前请仔细阅读用户手册，并妥善保存以备将来参考。

2. 包装清单

- 1 x 蓝牙耳机
- 1 x 充电线
- 1 x 音频线
- 1 x 便携包
- 1 x 说明书
- 1 x 航空接头

3. 产品概览

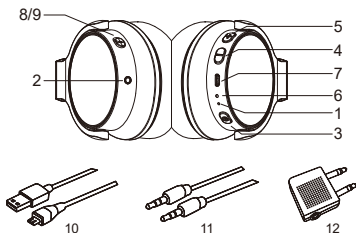


1. 麦克风
2. 3.5mm音频插孔
3. 电源按钮
4. 前一曲/音量减
5. 下一曲/音量加
6. LED指示灯/充电指示灯
7. Micro USB充电孔
8. 降噪LED指示灯
9. ANC开关
10. Micro USB充电线
11. 3.5mm音频线
12. 航空接头

4. 给耳机充电

使用随附的Micro USB充电线为耳机充电。首次充电大约需要1.5个小时，以后每次充电约需1个小时。充电时，LED红灯常亮。充满电，LED亮绿灯。电池电量不足时，LED红灯亮起。同时，耳机还会发出电池电量不足的警告音。

充电时使用无线模式会延长充电时间，可使用音频线模式使用。

注意：初次使用时强烈建议充满电。播放时间根据音量和音频内容而变化。



5. 与蓝牙设备配对

- 1) 确保耳机为关机状态。
- 2) 耳机和配对设备相隔不超过1米。
- 3) 打开配对设备的蓝牙功能。
- 4) 按住耳机上的电源按钮直至开机，但暂时不要松手，继续按住

电源按钮，直到看到LED指示灯呈蓝色和红色交替闪烁，这表示您的耳机处于“配对模式”，等待与您的设备配对。同时，您会听到提示音。

5) 选择Mixcder E9 PRO配对。成功配对后，LED蓝灯2秒亮一次。同时，您会听到提示音。如果设备Qualcomm aptX Low Latency，并且进入Qualcomm aptX Low Latency连接模式，蓝灯常亮。

注意：在将耳机与计算机配对之前，请确保您的计算机或笔记本具有内置的无线功能。否则，您必须购买无线装置，最好是2.1或更高版本。Mixcder E9 PRO开机时将自动与最后配对的设备配对。由于系统不同，某些计算机或笔记本可能每次都需要手动配对。

6.主动降噪功能

Mixcder E9 PRO内置噪声消除电路，戴上它坐飞机，公共汽车或火车，噪音有效减少。

- 1) 在非常安静的环境下，降噪效果可能会不明显，或者可能会听到一些噪音。
- 2) 降噪效果可能会因您戴耳机的方式而异。
- 3) 降噪功能主要适用于低频频段噪音。可以降低噪音，但不能完全消除。

7.拨打和接听电话

7-1 拨打电话

- 1.确保耳机已与手机配对。在手机上拨号码，然后按通话按钮。
- 2.要结束通话，请按一下电源按钮，或者直接通过手机结束通话。

7-2 接听电话

确保耳机已与手机配对。请参阅第5章与蓝牙设备配对。


- 1.按一下耳机上的电源按钮接听电话。此时如果有音乐播放，它会自动暂停。
- 2.要结束通话，按一下电源按钮，或者直接通过手机结束通话。
- 3.通话一结束，之前暂停的音乐会自动播放。

8.用作有线耳机

耳罩左侧有一个3.5mm音频端口，可插入随附的音频线。这使您可以通过3.5mm音频线将E9 PRO连到其他设备，即使耳机电量不足，您仍可以尽情享受音乐，无需担心电池电量耗尽。

注意：用作有线耳机时，麦克风不工作。

连接3.5mm音频线用作有线耳机

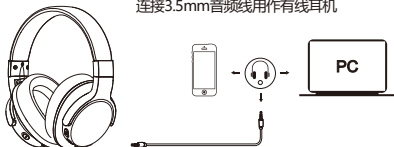

9.注意事项

- *关闭电源、并在干燥的环境下存放耳机。
- *如果长时间不使用耳机，请每隔2个月为耳机充电1-2小时。
- *如有需要，请使用干布进行清洁。
- *避免将耳机从高处掉落或掉到坚硬的表面上。
- *避免将耳机暴露在极端温度下。（建议存储温度-40°C至80°C）
- *耳机不防水。避免将耳机暴露于雨中或使液体进入任何按钮端口或其他开口。
- *请勿扭曲或弯曲耳机。这可能导致永久变形。
- *内置电池切不可放在火中，以免发生爆炸。



避免液体或者雨水



避免极端温度



避免从高处摔落

10.听力保护

耳机靠近耳朵放置，因此声音过大可能会导致听力风险。强烈建议在戴上耳机之前将音量调低并避免将自己不断暴露在高音量下。如果您需要长时间使用耳机，请每半小时休息十分钟。

11.操作指南

功能	操作
开机	耳机关机状态，按住电源按钮3秒钟，LED蓝灯闪烁并发出提示音
关机	按住电源按钮3秒，您会听到“电源关闭”的声音，红灯亮1秒后灭音
配对	按住电源按钮5秒钟至LED红蓝灯交替闪烁并发出提示音
aptX\Qualcomm aptX Low Latency 配对	当Qualcomm aptX Low Latency连接时，蓝灯常亮
音量增大	按“+”按钮
音量减少	按“-”按钮
播放	按一下电源按钮
暂停/重新播放	按一下电源按钮
下一曲	按住“+”按钮1-2秒
上一曲	按住“-”按钮1-2秒
接电话	按一下电源按钮
挂电话	按一下电源按钮
降噪开	将降噪按钮按到ON，LED蓝灯亮
降噪关	将降噪按钮按到OFF，LED蓝灯灭

注意：当音量达到最大时会发出警报音。

12.常见问题问答

问: 耳机无法打开。

答: 电池可能没电了。请给电池充电, 然后重试。 请参阅第4章给耳机充电。

问: 为什么耳机不能与手机配对?

答: 请检查以下内容。

- 检查耳机是否已充电并且处于配对模式。
- 确保手机的无线功能已打开。
- 确保两个设备在有效配对范围内。(10米)
- 确保耳机和手机之间没有障碍物, 例如电子设备和一堵墙。
- 此外, 您可以尝试重新启动耳机, 然后再次将其与手机配对。

问: 耳机有噪音。

答: 蓝牙是一种无线电技术, 因此它对耳机和配对设备之间的障碍很敏感。请确保两个设备之间没有障碍物并且在10米之内。

问: 听不到声音。

答: 请检查以下内容。

- 尝试增加音量。
- 确保打开了无线功能, 并且两个设备是否都已连接并且在10米之内。

问: 我的手机或计算机搜不到耳机。

答: 请检查耳机是否处于配对模式, 参阅第5章与蓝牙设备配对。有时, 当耳机连接的无线设备过多时, 它将无法被有效搜索和配对。或者您的手机和计算机已经连接到许多其他设备, 请先清除一些配对记录再尝试。

14.参数

麦克风	咪头规格	4.0 x 1.5mm
	指向性	全方位
	灵敏度	-42dB
	阻抗	$\leq 2.2K\Omega$
	工作电压	2V
扬声器	扬声器单元直径	$\Phi 40\text{mm}$
	阻抗	32 Ω
	灵敏度	120dB
	失真率	< 3%
	频率响应	20Hz-20,000Hz
蓝牙	蓝牙版本	V5.0
	无线距离	33ft/10m
	传输频率	2.402GHz-2.48GHz
	支持蓝牙协议	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	配对名	Mixcder E9 PRO
电池	电池类型	内置500mAh可充锂电池 (支持快充)
	充电接口	Micro USB 5V/1A
	播放时间	约35小时通话/音乐播放 (ANC关) ; 约30小时通话/音乐播放 (ANC开)
	待机时间	2500小时以上
	充电时间	约1小时
	操作温度	-10°C到45°C

注意：功能和技术规格如有更改，恕不另行通知，对于由此给您带来的任何不便，我们深表歉意。

保修卡

注意事项:

- 在将物品寄回购买点之前,请仔细阅读<https://www.mixcder.com> 上的退货程序和保修政策。
- 如果您的产品还在保修有效期内,请填写该卡并将其与产品一起发送给您的经销商。

序号:	
购买日期:	
产品型号:	
RMA编号:	
退货原因:	
顾客姓名:	
电话:	
电子邮件:	
地址:	

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.mixcder.com before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	

mixcder®

For more information, please visit our official website
www.mixcder.com

Your valuable comments and suggestions on improving
Mixcder products are welcome!

✉ support@mixcder.com 🌐 www.mixcder.com

V3.0