

AUSDOM®

User Manual



Model: Bass One

Wireless Headphones

1. Introduction

Thank you for purchasing the Ausdom Bass One Wireless Active Noise Cancelling Headphones. Ausdom Bass One active noise cancelling technology detects and blocks out the noise around you while travelling, working or going anywhere, which enables you to focus on what you want to hear. Ausdom Bass One features IVC-Bass function that allows for free bass adjustment to a perfect balance, which delivers you an unprecedented and incredible listening experience.


Bass One can be used in both wired and wireless modes via 3.5mm audio cable and wireless V5.0. Its powerful and rich bass speaker brings you amazing and fabulous audio enjoyment.

Note: Please read the user manual carefully before using, and keep it properly for future reference.

2. Package Contents

- 1 x Wireless Headphones
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Compact Carrying Case
- 1 x Airplane Adapter

3. Product Overview

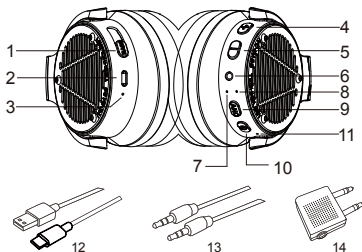


- 1.IVC-BASS Slider
- 2.Type-C Interface for Charging
- 3.Charging LED Indicator
- 4.Next Track/ V+
- 5.Previous Track/ V-
- 6.3.5mm Line-in Port
- 7.Microphone
- 8.ANC LED Indicator
- 9.ANC Button
- 10.Power Button
- 11.Power LED Indicator
- 12.Type-C Charging Cable
- 13.3.5mm Audio Cable
- 14.Airplane Adapter

4. Charging the Headphones

Use the supplied Type-C charging cable to recharge the headphones. It takes about 3.5 hours for the first charge, and only 3 hours for a subsequent charge. The headphone Charging LED turns to solid red during charging. When the battery is fully charged, the Charging LED turns to green.

When the battery is low, the Power LED Indicator lights up red. At the same time, the headphones also provide a low battery warning tone.

Note: It is strongly recommended fully charging for the first use. Playtime varies according to the volume level and audio content. The headphones will power off automatically if you plug the type-c cable in for charging. When you listening to music under Wireless mode, and you can't turn on the headphones while charging.

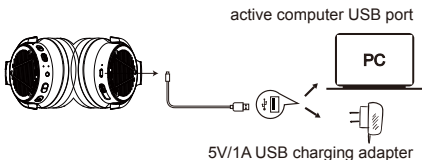

5. Pairing with Wireless-Enabled Devices

- 1). Make sure the headphones are off.
- 2). Do not place both devices more than 3ft/1m away from each other.
- 3). Turn on the Wireless function of your devices.
- 4). Press and hold the power button on the headphones

until it powers on but don't let go just yet. Continue holding down on the power button until you see the power LED indicator flashes blue and red alternately, which means your headphones are in "pairing mode" waiting to be paired with your device. You will hear a prompt.

5). Select the "AUSDOM BASS ONE" to pair. Once successfully paired, the power LED turns to solid blue. You will hear a prompt.

Note: Before pairing the headphones with computer, please make sure your computer or laptop has the built-in Wireless feature. If not, you must purchase a Wireless dongle, preferably version 2.1 or above. AUSDOM BASS ONE will pair with the last paired device automatically when turning on. Because of different systems, some computers or laptops may need to be manually paired every time.

6. Active Noise Canceling

Ausdom Bass One contains a noise-canceling circuit, noise mainly in an airplane, buses or trains is effectively reduced.

1) The noise-canceling effect may not be pronounced in a tranquil environment, or some noise may be heard.

2). The noise-canceling effect may vary depending on how you wear the headphones.

3). The noise-canceling function works for noise in the low-frequency band primarily. Although noise is reduced, it is not canceled out entirely.

7.IVC-BASS Function

Ausdom Bass One features IVC-BASS function. The headphones have two built-in vibrating speakers that vibrate according to the bass frequency. And it also allows you to adjust the bass level freely to a perfect balance for better music enjoyment by simply moving the slider.

Note: The Bass effect may not be pronounced while playing light music, and It's much better when play rap, rock, or heavy-bass music.

8. Making and Answering a Call

8-1 Making a Call

- 1.Make sure the headphones are paired with the mobile phone. Dial through the mobile phone and press the call button on the phone.
- 2.To end a call, press the power button once or also end the call directly by the phone.

8-2 Answering a Call

Make sure the headphones are paired with your phone. Please refer to chapter 5. Pairing with Wireless-Enabled Devices.


- 1.Press the power button on your headphones to answer the call through headphones. If there is music playback, it will pause.
- 2.To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.
- 3.As soon as the call is ended, the music will continue to play automatically.

9. Used as the Wired Headphones

There is a 3.5mm audio port on the right side of ear cup in which you can plug the included audio cable.

It enables you to connect Bass One to other devices via 3.5mm audio cable. When the headphone battery is low, you can still enjoy the music without worrying battery drain.

Note: The microphone can't work when used as the wired headphones.



10. Caution

- Store the headphones in a dry place when it powers off.
- If you don't use the headphones for a long period, charging the battery every 2 months for 1-2 hour.
- Use a dry cloth for cleaning if needed.
- Avoid dropping the headphones from high places or on hard surfaces.
- Avoid exposing the headphones to extreme temperature. (Recommended Storage temperature is -40°C - 80°C .)
- The headphones are NOT waterproof. Avoid exposing the headphones to rain or getting liquids into any button port or other openings.
- Please don't twist or bend the headphones. This may cause permanent deformation.
- The built-in battery can't be disposed in the fire to avoid explosion.



Avoid exposing to
liquids and rain



Avoid exposing to
extremely temperature



Avoid dropping
from high places

11. Protecting Your Hearing

The headphones are held close to your ears, so loud sounds pose a potential hearing risk. It is highly recommended that setting low volume level before putting on the headphones and avoiding exposing yourself continuously to high volumes. If you need to use the headphones for a long period, please rest ten minutes for a half hour using.

12. Control Instructions

Function	Operation
Power on	Press and hold the power button for 3s, and you will see the Power LED flash blue light and hear "Power On".
Power off	Press and hold the power button for 3s, and you will hear "Power Off".
Pairing	Press and hold the power button for about 5s till the Power LED flashes red and blue light alternatively, and you will hear "Pairing".
Increase volume	Press the "+" button
Decrease volume	Press the "-" button
Play music/video	Press the power button
Pause/restart music/video	Press the power button
Skip to next track	Press and hold the "+" for 1.5s
Skip to previous track	Press and hold the "-" for 1.5s
Answer a call	Press the power button to answer
End a call	Press the power button
ANC ON/OFF	Press the ANC button to turn on/off
IVC-BASS UP/DOWN	Move the slider

Note: There will be an alert tone when the volume reaches the maximum level.

13. Troubleshooting

Q: Under Wireless mode, why do the headphones automatically turn off when I connect it for charging?

A: Normal! It turns off in order to protect the battery better.

Q: Why doesn't the headphones pair with the mobile phone?

A: Please check the followings.

- Check that the headphones are on a full charge.
- Make sure that the mobile phone's Wireless function is on. You can clear all connection history on your phone.
- Make sure other paired device's wireless function is turned off.
- Make sure the two devices are in the effective pairing range. (3ft/1m).
- Make sure that there is no obstacle between the headphones and the mobile phone, such as electronic equipment and a wall.
- Furthermore, make sure that the headphones are in pairing mode, and pair it with phone again.

Q: There is some noise.

- A: Wireless is a radio technology, so it is sensitive to obstacles between the headphones and the pairing device. Please make sure that there is no obstacle between the two devices and is within 33ft/10m.

Q: Why doesn't the bass work?

A: It depends on what music style it plays. The Bass effect may not be pronounced while playing light music, and It's much better when play rap, rock, or heavy-bass music.

Q: My mobile phone or computer cannot find the headphones.

A: Please check that the headphones are in pairing mode. Refer to chapter 5. Pairing with Wireless-Enabled Devices. Sometimes when the headphones are connected too many Wireless devices, it cannot search and pair effectively. Or your mobile phone and computer are already connected to many other devices. Try removing some connections before searching the headphones.

14. Warranty

The Ausdom Bass One is covered by a 1-year manufacturer warranty. For more information, please visit: <https://www.ausdom.com/>

15. Specifications

Microphone Spec.	Microphone Unit	4.0 x 1.5mm
	Directivity	Omni-directional
	S.P.L	-42dB±3dB
	Impedance	<2.2kΩ
	Operating Voltage	2V
Speaker Spec.	Speaker Diameter	Φ40mm
	Impedance	32Ω
	S.P.L	110dB±3dB
	THD	0.8%
	Frequency Response	20Hz-20KHz
Wireless Tech.	Wireless Version	V5.0
	Wireless Distance	33ft/10m
	Transmission Frequency	2.402GHz-2.48GHz
	Support Profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Pairing Name	AUSDOM BASS ONE
Battery Spec.	Battery Type	Built-in 750mah rechargeable lithium battery
	Charging Port	Type-C 5V/1A
	Playtime	About 50h (Wireless Mode); About 35h (ANC ON/ Bass ON); About 25h (ANC ON + Bass ON)
	Standby Time	About 3000 hours
	Charging Time	About 3 hours
	Operating temperature	-10°C-45°C

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Ausdom Bass One Drahtlos-Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung entschieden haben. Die Ausdom Bass One aktive Rauschunterdrückungstechnologie erkennt und blockiert Umgebungsgeräusche während der Reise, bei der Arbeit und auch sonst überall, so dass Sie sich auf das konzentrieren können was Sie hören möchten. Ausdom Bass One mit IVC-Bassfunktion ermöglicht die freie und perfekt ausgewogene Einrichtung der Bassbalance, was zu einem unvergleichlichen und unglaublich guten Hörerlebnis beiträgt.


Bass One kann kabellos oder über 3,5-mm-Audiokabelverbindung und mit Wireless V5.0 verwendet werden. Dieser leistungsstarke und umfassende Basslautsprecher garantiert Ihnen ein fantastisches und großartiges Audioerlebnis

Hinweis: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der erstmaligen Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für künftiges Nachschlagen auf.

2. Inhalt der Verpackung

- 1 x Kabellose Kopfhörer
- 1 x Ladekabel Type-C
- 1 x 3,5-mm-Audiokabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Kompaktes Trageetui
- 1 x Flugzeugadapter

3. Produktübersicht

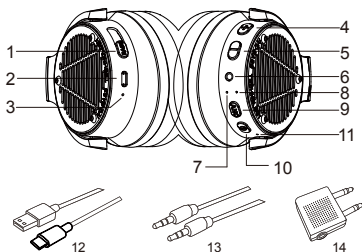

1.IVC-BASS

2.Type-C-Schnittstelle für das
Laden

3.LED-Ladeanzeige

4.Nächster Titel/Lautst. +

5.Vorheriger Titel/Lautst. -

6.3,5-mm-Line-in-Anschluss

7.Mikrofon

8.ANC LED-Anzeige

9.ANC-Taste

10.Netztaste

11.LED-Netzanzeige

12.Ladekabel Type-C

13.3,5-mm-Audiokabel


14.Flugzeugadapter

4. Aufladen der Kopfhörer

Laden Sie die Kopfhörer mit dem beiliegenden Ladekabel Type-C auf. Die erstmalige Aufladung dauert ca. 3,5 Stunden; jede nachfolgende Aufladung dauert nur noch zwei (2) Stunden. Die LED-Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs stabil rot, sobald die Aufladung beendet ist, leuchtet sie grün.

Bei niedrigem Ladestand leuchtet die LED-Netzanzeige rot. Dann gibt der Kopfhörer auch einen akustischen Warnton aus.

Hinweis: Die vollständige Aufladung wird vor der erstmaligen Verwendung dringend empfohlen. Die Wiedergabedauer variiert abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ab, wenn Sie das Kabel Type-C für die Aufladung einstecken. Sie können während des Aufladens der Kopfhörer im kabellosen Modus keine Musik hören.

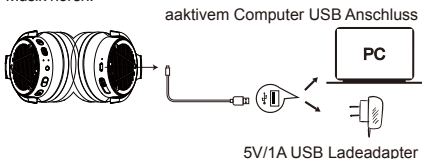

5. Kopplung mit kabellosen Geräten

- 1). Schalten Sie die Kopfhörer aus.
- 2). Stellen Sie die beiden Geräte maximal 1 m voneinander entfernt auf.
- 3). Schalten Sie die Drahtlos-Funktion Ihrer Geräte ein.
- 4). Halten Sie die Netztaste am Kopfhörer gedrückt, bis er

sich einschaltet - lösen Sie die Taste jetzt noch nicht. Halten Sie die Netztaste weiter gedrückt, bis die LED-Netzleuchte abwechselnd blau und rot blinkt. Nun ist der Kopfhörer im „Kopplungsmodus“ und wartet auf die Verbindung mit Ihrem Gerät. Sie werden eine Eingabeaufforderung hören.

5). Wählen Sie „AUSDOM BASS ONE“ für die Kopplung. Nach der erfolgreichen Kopplung leuchtet die Netz-LED blau. Sie werden eine Eingabeaufforderung hören.

Hinweis: Stellen Sie vor der Verbindung des Kopfhörers mit dem Computer bitte sicher, dass der Computer bzw. das Laptop über eine integrierte WLAN-Funktion verfügt. Andernfalls müssen Sie ein WLAN-Dongle erwerben; vorzugsweise Version 2.1 oder darüber. AUSDOM BASS ONE verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem Gerät, mit dem er zuletzt verbunden war. Wegen der verschiedenen Systeme müssen einige Computer oder Laptops ggf. jedes Mal manuell gekoppelt werden.

6. Aktive Rauschunterdrückung

Ausdom Bass ist mit einer aktiven Rauschunterdrückungsschaltung ausgestattet, die insbesondere Geräusche in Flugzeugen, Bussen oder Zügen wirksam reduziert.

1). In einer ruhigen Umgebung kann der Rauschunterdrückungseffekt stark ausgeprägt sein und ggf. sind minimale Geräusche zu hören.

2). Der Rauschunterdrückung kann abhängig von der Tragedauer der Kopfhörer variieren.

3). Die Rauschunterdrückung funktioniert nur im primären Niederfrequenzband. Geräusche werden reduziert, jedoch nicht vollständig unterdrückt.

7.IVC-BASS Function (Infinitely Variable Control -BASS)

Ausdom Bass One ist mit der IVC-BASS-Funktion ausgestattet, die Ihnen die freie Anpassung der perfekten Balance durch einfache Bewegung des Schiebers für den besseren Musikgenuss ermöglicht.

Hinweis: Der Basseffekt ist ggf. bei leiser Musik nicht stark ausgeprägt. Die Ausprägung ist beim Abspielen von Rap, Rock, stark basslastiger Musik wesentlich besser.

8.Ein Gespräch machen und beantworten

8-1 Ein Gespräch machen

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit dem Handy gekoppelt hat. Wählen Sie durch das Handy und drücken Sie die Anruftaste auf dem Telefon.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/Aus Taste wieder oder beenden Sie das Gespräch auf dem Telefon.

8-2 Anruf beantwortung


Koppeln Sie Ihren Kopfhörer mit Ihrem Telefon. Siehe hierzu bitte Kapitel 5. Kopplung mit kabellosen Geräten.

1. Drücken Sie die Ein/Aus Taste auf Ihrem Kopfhörer oder die Beantwortung- Taste auf Ihrem Telefon, um das Gespräch anzunehmen. Falls es eine Musikwiedergabe gibt, wird es pausieren.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/AusTaste wieder oder beenden Sie das Gespräch direkt auf dem Telefon.
3. Sofort nach Beendigung des Gesprächs spielt automatisch die Musik wieder.

9. Benutzung eines verkabelten Kopfhörers

Auf der rechten Seite der Ohrmuschel befindet sich ein 3,5-mm-Audioanschluss, in den Sie das mitgelieferte Audiokabel einstecken können. Sie können den BASS ONE über ein 3,5-mm-Audiokabel mit anderen Geräten verbinden. Wenn die Akkukapazität des Kopfhörers niedrig ist, können Sie die Musik genießen, ohne sich Sorgen um den Batterieverbrauch machen zu müssen.

Hinweis: Das Mikrofon arbeitet nicht mit einem verkabelten Kopfhörer.



10. Pflege Ihres Kopfhörers

- Lagern Sie den Kopfhörer in ausgeschaltetem Zustand und an einem trockenen Ort.
- Falls Sie den Kopfhörer für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie alle 2 Monate für 1-2 Stunden.
- Benutzen Sie zur Säuberung ein trockenes Tuch, falls notwendig.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht aus hochgelegenen Plätzen oder auf harte Flächen herunterfallen.
- Vermeiden Sie den Kopfhörer extrem hohen Temperaturen auszusetzen. (Empfohlene Lagertemperatur ist -40°C -80°C)
- Der Kopfhörer ist NICHT wasserdicht. Vermeiden Sie den Kopfhörer dem Regen auszusetzen oder Flüssigkeiten in einen Tasten-Port oder andere Öffnungen eindringen zu lassen.

- Verdrehen oder biegen Sie den Kopfhörer bitte nicht. Dies kann zu bleibender Deformierung führen.
- Die eingebaute Batterie darf nicht im Feuer entsorgt werden, da sie explodieren könnte.



Nicht Flüssigkeiten
und Regen
aussetzen



Nicht extremen
Temperaturen
aussetzen



Vermeiden des
Herunterfallens
aus großen Höhen

11. Schutz Ihres Hörens

Der Kopfhörer befindet sich in der Nähe Ihrer Ohren, somit bedeuten laute Töne ein mögliches Risiko für Ihr Hörvermögen. Wie empfehlen sehr, dass Sie vor dem Anlegen des Kopfhörers die Lautstärke auf niedrig einstellen und es vermeiden sich kontinuierlich großen Lautstärken auszusetzen. Falls Sie die Kopfhörer während einer langen Zeit benutzen müssen, machen Sie nach einer halben Stunde Benutzung eine 10 Minuten Ruhepause.

12. Steueranweisungen

Funktion	Bedienung
Einschalten	Halten Sie die Netztaste drei (3) Sekunden gedrückt. Die Netz-LED blinkt blau und Sie hören „Power On“ (Einschalten).
Ausschalten	Halten Sie die Netztaste drei (3) Sekunden gedrückt. Sie hören „Power Off“ (Ausschalten).
Koppeln	Halten Sie die Netztaste ca. fünf (5) Sekunden gedrückt, bis die Netz-LED abwechselnd rot und blau blinkt. Sie hören „Pairing“ (Koppeln).
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste „+“.
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Taste „-“.
Wiedergabe von Musik/Video	Drücken Sie die Netztaste.
Pause/Neustart Musik/Video	Drücken Sie die Netztaste.
Nächster Titel	Die Taste „+“ 1,5 Sek. gedrückt halten.
Vorheriger Titel	Die Taste „-“ 1,5 Sek. gedrückt halten.
Einen Anruf beantworten	Drücken Sie die Netztaste, um ein eingehendes Gespräch anzunehmen.
Gespräch beenden	Drücken Sie die Netztaste, um das Gespräch zu beenden.
ANC EIN/AUS	Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten die ANC-Taste.
IVC-BASS HÖHER/TIEFER	Bewegen Sie den Schieberegler.

Hinweis: Wenn der maximale Lautstärkepegel erreicht ist, hören Sie einen Alarmton.

13. Fehlerbehebung

F: Weshalb schalten sich die Kopfhörer automatisch ab, wenn ich sie im kabellosen Modus auflade?

A: Das ist normal! Dies dient dem besseren Schutz des Akkus.

F: Warum koppelt mein Kopfhörer-Paar nicht mit dem Handy?

A: Prüfen Sie bitte folgendes:

- Prüfen Sie, ob der Kopfhörer aufgeladen ist und sich.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion des Handy eingeschaltet hat. Sie können den gesamten Verbindungsverlauf auf Ihrem Telefon löschen.
- Die Drahtlosfunktion des gepaarten Gerätes muss ausgeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte im effektiven Kopplungsbereich sind. (33 ft/10 m).
- Stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Kopfhörer und dem Handy keine Hindernisse gibt, wie elektronische Geräte oder eine Wand.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der Kopfhörer im Pairing-Modus befindet, und koppeln Sie ihn erneut mit dem Telefon.

F: Es gibt Geräusche.

A: Wireless ist eine Radiostrahlentechnologie, sie ist empfindlich auf Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Kopplungsgerät. Stellen Sie bitte sicher, dass es keine Hindernisse zwischen beiden Geräten gibt und sie sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter von einander befinden.

F: Bei der Wiedergabe von bestimmter Musik funktioniert der Bass nicht.

A: Das ist abhängig von der Musik, die Sie abspielen. Der Basseffekt ist ggf. bei leiser Musik nicht stark ausgeprägt. Die Ausprägung ist beim Abspielen von Rap, Rock basslastiger Musik wesentlich besser.

F: Mein Handy oder Computer kann den Kopfhörer nicht finden.

A: Prüfen Sie bitte, ob der Kopfhörer im Kopplung Modus ist. Lesen Sie bitte Kapitel 5. Kopplung mit kabellosen Geräten. Manchmal, wenn der Kopfhörer mit zu vielen

Wireless Geräten verbunden hat, kann es nicht effektiv suchen und koppeln. Oder Ihr Handy oder Computer sind schon mit zu vielen Geräten verbunden. Entfernen Sie einige Verbindungen bevor Sie den Kopfhörer untersuchen.

14. Technische Daten

	Mikrofoneinheit	4.0 x 1.5mm
	Richtwirkung	Omnidirektional
	S.P.L	-42dB±3dB
	Impedanz	<2.2kΩ
	Betriebsspannung	2V
Lautsprecher-Spezifikationen	Lautsprecher-Durchmesser	Φ40mm
	Impedanz	32Ω
	S.P.L	110dB±3dB
	THD	0.8%
	Frequenzgang	20Hz-20KHz
Drahtlos-Techn.	Kabellose Version	V5.0
	Kabellose Distanz	33ft/10m
	Übertragungsfrequenz	2.402GHz-2.48GHz
	Unterstütztes Profil	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Kopplungsbezeichnung	AUSDOM BASS ONE
Akkuspezifikationen	Akkutyp	Integrierter aufladbare 750-mAh-Lithiumbatterie
	Ladeanschluss	Type-C 5V/1A
	Wiedergabedauer	Circa 50 Std. (Drahtlosmodus) Circa 35 Std. (ANC EIN/Bass EIN) Circa 25 Std. (ANC EIN+ Bass EIN)
	Standby Zeit	Circa 3.000 Stunden
	Ladezeit	Circa 3 Stunden
	Betriebstemperatur	-10°C-45°C

Hinweis: Feature und Spec. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

1. Введение

Благодарим вас за приобретение беспроводных наушников с активным шумоподавлением Ausdom Bass One. Технология активного шумоподавления (ANC), используемая в наушниках Ausdom Bass One распознает и блокирует окружающий вас шум, когда вы путешествуете, работаете или двигаетесь, позволяя сосредоточиться на том, что вы хотите услышать. Наушники Ausdom Bass One оснащены функцией IVC-Bass, которая позволяет плавно регулировать низкие частоты для достижения идеального баланса, что обеспечивает беспрецедентное и невероятное качество звучания.


Наушники Bass One можно использовать как в проводном, так и в беспроводном режимах – с помощью аудиокабеля 3,5 мм или беспроводного подключения Wireless V5.0. Мощные динамики с насыщенными басами обеспечивают потрясающее качество звука.

Примечание: Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед началом эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования в справочных целях.

2. Содержимое упаковки

- 1 x Беспроводная гарнитура
- 1 x Зарядный кабель с разъемом USB Type-C
- 1 x Аудиокабель 3,5 мм
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Компактный футляр для переноски
- 1 x Адаптер для самолета

3. Внешний вид

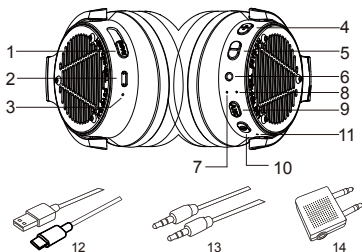


1. Регулятор функции IVC-BASS
2. Интерфейс Type-C для зарядки
3. Светодиодный индикатор зарядки
4. Следующий трек/ Громк +
5. Предыдущий трек/ Громк -
6. Линейный вход 3,5 мм
7. Микрофон
8. Индикатор функции ANC (активное шумоподавление)
9. Кнопка ANC (активное шумоподавление)
10. Кнопка питания
11. Светодиодный индикатор зарядки
12. Кабель зарядки с разъемом USB Type-C
13. Аудиокабель 3,5 мм
14. Адаптер для самолета

4. Зарядка наушников

Для зарядки наушников используйте входящий в комплект кабель USB Type-C. Для первой зарядки требуется около 3,5 часов, а для последующей зарядки — всего 3 часа. Во время зарядки светодиодный индикатор зарядки непрерывно горит красным цветом, а по завершении зарядки — зеленым.

При низком заряде аккумулятора светодиодный индикатор питания загорается красным цветом. В это же время гарнитура также подает предупреждающий звуковой сигнал о низком заряде аккумулятора.

Примечание: Настоятельно рекомендуется полностью зарядить аккумулятор при первом использовании. Время воспроизведения зависит от уровня громкости и типа аудиофайлов. При подключении кабеля Type-C к разъему для зарядки во время прослушивания музыки в беспроводном режиме наушники отключаются автоматически, и во время зарядки включить их нельзя.

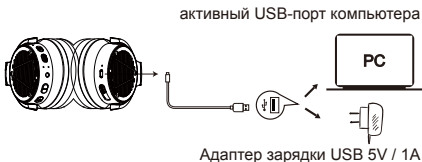

5. Сопряжение с устройствами с поддержкой Wireless

- 1). Выключите наушники.
- 2). Наушники и соединяемое устройство должны находиться на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- 3). Включите функцию Wireless на своем устройстве.
- 4). Нажмите и удерживайте кнопку питания на гарнитуре, пока она не включится, но пока не отпуская кнопку.

Продолжайте удерживать кнопку питания нажатой, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим и красным цветом попеременно. Это означает, что гарнитура находится в "режиме сопряжения", ожидая соединения с вашим устройством. Вы услышите голосовую подсказку.

5). Выберите "AUSDOM BASS ONE" для сопряжения. После успешного сопряжения индикатор питания загорится ровным синим светом. Вы услышите голосовую подсказку.

Примечание: Перед сопряжением наушников с компьютером убедитесь, что на компьютере или ноутбуке имеется встроенная функция Wireless. В противном случае необходимо приобрести Wireless-адаптер, предпочтительно версии 2.1 или выше. При включении наушников AUSDOM BASS ONE они автоматически подключатся к устройству, сопряжение с которым было выполнено в последний раз. Из-за использования различных систем, некоторые компьютеры или ноутбуки могут потребовать ручного сопряжения каждый раз.

6.Активное подавление шумов (ANC – Active Noise Canceling)

Наушники Ausdom Bass One имеют схему шумоподавления, которая обеспечивает эффективное снижение шума в самолёте, автобусе или поезде.

1) Эффект шумоподавления может быть не выражен в спокойной обстановке, или может быть слышен некоторый шум.

2). Эффект шумоподавления может меняться в зависимости от того, как вы носите наушники.

3).Функция шумоподавления в первую очередь эффективна для шума в низкочастотном диапазоне. Несмотря на снижение уровня шума, он гасится не полностью.

7.Функция IVC-BASS (бесступенчатая регулировка басов)

Наушники Ausdom Bass One оснащены функцией IVC-BASS, которая позволяет плавно регулировать уровень низких частот, обеспечивая идеальный баланс для лучшего наслаждения музыкой с помощью простого перемещения ползунка.

Примечание: Эффект низких частот может быть не выражен, если вы прослушиваете легкую музыку; он заметен гораздо лучше при прослушивании рэпа, рока или композиций с тяжелыми басами.

8.Исходящие и входящие звонки

8-1 Исходящие звонки

1. Убедитесь, что наушники сопряжены с мобильным телефоном. Наберите номер с мобильного телефона и затем нажмите кнопку вызова на телефоне.

2.Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

8-2 Ответ на вызов

Убедитесь, что наушники сопряжены с вашим телефоном. См. раздел 5. Сопряжение с устройствами с поддержкой Wireless

1. Нажмите кнопку питания на наушниках, чтобы ответить на вызов через наушники. Если запущено воспроизведение музыки, оно будет приостановлено.


2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

3. Как только вызов закончился, музыка продолжит играть автоматически.

9. Использование проводных наушников

В Справой части ушной чашки имеется 3,5 мм аудио порт, в который вы можете подключить прилагаемый аудиокабель. Он позволяет подключать BASS ONE к другим устройствам через аудиокабель 3,5 мм. Когда аккумулятор для наушников низкий, вы все равно можете наслаждаться музыкой, не беспокоясь о разряде батареи. Примечание. Микрофон не может работать, когда используется в качестве проводных наушников.

Примечание: Микрофон не будет работать при использовании проводных наушников.



10. Уход за наушниками

- Храните наушники в чехле и в сухом месте, когда он выключается.
- Если вы не используете наушники в течение длительного периода, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца в течение 1-2 часов.
- Используйте сухую ткань для очистки, если необходимо.
- Не допускайте падения наушников с высоты или на твердые поверхности.
- Не подвергайте наушники воздействию высокой температуры. (Рекомендуемая температура хранения -40 °C -80 °C).
- Наушники НЕ водонепроницаемые. Не подвергайте наушники воздействию дождя или попаданию жидкости в любое отверстие.

- Пожалуйста, не сгибайте наушники. Это может привести к постоянной деформации.
- Встроенную батарею нельзя утилизировать с помощью огня, чтобы избежать взрыва.



Избегайте попадания жидкостей и дождя



Избегайте высоких температур



Избегайте падений с высокой высоты

11. Защита органов слуха

Наушники находятся вблизи с вашими органами слуха, при этом громкие звуки создают потенциальный риск для них. Настоятельно рекомендуется устанавливать низкий уровень громкости, прежде чем надеть наушники и избегать постоянно высокой громкости. Если вам нужно использовать наушники в течение длительного периода, рекомендуется отдохнуть десять минут после получасового использования.

12. Инструкции по управлению

Функция	Операция
Включить питание	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор питания начнет мигать синим светом, и прозвучит сообщение "Power On" (Питание включено).
Выключить питание	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, и вы услышите сообщение "Power Off" (Выключение питания).
Сопряжение	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, пока индикатор питания не начнет мигать красным и синим светом, и вы услышите сообщение "Paring" (Сопряжение).
Увеличить громкость	Нажмите кнопку "+"
Уменьшить громкость	Нажмите кнопку "-"
Воспроизвести музыку/видео	Нажмите кнопку питания
Пауза/Продолжить музыку/видео	Нажмите кнопку питания
Следующий трек	Нажмите и удерживайте кнопку "+" в течение 1,5 сек
Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте кнопку "-" в течение 1,5 сек
Ответить на вызов	При поступлении вызова нажмите кнопку питания, чтобы ответить звонящему абоненту
Завершить вызов	Для завершения вызова нажмите кнопку питания
ANC Вкл/Выкл	Нажмите кнопку ANC, чтобы включить/выключить функцию активного шумоподавления
Увеличить/Уменьшить IVC-BASS	Move the slider

Примечание: При достижении максимальной громкости прозвучит тональный сигнал оповещения.

13. Устранение неисправностей

В: Почему в беспроводном режиме наушники автоматически выключаются при их подключении для зарядки?

О: Это нормально. Это делается для лучшей защиты аккумулятора.

В: Почему наушники не сопрягаются с мобильным телефоном?

О: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Убедитесь, что наушники заряжены полностью.
- Убедитесь, что функция Wireless на мобильном телефоне включена. Вы можете очистить всю историю соединений на своем телефоне.
- Убедитесь, что в подключаемом устройстве функция беспроводной связи выключена.
- Убедитесь, что два устройства находятся в диапазоне эффективного сопряжения. (33 фута / 10 метров).
- Убедитесь, что нет никаких препятствий между наушниками и мобильным телефоном, например, электронного оборудования, стены.
- Кроме того, убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения, и снова подключите его к телефону.

В: Существует некоторый шум.

- О: Wireless это технология радиосвязи, поэтому она чувствительна к препятствиям между наушниками и сопрягаемым устройством. Пожалуйста, убедитесь, что нет никаких препятствий между двумя устройствами и они находятся в пределах 33 фута / 10 метров.

В: Почему при воспроизведении музыки я не слышу эффекта басов?

О: Это зависит от того, какой стиль музыки вы слушаете. Эффект низких частот может быть не выражен, если вы прослушиваете легкую музыку; он замечен гораздо лучше при прослушивании рэпа, рока или композиций с тяжелыми басами.

В: Мой мобильный телефон или компьютер не может найти наушники.

О: Пожалуйста, проверьте, или наушники находятся в режиме сопряжения. Обратитесь к главе 5. Сопряжение с устройствами с поддержкой Wireless. Иногда, когда к наушникам подключено слишком много Wireless устройств,

они не могут найти и эффективно соединиться, или ваш мобильный телефон и компьютер уже подключены к многим другим устройствам - попробуйте удалить некоторые соединения перед поиском наушников.

14. Технические характеристики

Микрофон	Блок микрофона	4.0 x 1.5mm
	Направленность	Всенаправленный
	УЗД	42 дБ ± 3 дБ
	Сопротивление	<2.2kΩ
	Рабочее напряжение	2 В
Динамики	Диаметр динамиков	Ф40mm
	Сопротивление	32Ω
	УЗД	110дБ±3дБ
	КНИ (Коэф. нелинейн. искажений)	0.8%
	Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц-10 кГц
Беспроводная связь	Версия протокола Wireless	V5.0
	Расстояние беспроводной связи	33ft/10m
	Частота передачи	2,402 ГГц - 2,48 ГГц
	Поддерживаемые профили Wireless	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Имя соединения	AUSDOM BASS ONE
Аккумулятор	Тип аккумулятора	Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 750 мА/ч
	Порт зарядки	USB Type-C 5В/1А
	Время воспроизведения без подзарядки	Около 50 ч (беспроводной режим); Около 35 ч (ANC Вкл./Bass Вкл.); Около 25 ч (ANC Вкл. + Bass Вкл.)
	Время ожидания	Около 3000 часов
	Время зарядки	Около 3 часов
	Температура эксплуатации	-10°C - +45°C

Примечание: Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Introduction

Merci d'avoir acheté le casque sans fil à technologie active de réduction du bruit Ausdom Bass One. La technologie active de réduction du bruit Ausdom Bass One détecte et stoppe le bruit autour de vous lorsque vous voyagez, travaillez ou allez quelque part, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez entendre. Ausdom Bass One dispose de la fonction IVC-Bass qui permet un réglage des basses pour un équilibre parfait, ce qui vous offre une expérience d'écoute hors du commun et incroyable.


Bass One peut être utilisé en modes filaire et sans fil via un câble audio 3,5 mm et sans fil V5.0. Son haut-parleur de graves puissant et riche vous offre un plaisir audio inimaginable et fabuleux.

Remarque: Veuillez lire attentivement le manuel avant l'utilisation et le conserver correctement pour toute consultation ultérieure.

2. Contenu de l'emballage

- 1 x casque sans file
- 1 x câble de charge type C
- 1 x câble audio 3,5 mm
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x étui de transport compact
- 1 x adaptateur avion

3. Vue d'ensemble du produit

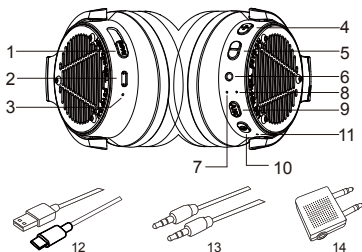

1.IVC-BASS

2.Interface de type C pour la charge

3.Indicateur LED de charge

4.Piste suivante / V+

5.Piste précédente / V-

6.Port entrée de ligne 3,5 mm

7.Microphone

8.Témoin LED ANC

9.Bouton ANC

10.Bouton de mise en marche

11.Indicateur LED d'alimentation

12.Câble de charge type C

13.Câble audio 3,5 mm


14.Adaptateur avion

4. Chargement du casque

Utilisez le câble de charge de type C fourni pour recharger le casque. Cela prend environ 3,5 heures pour la première charge et seulement 3 heures pour les charges suivantes. Le voyant LED de charge devient vert lors de la charge et passe au vert lorsque la charge est terminée.

Lorsque la batterie est faible, le voyant LED d'alimentation s'allume en rouge. En même temps, le casque émet également une tonalité d'avertissement de batterie faible.

Remarque: Il est fortement recommandé de charger totalement lors de la première utilisation. La durée de lecture varie en fonction du niveau de volume et du contenu audio. Le casque s'éteindra automatiquement si vous branchez le câble de type C pour le chargement lorsque vous écoutez de la musique en mode sans fil. Vous ne pouvez pas allumer le casque pendant la charge.

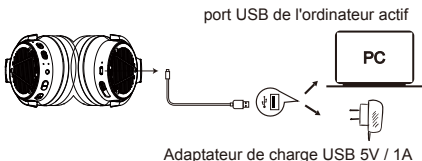

5. Couplage avec des appareils sans fil

- 1). Vérifiez que le casque est éteint.
- 2). Ne pas placer les deux appareils à plus de 1 m l'un de l'autre.
- 3). Activez la fonction sans fil de vos appareils.
- 4). Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à la mise sous tension, mais ne pas lâcher

tout de suite. Continuez à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED d'alimentation clignote en bleu et rouge alternativement, ce qui signifie que votre casque est en « mode de couplage » en attente d'être couplé avec votre appareil. Vous entendrez une invite.

5). Sélectionnez « AUDDOM BASS ONE » pour couplage. Une fois le couplage réussi, le voyant LED d'alimentation tourne au bleu fixe. Vous entendrez une invite.

Remarque: Avant de coupler votre casque avec un ordinateur, vérifiez si votre ordinateur de bureau ou portable est doté de la fonction sans fil intégrée. Sinon, il conviendra d'acheter un dongle sans fil, de préférence la version 2.1 ou supérieure. AUDDOM BASS ONE se couplera automatiquement avec le dernier appareil couplé lors de la mise sous tension. En raison de systèmes différents, certains ordinateurs de bureau ou portables peuvent devoir être couplés manuellement à chaque fois.

6. Réduction active du bruit

Ausdom Bass One contient un circuit de réduction du bruit, le bruit, principalement dans un avion, les bus ou les trains, est effectivement réduit.

1) L'effet antibruit peut ne pas être prononcé dans un environnement calme, ou du bruit peut être entendu.

2). L'effet antibruit peut varier selon la façon dont vous portez le casque.

3). L'option de réduction du bruit fonctionne principalement dans la bande des basses fréquences. Bien que le bruit soit réduit, il n'est pas entièrement éliminé.

7. Fonction IVC-BASS (Réglage progressif - BASSE)

Ausdom Bass dispose de la fonction IVC-BASS, vous permettant d'ajuster librement le niveau des basses vers un équilibre parfait pour un meilleur plaisir musical en déplaçant simplement le curseur.

Remarque : L'effet de basse peut ne pas être prononcé si vous écoutez de la musique légère, mais est bien meilleur en écoutant du rap, du rock ou de la musique avec des basses puissantes.

8. Faire et répondre à un appel

8-1 Исходящие звонки

1. Assurez-vous que le casque est couplé avec votre téléphone portable. composez un appel à travers le téléphone mobile en appuyant sur le bouton d'appel du téléphone.

2. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

8-2 Ответ на вызов

Assurez-vous que le casque est couplé à votre téléphone.

Veuillez consulter le chapitre 5. Couplage à des appareils sans fil

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre casque pour répondre à l'appel. Si vous êtes en cours d'écouter de la musique, la musique fera une pause.


2. Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

3. Dès que l'appel est terminé, la musique continuera à jouer automatiquement.

9. Utiliser ce casque avec fil

Il y a un port audio de 3,5 mm sur le côté droit du casque dans lequel vous pouvez brancher le câble audio fourni. Il vous permet de connecter BASS ONE à d'autres appareils via un câble audio de 3,5 mm. Lorsque la batterie du casque est faible, vous pouvez toujours profiter de la musique sans vous soucier de l'épuisement de la batterie.

Remarque: Le microphone n'est pas disponible lorsque vous utilisez ce casque avec fil.



10. Prendre soin de votre casque audio

- Quand le casque s'éteint, le placez dans l'étui de transport et rangez dans un endroit sec.
- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, chargez la batterie tous les 2 mois pendant 1-2 heures.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le casque si nécessaire.
- Évitez de faire tomber le casque des endroits élevés ou sur des surfaces dures.
- Évitez d'exposer le casque à des températures extrêmes. (La température de stockage recommandée est de -40°C-80°C.)
- Le casque n'est pas étanche. Évitez d'exposer le casque à la pluie ou de faire pénétrer des liquides dans les ports de bouton ou d'autres ouvertures.
- Ne pas tordez ou pliez le casque. Cela peut provoquer une

déformation permanente.

- Ne pas jeter la batterie intégrée au feu pour éviter une explosion.
- Пожалуйста, не сгибайте наушники. Это может привести к постоянной деформации.
- Встроенную батарею нельзя утилизировать с помощью огня, чтобы избежать взрыва.



Évitez d'exposer aux
liquides et à la pluie



Évitez d'exposer à des
températures extrêmes



Évitez de faire
tomber de haut

11. Protéger votre ouïe

Le casque est tenu près de vos oreilles, de sorte que les sons forts représentent un risque potentiel d'audition. Il est fortement recommandé de baisser le niveau de volume avant de mettre le casque et d'éviter de vous exposer continuellement à des volumes élevés. S'il vous faudrait d'utiliser le casque pendant une longue période, reposez-vous pendant dix minutes chaque une demi-heure.

12. Instructions de commande

Fonction	Fonctionnement
Mise en marche	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, et vous verrez le voyant LED d'alimentation clignoter en bleu et entendrez « Power On ».
Mise à l'arrêt	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, vous entendrez « Power Off ».
Couplage	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED d'alimentation clignote alternativement en rouge et bleu, vous entendrez « Pairing ».
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton « + »
Diminuer le volume	Appuyez sur le bouton « - »
Lecture Musique /Vidéo	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Pause/Redémarrer Musique/Vidéo	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Passer à la piste suivante	Maintenez le bouton « + » enfoncé pendant 1,5 s
Passer à la piste précédente	Maintenez le bouton « - » enfoncé pendant 1,5 s
Répondre à un appel	Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur le bouton d'alimentation pour répondre.
Mettre fin à un appel	Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation.
ANC MARCHÉ/ ARRÊT	Appuyez sur le bouton ANC pour marche/arrêt
IVC-BASS HAUT /BAS	Déplacez le curseur

Remarque: Il y aura une tonalité d'alerte lorsque le volume atteint le niveau maximum.

l'appariement avec le téléphone mobile?

A: Veuillez vérifier les points suivants.

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé.
- 2 Assurez-vous que la fonction sans fil du téléphone portable est activée. Vous pouvez effacer tout l'historique de connexion sur votre téléphone.
- 3 Assurez-vous que la fonction sans fil de l'autre appareil jumelé est désactivée.
- 4 Assurez-vous que les deux appareils sont dans la plage d'appariement effective. (33 pieds / 10 mètres).
- 5 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le casque et le téléphone portable, tel qu'un équipement électronique et un mur.
- 6 En outre, assurez-vous que le casque est en mode d'appairage, puis reliez-le au téléphone.

Q: Il y a un peu de bruit.

- A: La fonction sans-fil est une technologie radio, il est donc sensible aux obstacles entre le casque et le dispositif couplé. Donc assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux appareils et les deux devices se trouvent à moins de 33 pieds / 10 mètres.

Q : Quand j'écoute de la musique, les basses ne fonctionnent pas ?

R : Cela dépend du style de musique que vous écoutez. L'effet de basse peut ne pas être prononcé si vous écoutez de la musique légère, mais est bien meilleur en écoutant du rap, du rock ou de la musique avec des basses puissantes.

Q: Mon téléphone mobile ou mon ordinateur ne peut pas trouver le casque.

A: Veuillez vérifier que le casque est en mode d'appariement (Reportez-vous au chapitre 5. Couplage avec des appareils sans fil). Parfois, lorsque le casque est connecté à de nombreux d'appareils sans fil, il ne peut pas peut-être effectuer une

recherche et une association efficaces. Donc si votre téléphone mobile et votre ordinateur sont déjà connectés à de nombreux autres appareils. Essayez de retirer certaines connexions avant de chercher dans le casque.

14. Caractéristiques

Caractéristiques du microphone	Unité de microphone	4.0 x 1.5mm
	Directivité	Omnidirectionnel
	SPL	- 42dB ± 3dB
	Impédance	<2.2kΩ
	Tension d'exploitation	2V
Caractéristiques haut-parleur	Diamètre du haut-parleur	Φ40mm
	Impédance	32Ω
	SPL	110dB±3dB
	THD	0.8%
	Réponse de fréquence	100 Hz-10 kHz
Technologie sans fil	Version sans fil	V5.0
	Distance sans fil	33ft/10m
	Fréquence de transmission	2,402 GHz-2,48 GHz
	Profil de Support	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Dénomination du couplage	AUSDOM BASS ONE
Caractéristiques de la batterie	Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable intégrée de 750 mah
	Port de charge	Type-C 5V/1A
	Temps de lecture	Environ 50 h (mode sans fil); Environ 35 h (ANC ON/ Bass ON); Environ 25 h (ANC ON + Bass ON)
	Autonomie en veille	Environ 3000 heures
	Durée de charge	Environ 3 heures
	Température de fonctionnement	-10°C - +45°C

Remarque: Les caractéristiques et les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis, nous nous excusons pour tout inconvénient.

1. Introducción

Gracias por haber adquirido los auriculares inalámbricos con cancelación activa del ruido Ausdom Bass One. La tecnología de cancelación del ruido Ausdom Bass One detecta y bloquea el ruido del entorno mientras viaja, trabaja o va a alguna parte para que pueda centrarse en lo que quiere escuchar. Ausdom Bass One incorpora la función IVC-Bass, que permite ajustar los graves libremente para lograr un balance de sonido perfecto y ofrecer una experiencia de escucha extraordinaria e inigualable.


Los Bass One están disponibles en formato con cable e inalámbricos, con un cable de audio de 3,5 mm y wifi v5.0. Su potente altavoz de graves intensos le permite disfrutar de un sonido increíble.

Nota: Lea el manual del usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

2. Contenido del paquete

- 1 x auriculares inalámbricos
- 1 x cable de carga tipo C
- 1 x cable de audio de 3,5 mm
- 1 x manual del usuario
- 1 x funda de transporte compacta
- 1 x adaptador para avión

3. Descripción del producto

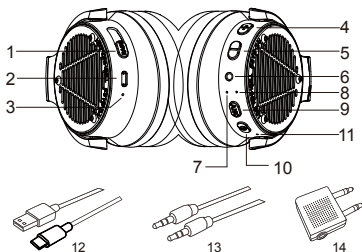


- 1.IVC-BASS
- 2.Interfaz de carga tipo C
- 3.Indicador LED de carga
- 4.Pista siguiente/ V+
- 5.Pista anterior/ V-
- 6.Puerto de entrada de línea de 3,5 mm
- 7.Micrófono
- 8.Indicador LED de ANC
- 9.Botón de ANC
- 10.Botón de encendido/apagado
- 11.Indicador LED de encendido/apagado
- 12.Cable de carga tipo C
- 13.Cable de audio de 3,5 mm
- 14.Adaptador para avión

4. Cargar los auriculares

Utilice el cable de carga tipo C incluido para cargar los auriculares. La primera vez que se carguen, tardarán aproximadamente 3.5 horas en cargarse y solo 3 horas en las cargas subsiguientes. El indicador LED de carga se encenderá en rojo durante la carga y cambiará a verde cuando se complete la carga.

Cuando la batería esté baja, el indicador Luminoso LED de encendido/apagado se encenderá en rojo y los auriculares emitirán una señal sonora de advertencia.

Nota: Se recomienda cargar los auriculares completamente la primera vez que vayan a usarse. El tiempo de reproducción variará según el nivel de volumen y el contenido de audio. Los auriculares se apagaran automáticamente si se enchufa el cable tipo C para cargarlos mientras se escucha música en el modo inalámbrico y no podrán encenderse mientras se cargan.

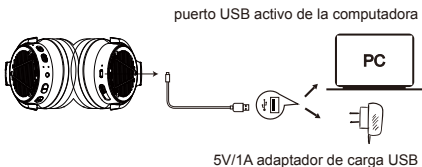

5. Emparejamiento con dispositivos inalámbricos

- 1). Asegúrese de que los auriculares estén apagados.
- 2). Los dos dispositivos deben encontrarse a un máximo de 1 m (3 pies) de distancia.
- 3). Active la función wifi de los dispositivos.
- 4). Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de los auriculares hasta que el indicador LED de

encendido/apagado parpadee en azul y rojo de forma alternada y se escuche un aviso: esto significa que los altavoces se encuentran en "modo de emparejamiento".

5). Seleccione "AUSDOM BASS ONE" para llevar a cabo el emparejamiento. Una vez finalizado el emparejamiento, el LED cambiará a azul fijo y se escuchará un aviso.

Nota: Antes de emparejar los auriculares con su ordenador de sobremesa o portátil, asegúrese de que el equipo disponga de funcionalidad wifi. Si no es así, deberá adquirir una llave inalámbrica (preferiblemente, versión 2.1 o superior). Los AUSDOM BASS ONE se conectarán automáticamente con el último dispositivo con el que se emparejaron cuando se enciendan. En función del sistema, algunos ordenadores requieren que el emparejamiento se efectúe manualmente cada vez.

6. Cancelación activa del ruido

Los Ausdom Bass One incorporan un circuito de cancelación del ruido que reducen de forma eficaz el ruido de fondo en aviones, trenes o autobuses.

1). El efecto de cancelación del ruido puede no ser muy evidente en un entorno tranquilo (puede escucharse algo de ruido).

2). El efecto de cancelación del ruido puede variar en función de cómo se llevan puestos los auriculares.

3). La cancelación del ruido funciona principalmente para ruidos a bajas frecuencias. El ruido se reduce, pero no se cancela por completo.

7. Función IVC-BASS (Infinitely Variable Control -BASS)

Los Ausdom Bass One incorporan la función IVC-BASS, que permite ajustar los graves al nivel deseado para lograr un balance de sonido perfecto y así disfrutar más de la música.

Nota: El efecto de graves puede no apreciarse cuando se escucha música suave y mejora significativamente cuando se escucha rap, rock o música con tonos graves potentes.

8. Cómo realizar y contestar llamadas

8-1 Cómo realizar una llamada

1.Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono móvil. Marque el número de teléfono en el teléfono móvil y pulse el botón de llamada del mismo.

2.Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

8-2 Responder a una llamada

Asegúrese de que los auriculares estén emparejados con el teléfono. Consulte el capítulo 5. Emparejamiento con dispositivos inalámbricos.

1.Presione el botón de encendido de su auricular para contestar la llamada a través de los auriculares. En caso de que, en ese momento, esté reproduciendo música, la reproducción se pausará.


2. Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

3.En cuanto finalice la llamada, se reanudará la reproducción de audio automáticamente.

9. Uso de auriculares con cable

Hay un puerto de audio de 3.5 mm en el lado derecho del auricular en el que puede enchufar el cable de audio incluido. Le permite conectar BASS ONE a otros dispositivos a través de un cable de audio de 3.5 mm. Cuando la batería de los auriculares está baja, puedes disfrutar de la música sin preocuparte por el gasto de batería.

Nota: El micrófono no puede funcionar cuando se usa como auriculares con cable.



10. Cuidado y mantenimiento

- Guarde los auriculares en el maletín de transporte y en un lugar seco cuando se apaga.
- Si no va a utilizar los auriculares durante un período largo de tiempo, cargue la batería cada dos meses entre 1 y 2 horas.
- Para limpiar los auriculares, utilice un paño seco.
- Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos o sobre superficies duras.
- Evite exponer los auriculares a altas temperaturas. (La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre -40 °C y 80 °C).
- Los auriculares NO son resistentes al agua. Evite exponer los auriculares al agua de lluvia o que se introduzcan líquidos a través de los botones o de cualquier otra abertura.
- No retuerza ni doble los auriculares ya puede dar lugar a una

deformación irreparable.

- La batería integrada no se puede incinerar para evitar el riesgo de explosión.



Evite exponer los auriculares a líquidos o al agua de lluvia



Evite exponer los auriculares a altas temperaturas.



Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos.

11. Protección auditiva

Los auriculares, al colocarse cerca de sus conductos auditivos, pueden suponer un riesgo potencial para su capacidad auditiva en caso de utilizarlos a un volumen elevado. Se recomienda encarecidamente ajustar el volumen a un nivel bajo antes de colocarse los auriculares, así como evitar utilizar los auriculares a un volumen elevado de forma continua. En caso de que vaya a utilizar los auriculares durante un periodo largo de tiempo, descanse 10 minutos por cada 30 de uso.

12. Instrucciones de uso

Función	Operación
Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante tres segundos; el LED de encendido/apagado parpadeará en azul y se escuchará "Power On" (Encendido).
Apagado	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante tres segundos; se escuchará "Power Off" (Apagado).
Emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos cinco segundos hasta que el LED de encendido/apagado parpadee en rojo y azul de forma alternada y se escuche "Paring" (Emparejando).
Subir el volumen	Pulse el botón "+"
Bajar el volumen	Pulse el botón "-"
Reproducir música/vídeo	Pulse el botón de encendido/apagado
Pause/Redémarrar Música/Vídeo	Pulse el botón de encendido/apagado
Ir a la pista siguiente	Mantenga pulsado el botón "+" durante 1,5 segundos
Ir a la pista anterior	Mantenga pulsado el botón "-" durante 1,5 segundos
Responder a una llamada	Cuando reciba una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para responder
Terminar una llamada	Para terminar una llamada, pulse el botón de encendido/apagado
Activar/Desactivar ANC	Pulse el botón de ANC para activar/desactivar la cancelación activa del ruido
Ajustar IVC-BASS	Mueva el control deslizante

Nota: Se emitirá una señal sonora cuando el volumen alcance el nivel máximo.

13. Resolución de problemas

P: En el modo inalámbrico, ¿por qué los altavoces se apagan automáticamente cuando los conecto para cargar?

R: No se preocupe, se trata de algo normal. Se apagan para proteger la batería.

P: Los auriculares no se sincronizan con mi teléfono móvil.

R: Realice las siguientes comprobaciones?

- Verifique que los auriculares tengan carga completa.
- Asegúrese de que la función inalámbrica del teléfono móvil esté activada. Puede borrar todo el historial de conexión en su teléfono.
- Asegúrese de la función inalámbrica del dispositivo emparejado esté desactivada.
- Compruebe que los dos dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance de sincronización. (33 pies / 10 metros).
- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los auriculares y el teléfono móvil, como un equipo electrónico o una pared.
- En cualquier caso, también puede reiniciar los auriculares y volver a sincronizarlos con el teléfono móvil.

P: Se escucha ruido por los auriculares.

R: La inalámbrica es una tecnología de radiocomunicación, por lo que es sensible a cualquier obstáculo que pueda haber entre los auriculares y el dispositivo con el que se va a sincronizar. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los dos dispositivos y de que están a menos de 33 pies / 10 metros de distancia.

P: ¿Por qué el efecto de graves no funciona?

R: Depende del estilo de música que se reproduzca: puede no apreciarse con música suave y mejora significativamente cuando se reproduce rap, rock o música con tonos graves potentes.

P: Los auriculares no aparecen en la lista de dispositivos disponibles del teléfono móvil o del PC al proceder a la sincronización.

R: Compruebe que el modo de sincronización de los auriculares está activado. Consulte el apartado 5. Emparejamiento con dispositivos inalámbricos. En ocasiones, cuando los auriculares están conectados a muchos dispositivos inalámbricos, no

pueden buscar otros dispositivos ni sincronizar de forma efectiva. También se puede dar el caso de que su PC o su teléfono móvil estén conectados a muchos otros dispositivos. Desactiva alguna de las conexiones existentes antes de buscar cualquier dispositivo.

14. Especificaciones

Micrófono	Unidad de micrófono	4.0 x 1.5mm
	Direccionalidad	Omnidireccional
	S.P.L	- 42dB ± 3dB
	Impedancia	<2.2kΩ
	Tensión de funcionamiento	2V
Altavoz	Diámetro del altavoz	Φ40mm
	Impedancia	32Ω
	S.P.L	110dB±3dB
	THD	0.8%
	Respuesta en frecuencia	100 Hz-10 kHz
Wifi	Versión	V5.0
	Alcance de wifi	33ft/10m
	Frecuencia de transmisión	2,402 GHz-2,48 GHz
	Perfiles admitidos	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Nombre para emparejamiento	AUSDOM BASS ONE
Batería	Tipo	Batería de litio recargable de 750 mAh integrada
	Puerto de carga	Tipo-C 5 V/1 A
	Tiempo de reproducción	Aprox. 50 h (modo inalámbrico); Aprox. 35 h (ANC activado/Graves activado); Aprox. 25 h (ANC activado + Graves activado)
	Tiempo en espera	Aprox. 3.000 horas
	Tiempo de carga	Aprox. 3 horas
	Temperatura de funcionamiento	-10°C - +45°C

Nota: Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, le pedimos disculpas por cualquier inconveniente.

1. Introduzione

Grazie per aver deciso di acquistare le Cuffie Wireless con Cancellazione attiva del Rumore Ausdom Bass One. La tecnologia di Cancellazione attiva del Rumore Ausdom Bass One rileva e blocca il rumore intorno a te mentre stai viaggiando, ti stai spostando, stai lavorando o recando da qualche parte - in questo modo potrai quindi concentrarti su quello che vuoi sentire. Le cuffie Ausdom Bass One sono dotate della funzione IVC-Bass che consente la regolazione dei bassi fino a raggiungere il livello perfetto. Il risultato? Un'esperienza di ascolto senza precedenti, incredibile!


La funzione Bass One può essere usata sia per le modalità cablate che wireless tramite un cavo audio da 3.5mm e wireless V5.0. I suoi bassi potenti e ricchi al tempo stesso offrono un'esperienza audio straordinaria e favolosa al tempo stesso.

Nota: Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'uso e di conservarlo correttamente per riferimento futuro.

2. Contenuto della confezione

- 1 x Cuffie Wireless
- 1 x Cavo di caricamento di Tipo-C
- 1 x Cavo audio da 3.5mm
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Custodia di trasporto compatta
- 1 x Adattatore per aereo

3. Panoramica del prodotto

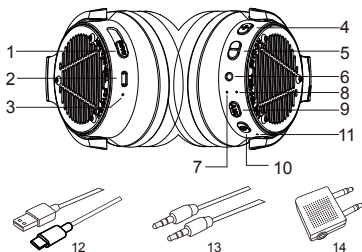

1.IVC-BASS

2.Interfaccia di Tipo C per il caricamento

3.Spia LED di caricamento

4.Traccia successiva/ V+

5.Traccia precedente/ V-

6.Porta di line-in da 3.5mm

7.Microfono

8.Spia LED ANC

9.Pulsante ANC

10.Pulsante di alimentazione

11.Spia LED di alimentazione

12.Cavo di caricamento di Tipo-C

13.Cavo audio da 3.5mm


14.Adattatore da aereo

4. Caricamento delle cuffie

Servirsi del cavo di caricamento di Tipo-C fornito in dotazione per ricaricare le cuffie. Servono indicativamente 3,5 ore per la prima carica, e solo 3 ore per una carica successiva. La spia LED di caricamento diventa di colore rosso fisso in fase di caricamento e diventa verde al termine del caricamento.

Quando la batteria è scarica il LED di alimentazione si illumina di colore rosso. Allo stesso tempo, l'auricolare fornisce anche un segnale acustico di avviso di batteria scarica.

Nota: Si raccomanda vivamente di caricare completamente per il primo utilizzo. Il tempo di riproduzione varia a seconda del livello del volume e del contenuto audio. Le cuffie si spegneranno automaticamente se si collega il cavo di tipo C per la ricarica quando si ascolta la musica in modalità wireless e non è possibile accendere le cuffie in fase di la ricarica.

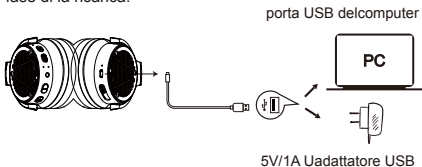

5. Associazione con i dispositivi abilitati per la funzionalità wireless

- 1). Verificare che le cuffie siano spente.
- 2). Non posizionare entrambi i dispositivi a più di 1 metro e mezzo di distanza l'uno dall'altro.
- 3). Attivare la funzione Wireless dei propri dispositivi.
- 4). Tieni premuto il pulsante di accensione delle cuffie fino a quando non si accendono, quindi continuare a tenere

premuto. Continua a tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando l'indicatore LED di accensione lampeggia di blu e rosso in modo alternato, il che significa che le cuffie sono in "modalità di associazione" in attesa di essere accoppiate al dispositivo. Si sentirà un segnale.

5). Selezionare "AUSDOM BASS ONE" per eseguire l'associazione. Dopo aver eseguito l'associazione con esito positivo, il LED di accensione diventa di colore blu fisso. Si sentirà un segnale.

Nota: Prima di associare le cuffie al computer, assicurarsi che il computer o il portatile disponga della funzione Wireless integrata. In caso contrario, è necessario acquistare un dongle Wireless, di preferenza versione 2.1 o superiore. All'accensione, AUSDOM BASS ONE si assocerà automaticamente all'ultimo dispositivo abbinato. A causa dei diversi sistemi, alcuni computer o laptop potrebbero dover essere accoppiati manualmente ogni volta.

6. Cancellazione attiva del rumore

Ausdom Bass One contiene un circuito per la cancellazione del rumore; questa funzione è particolarmente efficace in aerei, autobus o treni.

1) L'effetto di cancellazione del rumore non può essere usato in ambienti tranquilli, oppure si potrebbe sentire del rumore.

2). L'effetto di cancellazione del rumore può variare a seconda di come si indossa la cuffia.

3). La funzione di cancellazione del rumore funziona principalmente per il rumore nella banda a bassa frequenza. Anche se il rumore è ridotto, non viene cancellato del tutto.

7. Funzione IVC-BASS (Infinitely Variable Control -BASS)

Le cuffie Ausdom Bass One sono dotate della funzione IVC-BASS, che consente di regolare liberamente il livello dei bassi per un perfetto equilibrio, per un migliore godimento della musica, semplicemente spostando il cursore.

Nota: L'effetto Bass potrebbe non essere pronunciato se si suona musica leggera, ed è molto meglio quando si ascolta musica rap, rock o heavy-bass.

8. Fare e Ricevere una Chiamata

8-1 Fare una chiamata

1. Assicurarsi che le cuffie siano abbinate al cellulare. Digitare sul cellulare e premere il tasto di chiamata sul telefono.
2. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal cellulare.

8-2 Rispondere a una chiamata


Verificare che le cuffie siano associate al telefono. Rimandiamo al capitolo 5. Associazione con dispositivi dotati della funzionalità Wireless.

1. Premere il pulsante di accensione sulla cuffia per rispondere alla chiamata tramite cuffie. Se c'è musica in riproduzione, verrà messa in pausa.
2. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal telefono.
3. Non appena la chiamata viene chiusa, la musica ricomincerà ad essere riprodotta automaticamente.

9. Utilizzo di Cuffie cablate

C'è una porta audio da 3,5 mm nella parte destra dell'orecchio in cui è possibile collegare il cavo audio incluso. Ti consente di collegare BASS ONE ad altri dispositivi tramite cavo audio da 3,5 mm. Quando la batteria della cuffia è scarica, puoi comunque goderti la musica senza preoccuparti dello scaricamento della batteria.

Nota: Il microfono non può funzionare quando si utilizza il dispositivo come cuffia cablata.



10. Prendersi cura delle Cuffie

- Conservare la cuffia nella custodia per il trasporto e in un luogo asciutto quando si spegne.
- Se non si usano le cuffie per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria ogni 2 mesi per 1-2 ore.
- Usare un panno asciutto per pulire, se necessario.
- Evitare di far cadere le cuffie dall'alto o su superfici dure.
- Evitare di esporre le cuffie a temperature estreme (si raccomanda la conservazione a temperatura di -40°C-80°C)
- Le cuffie NON sono impermeabili. Evitare di esporre le cuffie a pioggia o di introdurre liquidi in qualsiasi porta o altre aperture.
- Non torcere o piegare le cuffie. Ciò potrebbe causare deformazioni permanenti.
- La batteria incorporata non può essere smaltita nel fuoco per evitare esplosioni.



Evitare di esporre a
liquidi e pioggia



Evitare di esporre a
temperature estreme



Evitare di far cadere
da luoghi alti

11. Proteggere l'udito

Le cuffie sono da tenere vicine alle orecchie, pertanto i suoni elevati rappresentano un rischio potenziale. Si raccomanda vivamente di impostare un livello basso di volume prima di mettersi le cuffie e evitare di esporsi continuamente a volume elevato. Se necessitate di usare le cuffie per un lungo periodo di tempo, riposare dieci minuti ogni mezz'ora di utilizzo.

12. Istruzioni di controllo

Funzione	Funzionamento
Accensione	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3s, e si vedrà il LED di alimentazione lampeggiare di colore blu; si sentirà: "Power On".
Spegnimento	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3s, e si sentirà "Power Off".
Associazione	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 5s fino a quando il LED di accensione lampeggia alternativamente in rosso e blu, e si sentirà "Paring".
Aumentare il Volume	Premere il pulsante "+"
Ridurre il Volume	Premere il pulsante "-"
Riprodurre Musica/Video	Premere il pulsante di alimentazione
Pausa/Riavvia Musica/Video	Premere il pulsante di alimentazione
Salta alla traccia successiva	Premere e tenere premuto "+" per 1.5s
Salta alla traccia precedente	Premere e tenere premuto il pulsante "-" per 1.5s
Rispondi a una chiamata	Quando si riceve una chiamata, premere il pulsante di alimentazione per rispondere
Concludere una chiamata	Per concludere una chiamata, premere il pulsante di alimentazione
ANC ON/OFF	Premere il pulsante ANC per attivare/disattivare
IVC-BASS UP/DOWN	Spostare il cursore

Nota: Ci sarà un tono di allarme quando il volume raggiunge il livello massimo.

13. Guida alla risoluzione dei problemi

D: In modalità Wireless, perché le cuffie si spengono automaticamente quando le collego per il caricamento?

R: Normale! Questa funzione consente di proteggere la batteria.

D: Perché le cuffie non si abbinano con il cellulare?

R: Verificare quanto segue.

- Verificare che le cuffie siano cariche.
- Assicurarsi che la funzione Wireless del cellulare sia accesa. È possibile cancellare tutta la cronologia delle connessioni sul telefono.
- Verificare che la funzione wireless del dispositivo abbinato sia spenta.
- Assicurarsi che i due dispositivi siano a distanza di abbinamento (33 piedi / 10 metri).
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra le cuffie e il cellulare, come apparecchi elettronici o pareti.
- Inoltre, assicurarsi che la cuffia sia in modalità di abbinamento e associarla di nuovo con il telefono.

D: Si sente del rumore di fondo.

R: Wireless è una tecnologia radio, pertanto è sensibile agli ostacoli tra cuffie e dispositivo di abbinamento. Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi e che siano entro 33 piedi / 10 metri.

D: Quando riproduco la musica i Bassi non funzionano - come mai?

R: Dipende dallo stile musicale che riproduci. L'effetto Bassi potrebbe non funzionare se viene riprodotta musica leggera ed è decisamente migliore quando si ascolta musica rap, rock, o heavy-bass.

D: Il mio cellulare o computer non riesce a trovare le cuffie.

R: Verificare che le cuffie siano in modalità di abbinamento. Consultare il cap. 5. Associazione con i dispositivi abilitati per la funzionalità wireless. A volte quando le cuffie sono abbinate a troppi dispositivi Wireless, non riescono a trovarli e ad abbinarsi efficacemente. Oppure il vostro cellulare o computer sono già

abbinati a molti altri dispositivi. Rimuovere alcune connessioni prima di cercare di nuovo le cuffie.

14. Specifiche tecniche

Specifiche tecniche del microfono	Unità microfono	4.0 x 1.5mm
	Direzionalità	Omni-direzionale
	S.P.L	-42dB±3dB
	Impedenza	<2.2kΩ
	Tensione di funzionamento	2V
Specifiche tecniche dell'altoparlante	Diametro dell'altoparlante	Φ40mm
	Impedenza	32Ω
	S.P.L	110dB±3dB
	THD	0.8%
	Risposta di frequenza	100Hz-10kHz
Specifiche tecniche del wireless	Versione Wireless	V5.0
	Distanza Wireless	33ft/10m
	Frequenza di trasmissione	2,402 GHz-2,48 GHz
	Profilo di supporto	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Nome associazione	AUSDOM BASS ONE
Specifiche tecniche della batteria	Tipo di batteria	Batteria al litio ricaricabile da 750mah integrata
	Porta di caricamento	Tipo-C 5V/1A
	Tempo di riproduzione	Indicativamente 50h (Modalità Wireless); Indicativamente 35h (ANC ON/ Bass ON); Indicativamente 25h (ANC ON + Bass ON)
	Tempo di stand-by	Indicativamente 3000 ore
	Tempo di caricamento	Indicativamente 3 ore
	Temperatura di funzionamento	-10°C-45°C

Nota:

le caratteristiche e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso, ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

1.はじめに

Ausdom Bass Oneワイヤレスアクティブノイズキャンセルヘッドフォンをお買い上げいただきありがとうございます。
Ausdom Bass Oneアクティブノイズキャンセル技術は、出張、仕事、移動時に周囲のノイズを検出して遮断し、聴きたい内容のみに集中できます。Ausdom Bass Oneは、低音を自由に調整して完璧なバランスをとるIVC-Bass機能を搭載しており、比類なき見事な鑑賞体験を得られます。


Bass Oneは有線(3.5mmオーディオケーブル)と無線(V5.0)両方の接続方法で利用できます。強力で豊かなスピーカーの低音を通じて、素晴らしい魅力的なオーディオの快感を得られます。

注意:使用前にユーザーマニュアルを注意深く読み、将来に備えて適切に保管してください。

2.パッケージ内容

- 1 x ワイヤレスヘッドフォン
- 1 x Type-C充電ケーブル
- 1 x 3.5mmオーディオケーブル
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x コンパクトキャリーケース
- 1 x 機内アダプター

3.製品概要

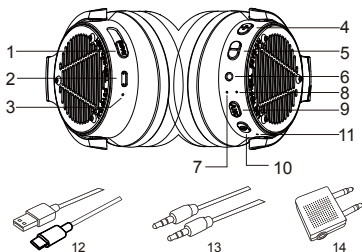


- 1.IVC-BASS
- 2.Type-Cインターフェース (充電用)
- 3.LED充電インジケータ
- 4.次の曲/音量+
- 5.前の曲/音量-
- 6.3.5mmライン入力ポート
- 7.マイク
- 8.LED ANCインジケータ
- 9.ANCボタン
- 10.電源ボタン
- 11.LED電源インジケータ
- 12.Type-C充電ケーブル
- 13.3.5mmオーディオケーブル
- 14.機内アダプター

4.ヘッドフォンの充電

付属のType-C充電ケーブルを使用してヘッドフォンを充電してください。初回の充電時は約3.5時間かかり、以降はわずか3時間で済みます。LED充電インジケータは充電中に赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

バッテリー残量が不足すると、LED電源インジケータが赤色に点灯します。同時に、ヘッドセットは低いバッテリー警告トーンを発します。

注意：初回使用時は完全に充電することが強く推奨されます。ボリュームレベルとオーディオのコンテンツに応じて再生時間は異なります。ワイヤレスモードで音楽を鑑賞中にType-Cケーブルを接続して充電を開始すると、ヘッドフォンは自動的に電源オフとなります。充電中はヘッドフォンをオンにできません。

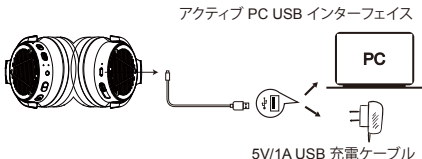

5.ワイヤレス対応デバイスとのペアリング

- 1). ヘッドフォンの電源をオフにします。
- 2). ヘッドフォンとデバイスを1m以内の距離に置きます。
- 3). デバイスのワイヤレス機能をオンにします。
- 4). ヘッドフォンの電源ボタンを押し続けます。電源がオンになっても、押し続けてください。LED電源インジケータが赤と青の交互に点滅するまで、電源ボタンを押し続けます。これ

でヘッドフォンは「ペアリングモード」に入り、デバイスとのペアリング準備が整ったことを示します。通知音が聞こえます。
5)「AUSDOM BASS ONE」とペアリングします。ペアリングが完了すると、LED電源インジケータは青色に点灯します。通知音が聞こえます。

注意:ヘッドフォンをコンピューターとペアリングする場合は、デスクトップやノートパソコンにワイヤレス機能が内蔵されていることを確かめてください。さもなければ、ワイヤレスドングルを購入する必要があります (V2.1またはそれ以降のバージョンが推奨されます)。AUSDOM BASS ONEの電源をオンにすると、最後にペアリングしたデバイスと自動的にペアリングします。システム間には差異が存在するため、一部のデスクトップやノートパソコンでは毎回手動でペアリングしなければならない場合もあります。

6. アクティブノイズキャンセル

Ausdom Bass Oneはノイズキャンセル回路を内蔵しており、飛行機、バス、列車などの騒がしい環境で大幅にノイズが抑制されます。

1) ノイズキャンセル効果は静かな環境では控えめになり、一部のノイズが聞こえる場合があります。

2) ヘッドフォンの装着方法に応じて、ノイズキャンセル効果は異なります。

3) ノイズキャンセル効果は、主に低周波域のノイズに対して発揮されます。ノイズは抑制されますが、完全には排除されません。

7.IVC-BASS機能(無段階調整 -低音)

Ausdom Bass OneはIVC-BASS機能を搭載します。スライダーを動かすだけで、低音レベルを完璧にバランスがとれた状態から、より音楽を楽しめる状態まで調整できます。

注意：軽音楽を聴く場合は低音効果が控えめになります。ラップやロックなど、低音重視の音楽を聴く場合に効果はより顕著になります。

8.電話をかける、電話に出る

8-1 電話をかける

- 1.ヘッドフォンがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。スマートフォンでダイヤルし、発信ボタンを押します。
- 2.通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。

8-2 着信応答

ヘッドフォンを携帯電話とペアリングさせておいてください。


5章ワイヤレス対応デバイスとのペアリング

- 1.ヘッドフォンの電源ボタンを押すか、スマートフォンの応答ボタンを押して、電話に出ます。音楽を再生していた場合は、一時停止されます。
- 2.通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。
- 3.通話が終了すると、音楽の再生が自動的に再開します。

9. ワイヤード ヘッドフォンの使用

イヤカープの右側に3.5mmのオーディオポートがあり、付属のオーディオケーブルを差し込むことができます。BASS ONEは付属した3.5mm オーディオ ケーブルでほかのデバイスと接続できます。これで、バッテリー残量が少なくてもオーディオケーブルを使用して音楽を楽しんで続けて、電力尽くす心配は全然ない。

注意:マイクは、ワイヤード ヘッドフォンとして使用しているときは動作しません。



10. ヘッドフォンの保管上の注意

- ヘッドフォンは電源をオフにして湿気のない場所に保管してください。
- 長い期間ヘッドフォンを使用しない場合は、2 か月ごとに 1 ～ 2 時間バッテリーを充電してください。
- 必要に応じてお手入れをする場合は乾いた布で拭いてください。
- 高い場所から硬い床にヘッドフォンを落とさないでください。
- 高温または低温の環境にヘッドフォンを置かないでください。(推奨保管温度は -40℃ ～ 80℃ です。)
- ヘッドフォンは防水加工されていません。ヘッドフォンを雨に濡らしたり、ボタン端子や開口部に液体を入れたりしないようにしてください。
- ヘッドフォンをねじったり曲げたりしないでください。ゆがんだままになる恐れがあります。
- 爆発の恐れがあるため、内蔵バッテリーを火気に投入しないでください。



液体や雨に濡らさない
てください



高温や低温の場所で
使用しないでください



高い場所から落とさ
ないでください

11.聴力の保護

ヘッドフォンは耳に直接あてられるため、大きな音を出すと聴力に影響を及ぼす恐れがあります。ヘッドフォンを着用する前に音量レベルを低く設定し、常に大音量の使用を避けるようにすることを強くお勧めします。長時間ヘッドフォンを使用する必要がある場合は、30 分ごとに 10 分間の間を空けてください。

12. 設定方法

機能	使用法
電源オン	電源ボタンを3秒間押し続けます。LED電源インジケーターが青色に点滅し、「Power On」(電源オン)の通知が聞こえます。
電源オフ	電源ボタンを3秒間押し続けます。「Power Off」(電源オフ)の通知が聞こえます。
ペアリング	LED電源インジケーターが赤と青の交互に点滅し始めるまで、電源ボタンを約5秒間押し続けます。「Pairing」(ペアリング)の通知が聞こえます。
ボリュームアップ	「+」ボタンを押します
ボリュームダウン	「-」ボタンを押します
音楽/ビデオ再生	電源ボタンを押します
音楽/ビデオ一時停止	電源ボタンを押します
次の曲へ進む	「+」ボタンを1.5秒間押し続けます
前の曲へ戻る	「-」ボタンを1.5秒間押し続けます
着信に応答する	着信時に電源ボタンを押して応答します
通話を終了する	電源ボタンを押して通話を終了します
ANCのオン/オフ	ANCボタンを押してオン/オフを切り替えます
IVC-BASSアップ/ダウン	スライダーを動かします

注意: ボリュームが上限に達すると警告トーンが発せられます。

13. トラブルシューティング

Q: ワイヤレスモードで、充電ケーブルを接続するとなぜヘッドフォンが自動的にオフになるのですか？

A: これは正常な動作です。バッテリーを保護するための設定です。

Q: ヘッドフォンとスマートフォンをペアリングできません。

A:以下を確認してください。

- ヘッドフォンがフル充電されることを確認してください。
- スマートホンの Wireless 機能がオンになっていることを確認してください。携帯電話の全ての接続記録を削除してください。
- ペアリングしたデバイスのワイヤレス機能がオフになっていることを確認してください。
- 両方のデバイスが有効なペアリング範囲内にあることを確認してください (33フィート/10 メートル)。
- ヘッドフォンとスマートフォンの間に、電子機器や壁などの障害物がないことを確認してください。
- さらに、ヘッドフォンを再起動してもう一度スマートフォンとペアリングすることもできます。

Q:ノイズがあるのですが。

A:Wireless は無線テクノロジーなので、ヘッドフォンとペアリング デバイスの間の障害物により影響が出ます。2 つのデバイスの間に障害物がなく、それぞれが 33フィート/10 メートル以内にあることを確認してください。

Q:一部の音楽では低音が効いていません。

A:音楽の種類に応じて効果は異なります。軽音楽を聴く場合は低音効果が控えめになります。ラップやロックなど、低音重視の音楽を聴く場合に効果はより顕著になります。

Q:スマートフォンまたはコンピューターがヘッドフォンを検出できません。

A:ヘッドフォンがペアリング モードになっていることを確認してください。「5.ワイヤレス対応デバイスとのペアリング」を参照してください。ヘッドフォンが多くの Wireless デバイスと接続していると、正しく検索およびペアリングできない場合があります。たは、スマートフォンとコンピューターがすでに多くの他のデバイスと接続されています。ヘッドフォンを検索する前に、一部の接続を解除してみてください。

14. 仕様

マイク仕様	マイクユニット	4.0 x 1.5mm
	指向性	無指向性
	S.P.L	-42dB±3dB
	インピーダンス	<2.2kΩ
	動作電圧	2V
スピーカー仕様	スピーカー口径	Φ40mm
	インピーダンス	32Ω
	S.P.L	110dB±3dB
	THD	0.8%
	周波数応答	100Hz-10kHz
ワイヤレス仕様	ワイヤレスバージョン	V5.0
	ワイヤレス伝達距離	33ft/10m
	転送周波数	2,402 GHz-2,48 GHz
	対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	ペアリング名	AUSDOM BASS ONE
バッテリー仕様	バッテリー種類	内蔵750mah充電式リチウムバッテリー
	充電ポート	Typo-C 5V/1A
	再生時間	約50時間(ワイヤレスモード) 約35時間(ANCまたは低音オン) 約25時間(ANCと低音両方がオン)
	スタンバイ時間	約3000時間
	充電時間	約3時間
	動作温度	-10°C-45°C

注意：機能および技術仕様は予告なしに変更されることがあります。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

1.产品简介


感谢您购买Ausdom Bass One无线蓝牙降噪耳机。不管是旅游还是工作，Bass One的主动降噪技术都可以主动开启降噪功能，让您专注于您想听到的声音。Ausdom BASS ONE还配备了最新的无极震动功能，并且可以随意调节频率，可以带给您不一样的聆听体验。BASS ONE还可以通过3.5mm音频线和蓝牙V5.0用于有线和无线模式。强大而丰富的低音扬声器为您带来了前所未有的音频享受。

注意：使用前请仔细阅读用户手册，并妥善保存以备将来参考。

2.产品简介

- 1 x 蓝牙耳机
- 1 x 充电线
- 1 x 音频线
- 1 x 说明书
- 1 x 便携包
- 1 x 航空插头

3.产品概览

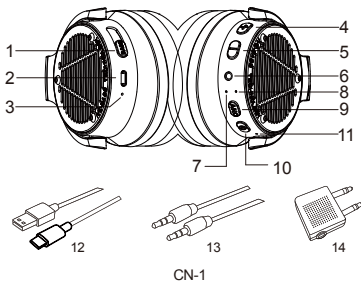


1. 无极震动
2. Type-C 充电插孔
3. LED 充电孔
4. 下一曲/音量加
5. 上一曲/音量减
6. 3.5mm 音频线
7. 麦克风
8. ANC LED 孔
9. ANC 开关
10. 电源开关
11. 电源 LED 孔
12. Type-C 电源线
13. 3.5mm 音频插孔
14. 航空插头

4. 给耳机充电

使用随附的 Micro USB 充电线为耳机充电。第一次充电大约需要 3.5 个小时，以后每次充电约需 3 个小时。充电时，充电 LED 红灯常亮。充满电，充电 LED 变为绿色。电池电量不足时，电源 LED 红灯亮起。同时，耳机还会发出电池电量不足的警告音。

注意：初次使用时强烈建议充满电。播放时间根据音量和音频内容而变化。当你将 TYPE-C 充电线插入耳机时，耳机将会自己关机，并且您无法使用无线模式听歌。

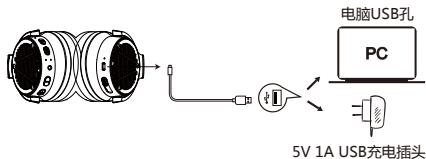

5.与蓝牙设备配对

- 1) 确保耳机为关机状态。
- 2) 耳机和配对设备相隔不超过1米。
- 3) 打开配对设备的蓝牙功能。
- 4) 按住耳机上的电源按钮直至开机，但暂时不要松手，继续按住电源按钮，直到看到电源LED指示灯呈蓝色和红色交替闪烁，这表示您的耳机处于“配对模式”，等待与您的设备配对。同时，您会听到提示音。
- 5) 选择BASS ONE配对。成功配对后，电源LED蓝灯常亮。同时，您会听到提示音。

注意: 在将耳机与计算机配对之前，请确保您的计算机或笔记本具有内置的无线功能。否则，您必须购买无线装置，最好是2.1或更高版本。AUSDOM BASS ONE开机时将自动与最后配对的设备配对。由于系统不同，某些计算机或笔记本可能每次都需要手动配对。

6.主动降噪功能

AUSDOM BASS ONE内置噪声消除电路，戴上它坐飞机，公共汽车或火车，噪音有效减少。

- 1) 在非常安静的环境下，降噪效果可能会不明显，或者可能会听到一些噪音。
- 2) 降噪效果可能会因您戴耳机的方式而异。
- 3) 降噪功能主要适用于低频频段噪音。可以降低噪音，但不能完全消除。

7.IVC无极震动功能

AUSDOM BASS ONE 搭配了IVC无极震动功能，耳机装配了2个会根据低音频率而震动的喇叭。并且您可以随意调节低音，让您有一个更好的音乐体验。

注意：低音功能的强弱还取决于您播放的歌曲，在说唱，摇滚和重低音音乐时会有非常好的体验。

8.8.拨打和接听电话

8-1 拨打电话

- 1.确保耳机已与手机配对。在手机上拨号码，然后按通话按钮。
- 2.要结束通话，请按一下电源按钮，或者直接通过手机结束通话。

8-2 接听电话


确保耳机已与手机配对。请参阅第5章与蓝牙设备配对。

- 1.按一下耳机上的电源按钮接听电话。此时如果有音乐播放，它会自动暂停。
- 2.要结束通话，按一下电源按钮，或者直接通过手机结束通话。
- 3.通话一结束，之前暂停的音乐会自动播放。

9. 用作有线耳机

耳罩右侧有一个3.5mm音频端口，可插入随附的音频线。这使您可以通过3.5mm音频线将BASS ONE连到其他设备，即使耳机电量不足，您仍可以尽情享受音乐，无需担心电池电量耗尽。

注意：用作有线耳机时，麦克风不工作。



10. 注意事项

- 关闭电源、并在干燥的环境下存放耳机。
- 如果长时间不使用耳机，请每隔2个月为耳机充电1小时。
- 如有需要，请使用干布进行清洁。
- 避免将耳机从高处掉落或掉到坚硬的表面上。
- 避免将耳机暴露在极端温度下。（建议存储温度-40℃至80℃）
- 耳机不防水。避免将耳机暴露于雨中或使液体进入任何按钮端口或其他开口。
- 请勿扭曲或弯曲耳机。这可能导致永久变形。
- 内置电池切不可放在火中，以免发生爆炸。



避免液体或者雨水



避免极端温度



避免从高处摔落

11. 听力保护

耳机靠近耳朵放置，因此声音过大可能会导致听力风险。强烈建议在戴上耳机之前将音量调低并避免将自己不断暴露在高音量下。如果您需要长时间使用耳机，请每半小时休息十分钟。

12. 操作指南

功能	操作
开机	耳机关机状态，按住电源按钮3秒钟，电源LED蓝灯闪烁并发出提示音
关机	耳机开机状态，按住电源按钮3秒钟，发出提示音
配对	按住电源按钮5秒钟至LED红蓝灯交替闪烁并发出提示音
音量增大	按“+”按钮
音量减少	按“-”按钮
播放	按一下电源按钮
暂停/重新播放	按一下电源按钮
下一曲	按住“+”按钮1-2秒
上一曲	按住“-”按钮1-2秒
接电话	按一下电源按钮
挂电话	按一下电源按钮
降噪开/关	按一下ANC按钮
IVC无极震动	滑动BASS滑块

注意：当音量达到最大时会发出警报音。

13.常见问题问答

问: 在无线模式下，为什么在我充电的时候，耳机会自动关机？

答：这是正常的，为了更好的保护电池的使用寿命。

问: 为什么耳机不能与手机配对？

答：请检查以下内容。

- 检查耳机是否已充电并且处于配对模式。
- 确保手机的无线功能已打开。
- 确保两个设备在有效配对范围内。（10米）
- 确保耳机和手机之间没有障碍物，例如电子设备和一堵墙。
- 此外，您可以尝试重新启动耳机，然后再次将其与手机配对。

问: 耳机有噪音。

答：蓝牙是一种无线电技术，因此它对耳机和配对设备之间的障碍很敏感。请确保两个设备之间没有障碍物并且在10米之内。

问: 为什么低音功能没有用？

答：这取决于您播放的歌曲风格。当您播放轻音乐的时候，低音效果会较弱。而您播放一些说唱，摇滚或者重低音歌曲时，效果会非常好。

问: 我的手机或计算机搜不到耳机。

答：请检查耳机是否处于配对模式，参阅第5章与蓝牙设备配对。有时，当耳机连接的无线设备过多时，它将无法被有效搜索和配对。或者您的手机和计算机已经连接到许多其他设备，请先清除一些配对记录再尝试。

14. 参数

麦克风	咪头规格	4.0 x 1.5mm
	指向性	全方位
	灵敏度	-42dB±3dB
	阻抗	<2.2kΩ
	工作电压	2V
扬声器	扬声器单元直径	Φ40mm
	阻抗	32Ω
	灵敏度	110dB±3dB
	失真率	0.8%
	频率响应	20Hz-20KHz
蓝牙	蓝牙版本	V5.0
	无线距离	33ft/10m
	传输频率	2.402GHz-2.48GHz
	支持蓝牙协议	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	配对名	ASUDOM BASS ONE
电池	电池类型	内置750mAh可充锂电池
	充电接口	Type-C 5V/1A
	播放时间	约50小时通话/音乐播放(无线模式) 约35小时通话/音乐播放 (ANC开/BASS开) 约25小时通话/音乐播放时 (ANC+BASS开)
	待机时间	3000小时以上
	充电时间	约3小时
	操作温度	-10°C到45°C

注意：功能和技术规格如有更改，恕不另行通知，对于由此给您带来的任何不便，我们深表歉意。

保修卡

注意事项:

- 在将物品寄回购买点之前, 请仔细阅读 <https://www.ausdom.com> 上的退货程序和保修政策。
- 如果您的产品保修有效, 请填写该卡并将其与产品一起发送给您的经销商。

序号:	
购买日期:	
产品型号:	
RMA编号:	
退货原因:	
顾客姓名:	
电话:	
电子邮件:	
地址:	

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.ausdom.com before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	



For more information, please visit our official website
www.ausdom.com

Your valuable comments and suggestions on improving
AUSDOM products are welcome!

 support@ausdom.com sales@ausdom.com
 www.ausdom.com