


mixcder®

User Manual

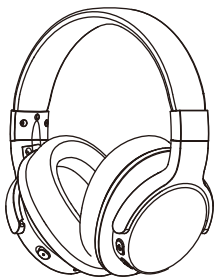

MODEL:E7

Wireless Headphones

1. Introduction


Thank you for purchasing the Mixcder E7 Wireless Active Noise Cancelling Headphone. Mixcder E7 professional ANC technology keeps noise out and music in, so you can get deeper into your music, your work, or whatever you want to focus on. Mixcder E7 features the Bluetooth 5.0 for unparalleled sound quality, fewer drop-outs, lower latency & stable connection to deliver a skip-free listening experience. Large 40mm drivers with high dynamic bass response bring you an amazing audio enjoyment. Built-in 500mAh rechargeable battery provides up to 25h sufficient music playtime, while charges for 5-8 minutes to get 2-3 hours playtime. Ergonomic & protein leather ear cushions with 90° swivel ensure a pillow comfort and a snug fit. We use fashionable color coating for your perfect look!



Note: Please read the user manual carefully before using, and keep it properly for future reference.

2. Package Contents

- 1 x Wireless Headphone
- 1 x Micro USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Compact Carrying Case

3. Product Overview

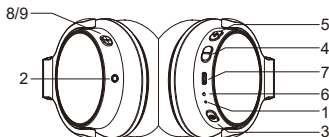




- 1. Microphone
- 2. 3.5mm Line-in Port
- 3. Power Button
- 4. Previous Track/ V-
- 5. Next Track/ V+
- 6. LED Indicator/ Charging LED
- 7. Micro USB Interface for Charging
- 8. ANC LED Indicator
- 9. ANC Switch
- 10. Micro USB Charging Cable
- 11. 3.5mm Audio Cable

4. Charging the Headphone

Use the supplied micro USB charging cable to recharge the headphone. It takes about 1.5 hours for the first charge, and only 1 hour for a subsequent charge. The headphone LED turns to solid red during charging. When the battery is fully charged, the LED turns off. In order not to affect the charging time, please turn off the wireless function during charging, but you can use the audio cable.

When the battery is low, the LED indicator lights up red. At the same time, the headset also provides a low battery warning tone.

Note: It is strongly recommended fully charging for the first use. Playtime varies according to volume level and audio content .

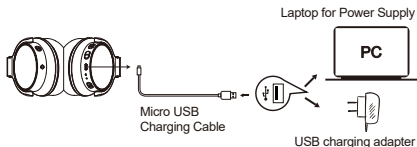

Micro USB charging cable to the USB interface for charging

5. Pairing with Wireless Devices

5-1 Pairing the Headphones with a Computer

Before pairing your headset with your computer, make sure your computer or laptop has Bluetooth wireless capabilities. If not, you must purchase a Bluetooth wireless dongle, preferably 2.1 or higher.

1. Make sure the headphone is off.
2. Turn on wireless capability on the computer.
3. The "Search new device" screen will be displayed.
4. Do not place both devices more than 3ft/1m away from each other.
5. Press and hold the power button on the headphone until it powers on but don't let go just yet. Continue holding down on the power button until you see the LED indicator flashes blue and red alternately, which means your headphone is in "pairing mode" waiting to be paired with your device. You will hear a prompt.
6. As soon as the computer system detects the new device, please select "Mixcder E7" to pair. Once successfully paired, the LED turns to solid blue. You will hear a prompt.

5-2 Pairing the Headphone with a Phone

1. Make sure the headphone is off.
2. Do not place both devices more than 3ft/1m away from each other.

3.Press and hold the power button on the headphone until it powers on but don't let go just yet. Continue holding down on the power button until you see the LED indicator flashes blue and red alternately, which means your headphone is in "pairing mode"waiting to be paired with your device. You will hear a prompt.

4.Turn on wireless capability on your phone and search for new devices.

5.Select the "Mixcder E7" to pair. Once successfully paired, the LED turns to solid blue. You will hear a prompt.

5-3 Connecting to Paired Devices

Mixcder E7 will pair with the last paired device automatically when turning on. Because of different systems, some computers or laptops may need to be manually paired every time.

6.Active Noise Canceling

Mixcder E7 contains a noise cancelling circuit, noise mainly in an airplane, buses or trains is effectively reduced.

1).The noise cancelling effect may not be pronounced in a very quiet environment, or some noise may be heard.

2).The noise cancelling effect may vary depending on how you wear the headphone.

3).The noise cancelling function works for noise in the low frequency band primarily. Although noise is reduced, it is not canceled out completely.

4).When you use the headphones in a train or a car, noise may occur depending on street conditions.

7. Making and Answering a Call

7-1 Making a Call

1. Make sure the headphone is paired with the mobile phone. Dial through the mobile phone and press the call button on the phone.
2. To end a call, press the power button once or also end the call directly by the phone.

7-2 Answering a Call

Make sure the headphone is paired with your phone. Please refer to chapter [5. Pairing with Wireless Devices.](#)

1. Press the power button on your headphone to answer the call through headphone. If there is music playback, it will pause.
2. To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.
3. As soon as the call is ended, the music will continue to play automatically.


8. Used as a Wired Headphone

There is a 3.5mm audio port in the left side of ear cup in which you can plug the included audio cable.

It enables you to connect E7 to other devices via 3.5mm audio cable. When the headphone's battery is low, you can still enjoy the music without worrying battery drain.

Note: The microphone can't work when used as a wired headphone.

Using as a wired headphone
with a 3.5mm audio cable

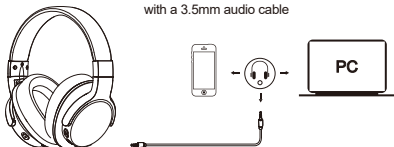

9. Caution

- Store the headphone in a dry place when it powers off.
- If you don't use the headphone for a long period, charging the battery every 2 months for 1 hour.
- Use a dry cloth for cleaning if needed.
- Avoid dropping the headphone from high places or on hard surfaces.
- Avoid exposing the headphone to extreme temperature. (Recommended Storage temperature is -40°C - 80°C .)
- The headphone is NOT waterproof. Avoid exposing the headphone to rain or getting liquids into any button port or other openings.
- Please don't twist or bend the headphone. This may cause permanent deformation.
- The built-in battery can't be disposed in the fire to avoid explosion.



Avoid exposing to
liquids and rain



Avoid exposing to
extreme temperature



Avoid dropping
from high places

10. Protecting Your Hearing

The Headphone is held close to your ears, so loud sounds pose a potential hearing risk. It is highly recommended that setting low volume level before putting on the headphone and avoiding exposing yourself continuously to high volumes. If you need to use the headphone for a long period, rest ten minutes for a half hour using.

11. Control Instructions

Function	Operation
Power on	When the headphone is off, press and hold the power button for 3 seconds, and you will see the blue light flash and hear "power on".
Power off	Power off When the headphone is on, press and hold the power button for 3 seconds, and you will hear "power off".
Pairing	Press and hold the power button for about 5 seconds til the red and blue light flash alternatively, and you will hear "paring".
Increase volume	Press the Volume Up V+ button
Decrease volume	Press the Volume Down V- button
Play music/video	Press the power button
Pause/restart music/video	Press the power button
Skip to next track	Press and hold the V+ button for 1-2s
Skip to previous track	Press and hold the V- button for 1-2s
Answer a call	When a call rings, press the power button
End a call	To end a call, press the power button
Noise Cancelling On	Push the ANC switch to ON, blue light on.
Noise Cancelling Off	Push the ANC switch to OFF, blue light off.

Note:

There will be an alert tone when the volume reaches the maximum level.

12. Troubleshooting**Q: The headphone cannot be turned on.**

A: The battery may be flat. Please recharge the battery and try again. Refer to chapter [4. Charging the Battery](#).

Q: Why doesn't the headphone pair with the mobile phone?

A: Please check the followings.

- Check that the headphone is on a full charge.
- Make sure that the mobile phone's Wireless function is on. You can clear all connection history on your phone.
- Make sure other paired device's wireless function is turned off.
- Make sure the two devices are in the effective pairing range. (33 feet/10 meters).
- Make sure that there is no obstacle between the headphone and the mobile phone, such as electronic equipment and a wall.
- Furthermore, make sure that the headphone is in pairing mode, and pair it with phone again.

Q: There is some noise.

- A: Wireless is a radio technology, so it is sensitive to obstacles between the headphone and the pairing device. Please make sure that there is no obstacle between the two devices and is within 33 feet/10 meters.

Q: I can't hear sound.

A: Please check the followings.

- Try increase the volume.

- Make sure that the Wireless function is on and whether the two devices are connected and within 33 feet/10 meters.

Q:My mobile phone or computer cannot find the headphone.

A: Please check that the headphone is in pairing mode.

Refer to chapter 5.Pairing with Wireless devices.

Sometimes when the headphone is connected too many Wireless devices, it cannot search and pair effectively. Or your mobile phone and computer are already connected to many other devices. Try removing some connections before searching the headphone.

13. Warranty

The E7 is covered by a 1-year manufacturer warranty. For more information,visit: www.mixcder.com

14. Specifications

Microphone Spec.	Microphone Unit	4.0 x 1.5mm
	Directivity	Omni-directional
	S.P.L	-38dB±3dB
	Impedance	≤2.2KΩ
	Operating voltage	2V
Speaker Spec.	Speaker diameter	Φ40mm
	Impedance	32Ω±15%
	S.P.L	110dB±3dB (1K, 1mW)
	THD	<3%
	Frequency response	20Hz-20KHz
Wireless Tech.	Wireless version	V5.0
	Wireless distance	33ft/10m
	Transmission frequency	2.402GHz-2.48GHz
	Support profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Pairing name	Mixcder E7
Battery Spec.	Battery type	Built-in 500mah rechargeable lithium battery (supports fast charge)
	Charging port	Micro USB 5V/1A
	Playtime	About 30-hour talk/music time (ANC OFF) About 22-hour talk/music time (ANC ON)
	Standby time	About 2500 hours
	Charging time	About 1 hour
	Operating temperature	-10°C-45°C

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

1. Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf des Mixcder E7 Wireless Active Noise Cancelling Kopfhörer. Mixcder E7 professionelle ANC-Technologie hält Lärm aus und Musik in, sodass Sie Ihre Musik, Ihre Arbeit oder anderes, worauf Sie sich konzentrieren möchten, betrachten können. Mixcder E7 verwendet Bluetooth für einmalige Klangqualität, weniger abbrechung, eine geringere Aufschiebung und eine stabile Verbindung, um ein skip-freies Hörerlebnis zu ermöglichen. Große 40-mm-Treiber mit hoher dynamischer Bassreaktion bringen Ihnen einen erstaunlichen Audiogenuss. Der eingebaute 500mAh-Akku bietet bis zu 25 Stunden ausreichende Musikspielzeit, während der Ladevorgang 5-8 Minuten dauert, um 2-3 Stunden Spielzeit zu erhalten. Unsere weiche Ohrpolster sind ergonomisch und protein und lassen sich um 90° drehen, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Wir verwenden modische Farbbeschichtungen für Ihren perfekten Aussehen!



Hinweis: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie, und halten Sie sie richtig für die Zukunft.

2. Verpackungsinhalt

- 1 x Wireless Kopfhörer
- 1 x Mikro USB Ladekabel
- 1 x 3.5 mm Audiokabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Kompaktes Transportgehäuse

3. Übersicht





- 1.Mikrofon
- 2.3.5mm Line-In-Anschluss
- 3.EIN/AUS- und Anruftrolltaste
- 4.Vorheriges Lied/ V-
- 5.Nächstes Lied/ V+
- 6.LED-Anzeige/ Lade-LED
- 7.Mikro-USB-Schnittstelle zum Aufladen
- 8.ANC LED-Anzeige
- 9.ANC Schalter
- 10.Micro-USB-Kabel
- 11.3.5 mm Audiokabel


4. Aufladen den Kopfhörer

laden Sie den Kopfhörer bitte über das beiliegende USB-Kabel auf. Es dauert etwa 1.5 Stunden für das erste Aufladen und danach etwa 1 Stunden für eine volle Ladung. Der Kopfhörer LED zeigt während des Aufladens rot an. Bei voller Ladung schaltet sich das LED aus. Um die Ladezeit nicht zu beeinträchtigen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion während des Ladevorgangs. Sie können jedoch auch das Audiokabel verwenden.

Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die LED dauerhaft rot. Gleichzeitig meldet der Kopfhörer eine schwache Batterie Warnton.

Hinweis: Wir empfehlen eine volle Aufladung vor der ersten Inbetriebnahme. Die Wiedergabedauer variiert abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt.

Laptop zur Stromversorgung

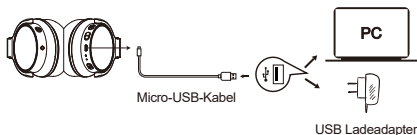

Mikro USB Ladekabel zur USB Schnittstelle zum Laden

5. Kopplung mit Wireless-Geräten

5-1 Kopplung des Kopfhörers mit Ihrem Computer

Vergewissern Sie sich vor dem Koppeln des Headsets mit Ihrem Computer, dass Ihr Computer oder Laptop über drahtlose Bluetooth-Funktionen verfügt. Wenn nicht, müssen Sie einen drahtlosen Audio-Bluetooth-Dongle erwerben, vorzugsweise 2.1 oder höher.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist.
2. Schalten Sie die Wireless-Funktion am Computer ein.
3. Die Anzeige „Suche neues Gerät“ erscheint.
4. Stellen Sie beide Geräte nicht mehr als 3ft/1m voneinander entfernt auf.
5. Halten Sie die Netztaste an einem Kopfhörer gedrückt, bis er einschaltet - lösen Sie die Taste jetzt noch nicht. Halten Sie die Netztaste weiter gedrückt, bis die LED-Meldeleuchte abwechselnd blau und rot blinkt. Nun ist Ihr Kopfhörer im "Modus Paaren" und wartet auf die Verbindung mit Ihrem Gerät. Sie werden eine Aufforderung hören.
6. Sobald das System das neue Gerät erkannt hat und Sie „Mixcder E7“ sehen, wählen Sie die Kopplung mit "Mixcder E7". Nach erfolgreicher Paarung die LED, um durchgehend blau. Sie werden eine Aufforderung hören.

5-2 Kopplung des Kopfhörers mit Ihrem Telefon

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie beide Geräte nicht mehr als 3ft/1m voneinander entfernt auf.
3. Halten Sie die Netztaste an einem Kopfhörer gedrückt, bis er einschaltet - lösen Sie die Taste jetzt noch nicht. Halten Sie die Netztaste weiter gedrückt, bis die LED-Meldeleuchte abwechselnd blau und rot blinkt. Nun ist Ihr Kopfhörer im "Modus Paaren" und wartet auf die Verbindung mit Ihrem Gerät. Sie werden eine Aufforderung hören.
4. Schalten Sie die Wireless-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie nach neuen Geräten.
5. Wählen Sie die "Mixcder E7" zu koppeln. Nach erfolgreicher Paarung die LED, um durchgehend blau. Sie werden eine Aufforderung hören.

5-3 Verbinden mit gekoppelten Geräten

Mixcder E7 koppelt mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch beim einschalten. Aber für einige Computer oder Laptops müssen Sie jedes Mal manuell koppeln.

6. Rauschunterdrückung

Mixcder E7 besitzt einen Rauschunterdrückungs-Schaltkreis. Geräusche, hauptsächlich im Flugzeug, auf Bussen oder Zügen werden effektiv verringert.

1). In einer sehr leisen Umgebung wird sich der Geräuschunterdrückungseffekt nicht so stark bemerkbar machen, oder etwas Geräusch wird gehört.

2). Die Geräuschunterdrückung kann von der Art und Weise des Kopfhörertragens beeinflusst werden.

3).Die Geräuschunterdrückt arbeitet am Besten im niedrigen Frequenzband. Obwohl das Geräusch verringert wird, wird es nicht vollständig gelöscht.

4).Wenn Sie die Kopfhörer im Zug oder in einem Auto benutzen, kann sich Geräusch welches von den Straßenbedingungen abhängig ist, bemerkbar machen.

7. Ein Gespräch machen und beantworten

7-1 Ein Gespräch machen

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit dem Handy gekoppelt hat. Wählen Sie durch das Handy und drücken Sie die Anruftaste auf dem Telefon.

2.Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/Aus Taste oder beenden Sie das Gespräch auf dem Telefon.

7-2 Anruf beantworten

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit Ihrem Telefon gekoppelt hat. Beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 5. Koppeln mit Wireless Geräten.

1. Drücken Sie die Ein/Aus Taste auf Ihrem Kopfhörer oder die Beantwortung- Taste auf Ihrem Telefon, um das Gespräch anzunehmen. Falls es eine Musikwiedergabe gibt, wird es pausieren.

2.Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/AusTaste wieder oder beenden Sie das Gespräch direkt auf dem Telefon.

3. Sofort nach Beendigung des Gesprächs spielt automatisch die Musik wieder.

8. Als drahtes Kopfhörer verwendet

Auf der linken Seite der Ohrmuschel befindet sich ein 3,5-mm-Audioanschluss, in den Sie das mitgelieferte Audiokabel einstecken können. Sie können den E7 über ein 3,5-mm-Audiokabel mit anderen Geräten verbinden. Wenn die Akkukapazität des Kopfhörers niedrig ist, können Sie die Musik genießen, ohne sich Sorgen um den Batterieverbrauch machen zu müssen.

Hinweis: Das Mikrofon kann nicht funktionieren, wenn er als kabelgebundene Kopfhörer verwendet wird.



9. Pflege Ihres Kopfhörers

- Lagern Sie den Kopfhörer in ausgeschaltetem Zustand und an einem trockenen Ort.
- Falls Sie den Kopfhörer für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie alle 2 Monate für 1 Stunden.
- Benutzen Sie zur Säuberung ein trockenes Tuch, falls notwendig.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht aus hochgelegenen Plätzen oder auf harte Flächen herunterfallen.
- Vermeiden Sie den Kopfhörer extrem hohen Temperaturen auszusetzen. (Empfohlene Lagertemperatur ist -40°C -80°C)
- Der Kopfhörer ist NICHT wasserdicht. Vermeiden Sie den

Kopfhörer dem Regen aussetzen oder Flüssigkeiten in einen Tasten-Port oder andere Öffnungen eindringen zu lassen.

- Verdrehen oder biegen Sie den Kopfhörer bitte nicht. Dies kann zu bleibender Deformierung führen.

- Die eingebaute Batterie darf nicht im Feuer entsorgt werden, da sie explodieren könnte.



Nicht Flüssigkeiten
und Regen
aussetzen



Nicht extremen
Temperaturen
aussetzen



Vermeiden des
Herunterfallens
aus großen Höhen

10. Schutz Ihres Hörens

Der Kopfhörer befindet sich in der Nähe Ihrer Ohren, somit bedeuten laute Töne ein mögliches Risiko für Ihr Hörvermögen. Wie empfehlen sehr, dass Sie vor dem Anlegen des Kopfhörers die Lautstärke auf niedrig einstellen und es vermeiden sich kontinuierlich großen Lautstärken auszusetzen. Falls Sie die Kopfhörer während einer langen Zeit benutzen müssen, machen Sie nach einer halben Stunde Benutzung eine 10 Minuten Ruhepause.

11. Anweisungen zur Steuerung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt blau und es tönt signalton.
Ausschalten	Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist , drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt rot und es tönt signalton.
Kopplung	Die Netztaste 5 Sekunden gedrückt halten, die LED blinkt rot und blau, und Sie hören die Eingabeaufforderung.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke V+ Taste
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke V- Taste
Spiele Musik / Video	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Pausiere / starte Musik / Video neu	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Zur nächsten Piste	Langes Drücken auf V+ Taste 1-2s
Zur vorherigen Piste	Langes Drücken auf V- Taste 1-2s
Anruf beantworten	Wenn ein Anruf ringt, drücken Sie den Netzschalter.
Anruf beenden	Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste.
Geräuschunterdrückung EIN	Drücken Sie den ANC-Schalter auf ON, blaues Licht an.
Geräuschunterdrückung AUS	Drücken Sie den ANC-Schalter auf OFF, blaues Licht aus.

Hinweis:

Es gibt einen Warnton, wenn die Lautstärke maximale Volumen erreicht hat.

12. Problemlösung

Frage: Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.

Antwort: Die Batterie könnte leer sein. Laden Sie die Batterie auf und versuchen Sie nochmals. Lesen Sie bitte Kapitel 4. Aufladen der Batterie.

Frage: Warum koppelt mein Kopfhörer-Paar nicht mit dem Handy?

Antwort: Prüfen Sie bitte folgendes:

- Prüfen Sie, ob der Kopfhörer aufgeladen ist und sich.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion des Handy eingeschaltet hat. Sie können den gesamten Verbindungsverlauf auf Ihrem Telefon löschen.
- Die Drahtlosfunktion des anderen gepaarten Gerätes muss ausgeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte im effektiven Kopplungsreich sind. (33 ft/10 m).
- Stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Kopfhörer und dem Handy keine Hindernisse gibt, wie elektronische Geräte oder eine Wand.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der Kopfhörer im Pairing-Modus befindet, und koppeln Sie ihn erneut mit dem Telefon.

Frage: Es gibt Geräusche.

Antwort: Wireless ist eine Radiostrahlentechnologie, sie ist empfindlich auf Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Kopplungsgerät. Stellen Sie bitte sicher, dass es keine Hindernisse zwischen beiden Geräten gibt und sie sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter von einander befinden.

Frage: Ich kann keinen Ton hören.

Antwort: Bitte prüfen Sie folgendes.

- Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion eingeschaltet ist und ob beide Geräte verbunden sind und sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter befinden.

Frage: Mein Handy oder Computer kann den Kopfhörer nicht finden.

Antwort: Prüfen Sie bitte, ob der Kopfhörer im Kopplung Modus ist. Lesen Sie bitte Kapitel 5. Koppeln mit Wireless Geräten. Manchmal, wenn der Kopfhörer mit zu vielen Wireless Geräten verbunden hat, kann es nicht effektiv suchen und koppeln. Oder Ihr Handy oder Computer sind schon mit zu vielen Geräten verbunden. Entfernen Sie einige Verbindungen bevor Sie den Kopfhörer untersuchen.

13. Technische Daten

Mikrofon	Mikrofon	4.0 x 1.5mm
	Richtung	Omni-direktional
	Schalldruckkurve	-38dB±3dB
	Impedanz	≤2.2KΩ
	Betriebsspannung	2V
Lautsprecher	Lautsprecher Durchmesser	Φ40mm
	Impedanz	32Ω±15%
	Schalldruckkurve	110dB±3dB (1K, 1mW)
	Totale harmonische Verzerrung	<3%
	Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Wireless	Wireless-Version	V5.0
	Wireless-Reichweite	33ft/10m
	Übertragungsfrequenz	2.402GHz-2.48GHz
	Unterstützt	HHSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Pairing Namen	Mixcder E7
Batterie	Typ	Eingebaute 500mAh Lithium-Batterie (Schnellladung)
	Ladeanschluss	Mikro-USB 5V/1A
	Laufzeit	Ungefähr 30-Stunden-Gespräch / Musikzeit (ANC OFF) Ungefähr 22 Stunden Sprech- / Musikzeit (ANC ON)
	Stand-by-Zeit	Etwa 2500 Stunden
	Ladezeit	etwa 1 Stunden
	Betriebstemperatur	-10 ° C bis 45 ° C

Hinweis:

Feature und Spec. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

1. Введение



Спасибо за приобретение беспроводных наушников с функцией активного шумоподавления Mixcder E7. Профессиональное активное шумоподавление блокирует внешние шумы, что даёт возможность лучше сосредоточиться на музыке, работе или другой деятельности. Mixcder E7 обладает версией блютуз 5.0, данная технология обеспечивает превосходное качество звука, минимизирует вероятность потери соединения, уменьшает задержку передачи сигнала, что в итоге даёт новый опыт использования беспроводных наушников. Большой 40мм динамик с динамическим воспроизведением низких частот подарит Вам невероятное удовольствие от прослушивания музыки. Встроенный аккумулятор на 500mAh обеспечивает свыше 25 часов использования. При зарядке наушников в течение 5-8 минут они смогут 2-3 часа проигрывать музыку. Амбушеры очень удобны и эргономичны, так сделаны из материала на основе протеина, также они могут поворачиваться на 90 градусов для плотного прилегания к ушам. Мы используем модные цвета для вашего великолепного вида.

Примечание: Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием, и сохранить его должным образом для дальнейшего использования.

2. Содержимое комплекта

- 1 x Наушники с технологией Wireless
- 1 x Micro USB кабель
- 1 x Аудиокабель толщиной 3, 5 мм
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Компактный футляр для переноски

3. Обзор




- 1.Микрофон
- 2.Линейный порт 3,5 мм
- 3.Кнопка питания
- 4.Предыдущий трек / V-
- 5.Следующий трек / V +
- 6.Светодиодный индикатор / светодиод зарядки
- 7. Micro USB интерфейс для зарядки
- 8.ANC светодиодный индикатор
- 9.Переключатель ANC
- 10.Зарядный кабель Micro USB
- 11.3,5 мм аудио кабель

4. Зарядка наушников

Используйте прилагаемый кабель для зарядки micro USB для зарядки наушников. Первая зарядка занимает около 1.5 часов и последующие зарядки около 1 часа. Во время зарядки горит красный индикатор. Когда батарея полностью заряжена, индикатор гаснет. Чтобы не влиять на время зарядки, вы отключаете функцию беспроводной связи во время зарядки, но вы можете использовать аудиокабель.

Когда батарея разряжена, светодиод становится сплошным красным. В то же время наушники также издают предупреждающие сигналы при низком заряде батареи.

Примечание: Настоятельно рекомендуется полностью зарядить при первом использовании. Время воспроизведения зависит от уровня громкости и типа аудиофайла.

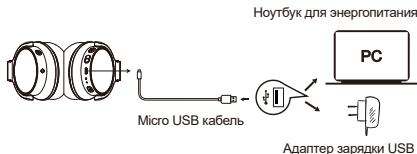

Подключите микро USB кабель к USB интерфейсу для

5. Спряжение с устройствами Wireless

5-1 Сопряжение наушников с компьютером

Прежде чем подключать гарнитуру к компьютеру, убедитесь, что на вашем компьютере или ноутбуке предусмотрены функции беспроводной связи Bluetooth

Если нет, вы должны приобрести аудио Bluetooth беспроводной ключ, желательно 2.1 или выше.

1. Убедитесь в том, что наушники выключены.
2. Запустите программу Wireless на вашем компьютере для установки настроек.
3. Всплывет экран "Search new device".
4. Не размещайте оба устройства на расстоянии более 3 футов/1 м друг от друга.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания на одной гарнитуре, пока она не включится. Продолжайте удерживать кнопку питания нажатой, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим и красным цветом попеременно. Это означает, что гарнитура находится в "режиме сопряжения", ожидая соединения либо с вашим устройством. Вы услышите голосовое приглашение.
6. После того как система обнаружила новое устройство и на экране высветилось "Mixcder E7", нажмите "Mixcder E7" для сопряжения. После успешного сопряжения, индикатор изменит цвет на синий. Вы услышите голосовое приглашение.

5-2 Сопряжение наушников с телефоном

1. Убедитесь в том, что наушники выключены.
2. Не размещайте оба устройства на расстоянии более 3 футов / 1 м друг от друга.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания на одной гарнитуре, пока она не включится. Продолжайте удерживать кнопку питания нажатой, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим и красным цветом попеременно. Это означает, что гарнитура находится в "режиме сопряжения", ожидая соединения либо с вашим устройством. Вы услышите приглашение.

4. Функция Старт Wireless на телефоне и поиск новых устройств.

5. Выберите "Mixcder E7" для сопряжения. После успешного сопряжения, индикатор изменит цвет на синий. Вы услышите приглашение.

5-3 Подключение к сопряженным устройствам

При включении Mixcder E7 будет сопряжен с последним сопряженным устройством автоматически. Но для некоторых компьютеров или ноутбуков вам нужно будет соединять вручную каждый раз.

6. Шумоподавление

Mixcder E7 содержит схему шумоподавления, шум в основном в самолете, автобусах или поездах эффективно снижается.

1) Функцию шумоподавления нельзя использовать в очень тихой обстановке, иначе может быть слышен некоторый шум.

2) Эффективность функции шумоподавления может сильно зависеть от того, как вы одели наушники.

3) Функция шумоподавления в первую очередь предназначена для подавления шума на низких частотах. Функция подавляет шум, но не устраняет его полностью.

4) При использовании наушников в поезде или машине, шум может возникать в зависимости от внешних условий на улице.

7. Исходящие и входящие звонки

7-1 Исходящие звонки

1. Убедитесь, что наушники сопряжены с мобильным телефоном. Наберите номер с мобильного телефона и затем нажмите кнопку вызова на телефоне.

2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

7-2 Входящие вызовы

Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном. Пожалуйста, обратитесь к главе 5. Сопряжение с Wireless устройствами.

1. Нажмите кнопку питания на наушниках, чтобы ответить на вызов через наушники. Если запущено воспроизведение музыки, оно будет приостановлено.

2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

3. Как только вызов закончился, музыка продолжит играть автоматически.

8. Используется как проводной наушник

В левой части ушной чашки имеется 3,5 мм аудио порт, в который вы можете подключить прилагаемый аудиокабель. Он позволяет подключать E7 к другим устройствам через аудиокабель 3,5 мм. Когда аккумулятор для наушников низкий, вы все равно можете наслаждаться музыкой, не беспокоясь о разряде батареи. Примечание. Микрофон не может работать, когда используется в качестве проводных наушников.

Примечание: Микрофон может не работать при использовании в качестве проводных наушников.

Использование в качестве проводных наушников с помощью аудиокабеля с разъемом 3,5 мм.



9. Уход за наушниками

- Храните наушники в сухом месте, когда он выключается.
- Если вы не используете наушники в течение длительного периода, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца в течение 1 часов.
- Используйте сухую ткань для очистки, если необходимо.
- Не допускайте падения наушников с высоты или на твердые поверхности.
- Не подвергайте наушники воздействию высокой температуры. (Рекомендуемая температура хранения -40 °C -80 °C).
- Наушники НЕ водонепроницаемые. Не подвергайте наушники воздействию дождя или попаданию жидкости в любое отверстие.
- Пожалуйста, не сгибайте наушники. Это может привести к постоянной деформации.
- Встроенную батарею нельзя утилизировать с помощью огня, чтобы избежать взрыва.



Избегайте попадания жидкостей и дождя



Избегайте высоких температур



Избегайте падений с высокой высоты

10. Защита органов слуха

Наушники находятся вблизи с вашими органами слуха, при этом громкие звуки создают потенциальный риск для них. Настоятельно рекомендуется устанавливать низкий уровень громкости, прежде чем надеть наушники и избегать постоянно высокой громкости. Если вам нужно использовать наушники в течение длительного периода, рекомендуется отдохнуть десять минут после получасового использования.

11. Инструкции по управлению

Функция	Действие
Включить	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Замигает синий индикатор и прозвучит Подсказка.
Выключить	Когда наушники включены, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Замигает красным и прозвучит Подсказка.
спаривание	Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, после чего светодиод мигнет красным и синим цветом и прозвучит голосовое приглашение.
Увеличить громкость	Нажмите кнопку V+
Уменьшить громкость	Нажмите кнопку V-
Воспроизвести медиа файлы	Нажмите кнопку питания

Пауза/перезапуск воспроизведения медиа файла	Нажмите кнопку питания
Перейти к следующему треку	Длительное нажатие кнопки V + 1-2s
Перейти к предыдущему треку	Длительное нажатие кнопки V– 1-2s
Ответить на вызов	Когда звонок звонит, нажмите кнопку питания
Закончить вызов	Когда вы хотите завершить разговор, нажмите кнопку питания
Шумоподавление включено	Нажмите кнопку «Подавление шума» на «ВКЛ», горит синий светодиод.
Шумоподавление выключено	Нажмите выключатель ANC в положение OFF, синий свет погаснет.

Примечание:

- При максимального уровня звука, прозвучит предупредительный сигнал.

12. Выявление неисправностей

Вопрос: Наушники не включаются.

Ответ: Батарея может разряженной. Пожалуйста, зарядите аккумулятор и попробуйте снова. Обратитесь к главе 4. Зарядка аккумулятора.

Вопрос: Почему наушники не сопрягаются с мобильным телефоном?

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Убедитесь, что наушники заряжены полностью.
- Убедитесь, что функция Wireless на мобильном телефоне включена. Вы можете очистить всю историю соединений на своем телефоне.
- Убедитесь, что ранее подключенные по беспроводной связи устройства отключены.
- Убедитесь, что два устройства находятся в

диапазоне эффективного сопряжения. (33 фута / 10 метров).

- Убедитесь, что нет никаких препятствий между наушниками и мобильным телефоном, например, электронного оборудования, стены.
- Кроме того, убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения, и снова подключите его к телефону.

Вопрос: Существует некоторый шум.

- Ответ: Wireless это технология радиосвязи, поэтому она чувствительна к препятствиям между наушниками и сопрягаемым устройством. Пожалуйста, убедитесь, что нет никаких препятствий между двумя устройствами и они находятся в пределах 33 фута / 10 метров.

Вопрос: Я не могу слышать звук.

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Попробуйте увеличить громкость
- Убедитесь, что функция Wireless включена, подключены ли два устройства и находятся ли они в пределах 33 фута / 10 метров.

Вопрос: Мой мобильный телефон или компьютер не может найти наушники.

Ответ: Пожалуйста, проверьте, или наушники находятся в режиме сопряжения. Обратитесь к главе 5, Сопряжение с устройствами Wireless. Иногда, когда к наушникам подключено слишком много Wireless устройств, они не могут найти и эффективно соединиться, или ваш мобильный телефон и компьютер уже подключены к многим другим устройствам - попробуйте удалить некоторые соединения перед поиском наушников

13. Характеристики

Характеристики микрофона	Микрофон	4.0 x 1.5mm
	Направленность	однаправленный
	Величина звукового давления	-38dB±3dB
	Импеданс	≤2.2KΩ
	Рабочее напряжение	2 V
Характеристики динамиков	Диаметр	Ф40mm
	Импеданс	32Ω±15%
	Величина звукового давления	110dB±3dB (1K, 1mW)
	Суммарные гармонические искажения	< 3%
	Частотные характеристики	20 Гц-20 000 Гц
Характеристики Wireless	Версия Wireless	V5.0
	Расстояние действия	33ft/10m
	Частота передачи	2.402ГГц-2.48ГГц
	Профиль для дистанционного управления	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	Сопрежение имя	Mixcder E7
Характеристики батареи	Тип батареи	Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 500 мАч (быстрая зарядка)
	Разъем	Micro USB 5V / 1A
	Срок действия	Около 30-часовой разговор / музыкальное время (И ВЫКЛ) Около 22-часовой разговор / музыкальное время (И ВКЛ)

Характеристики батареи	Время пребывания в нерабочем состоянии	около 2500 часов
	Время зарядки	около 1 часа
	Температураэкспл уатации	-10°C-45°C

Примечание.

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Introduction


Merci d'acheter le casque sans fil Mixcder E7 à suppression active de bruit! La technologie ANC professionnelle de Mixcder E7 fait empêcher le bruit et fait la musique entrer afin que vous puissiez approfondir votre musique, votre travail ou tout autre sujet sur lequel vous souhaitez vous concentrer. Mixcder E7 est doté de la technologie Bluetooth 5.0 pour une qualité de son sans précédent, moins d'abandons, une latence réduite et une connexion stable pour une expérience d'écoute sans saut. Les haut-parleurs larges de 40mm avec une réponse dynamique élevée des basses vous procurent un plaisir audio incroyable. La batterie rechargeable intégrée de 500mAh offre jusqu'à 25 heures de musique suffisante. De plus, une charge de 5 à 8 minutes peut obtenir une durée de lecture de 2 à 3 heures. Les coussins d'oreille sont aussi confortables qu'un oreiller et sont ergonomiques et à base de protéines avec un pivot à 90 ° pour un ajustement parfait. Nous utilisons un revêtement de couleur à la mode pour un look parfait!

Remarque: Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser et conservez-le correctement pour référence ultérieure.

2. Contenu de l'emballage

- 1 x Casque sans fil
- 1 x Micro-USB Câble de recharge
- 1 x 3,5mm Câble audio
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Trousse de transport compacte

3. Présentation du produit

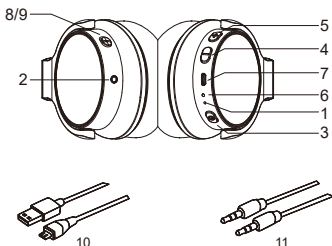

1. Microphone

2. 3,5mm prise d'entrée

3. Bouton d'alimentation on/off

4. Piste précédente/ Volume -

5. Piste suivante/ Volume +

6. Indicateur LED / Recharge LED

7. micro-USB Interface pour recharge

8. indicateur LED de réduction du bruit

9. Commutateur ANC

10. micro-USB Câble de recharge


11. 3,5mm Câble audio

4. Charger la casque

Utilisez le micro USB câble de chargement fourni pour recharger la casque. Il faut environ 1.5 heures pour la première charge et pour les charges suivantes, une charge de 1 heure est suffisante. La LED du casque devient rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'éteint. Afin de ne pas affecter le temps de charge, vous désactivez la fonction sans fil pendant la charge, mais vous pouvez utiliser le câble audio.

Lorsque la batterie est faible, le voyant est rouge fixe. Dans le même temps, le kit oreillette émet également une tonalité d'avertissement de batterie faible.

Remarque: Il est fortement recommandé de charger complètement le casque pour la première utilisation. La durée de lecture varie en fonction du volume et du contenu audio.

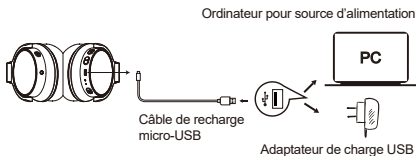

Micro-câble de chargement USB à l'interface USB pour la recharge

5. Jumelage avec appareils Wireless

5-1 Jumelage du casque avec votre ordinateur

Avant de coupler votre oreillette avec votre ordinateur, assurez-vous que celui-ci dispose des fonctionnalités audio sans fil Bluetooth. Sinon, vous devez acheter un dongle audio sans fil Bluetooth, de préférence 2.1 ou supérieur.

1. Assurez-vous que le casque est éteint.
2. Activez la fonction sans fil sur votre ordinateur.
3. La choix "Rechercher un nouvel appareil" s'affiche.
4. Ne placez pas les deux appareils à plus de 3pi/1m l'un de l'autre.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque (le casque s'allume mais ne le lâchez pas pour le moment) jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en bleu et en rouge, ce qui signifie que votre casque est en "mode d'association" et est en attente d'être associé à votre appareil. Vous entendrez une invite.
6. Dès que votre ordinateur détecte le nouveau périphérique, sélectionnez "Mixcder E7" pour le coupler. Une fois le couplage réussi, le voyant devient bleu fixe.

5-2 Jumelage du casque avec votre téléphone

1. Assurez-vous que le casque est éteint.
2. Ne placez pas les deux appareils à plus de 3pi/1m l'un de l'autre.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque (le casque s'allume mais ne le lâchez pas pour le moment) jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en bleu et en rouge, ce qui signifie que votre casque est en "mode d'association" et est en attente d'être associé à votre appareil. Vous entendrez une invite.
4. Activez la fonction sans fil sur votre téléphone et

recherchez de nouveaux appareils.

5.Sélectionnez le "Mixcder E7" à associer. Une fois l'association réussie, la LED devient bleue fix. Vous entendrez une invite.

5-3 Connexion à des appareils appariés

Mixcder E7 sera automatiquement couplé avec l'appareil dernièrement jumelé lors de la mise sous tension. En raison de différents systèmes, certains ordinateurs peuvent devoir être appariés manuellement à chaque fois

6. Annulation active du bruit

Le mixeur E7 contient un circuit de suppression de bruit. Le bruit principalement dans un avion, des bus ou des trains est effectivement réduit.

1). L'effet d'annulation de bruit peut ne pas être prononcé dans un environnement très silencieux, ou du bruit peut être entendu.

2). L'effet d'annulation de bruit peut varier selon la façon dont vous portez les écouteurs.

3). La fonction d'annulation de bruit réduit principalement pour le bruit dans la bande de basse fréquence. Bien que le bruit soit réduit, il n'est pas complètement annulé.

4). Lorsque vous utilisez le casque dans un train ou une voiture, du bruit peut se produire en fonction des conditions de la rue.

7. Faire et répondre à un appel

7-1 Faire un appel

1. Assurez-vous que le casque est couplé avec votre téléphone portable. Composez un appel à travers le téléphone mobile en appuyant sur le bouton d'appel du téléphone.

2. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

7-2 Répondre à un appel

Assurez-vous que le casque est jumelé avec votre téléphone. Pour les étapes de jumelage, veuillez vous reporter au chapitre 5. Couplage avec des appareils sans fil.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre casque pour répondre à l'appel. Si vous êtes en cours d'écouter de la musique, la musique fera une pause.

2. Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.


3. Dès que l'appel est terminé, la musique continuera à jouer automatiquement.

8. L'utilisation d'un casque filaire

Il y a un port audio de 3,5 mm sur le côté gauche de votre tête dans lequel vous pouvez brancher le câble audio fourni. Il vous permet de connecter E7 à d'autres appareils via un câble audio de 3,5 mm. Lorsque la batterie du casque est faible, vous pouvez toujours profiter de la musique sans vous soucier de l'épuisement de la batterie.

Remarque: Le microphone n'est pas disponible lorsque vous utilisez ce casque avec fil.

En l'utilisant comme casque câblé avec un câble audio pourvu d'une prise jack de 3,5 mm



9. Prendre soin de votre casque d'écoute

Rangez le casque dans un endroit sec après l'éteindre quand vous ne l'utilisez pas.

- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, chargez la batterie tous les 2 mois pendant 1 heure.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le casque si nécessaire.
- Évitez de faire tomber le casque des endroits élevés ou sur des surfaces dures.
- Évitez d'exposer le casque à des températures extrêmes. (La température de stockage recommandée est de -40°C-80°C.)
- Le casque n'est pas étanche. Évitez d'exposer le casque à la pluie ou de faire pénétrer des liquides dans les ports de bouton ou d'autres ouvertures.
- Ne pas tordez ou pliez le casque. Cela peut provoquer une déformation permanente.
- Ne pas jeter la batterie intégrée au feu pour éviter une explosion.



Évitez d'exposer aux
liquides et à la pluie



Évitez d'exposer à des
températures extrêmes



Évitez de tomber
des hauts lieux

10. Protéger votre ouïe

Le casque est tenu près de vos oreilles, de sorte que les sons forts représentent un risque potentiel d'audition. Il est fortement recommandé de baisser le niveau de volume avant de mettre le casque et d'éviter de vous exposer continuellement à des volumes élevés. S'il vous faudrait d'utiliser le casque pendant une longue période, reposez-vous pendant dix minutes chaque une demi-heure.

11. Instructions de contrôle

Fonction	Opération
Allumer	Lorsque le casque est éteint ,appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Et la lumière DEL clignote bleu et des sons une invite.
Éteindre	Lorsque le casque est allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Et la lumière DEL rouge clignote et des sons une invite.
Appariement	Appuyez longuement (environ 5 secondes) le bouton marche/arrêt ; la LED clignotera en rouge et en bleu, et vous entendrez l'invite vocale.
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume V+
Baisser le volume	Appuyez sur le bouton Volume V-
Jouer le média	Appuyez sur le bouton d'alimentation

Mettre en pause et recommencer la lecture	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Passer à la piste suivante	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton V + pour 1-2s
Passer à la piste précédente	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton V - pour 1-2s
Répondre à un appel	Quand un appel sonne, appuyez sur le bouton d'alimentation
Terminer un appel	Quand un appel est terminé, appuyez sur le bouton d'alimentation
Réduction de bruit On	Poussez le commutateur ANC sur ON, le voyant bleu est allumé.
Réduction de bruit Off	Poussez le commutateur ANC sur OFF, le voyant bleu éteint.

Remarque:

Il y aura une tonalité d'alerte lorsque le volume a atteint le niveau maximum.

12. Dépannage

Q: Le casque d'écoute ne peut pas être allumé.

A: La batterie peut être épuisée. Veuillez recharger la batterie et essayez à nouveau. Reportez-vous au chapitre 4. Charger la batterie.

Q: Pourquoi le casque d'écoute ne fait pas l'appariement avec le téléphone mobile?

A: Veuillez vérifier les points suivants.

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé.
- 2 Assurez-vous que la fonction sans fil du téléphone portable est activée. Vous pouvez effacer tout l'historique de connexion sur votre téléphone.
- 3 Assurez-vous que la fonction sans fil de l'autre appareil jumelé est désactivée.

- 4 Assurez-vous que les deux appareils sont dans la plage d'appariement effective. (33 pieds/10 mètres).
- 5 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le casque et le téléphone portable, tel qu'un équipement électronique et un mur.
- 6 En outre, assurez-vous que le casque est en mode d'appairage, puis reliez-le au téléphone.

Q: Il y a un peu de bruit.

A: La fonction sans-fil est une technologie radio, il est donc sensible aux obstacles entre le casque et le dispositif couplé. Donc assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux appareils et les deux devices se trouvent à moins de 33 pieds / 10 mètres.

Q: Je ne peux pas entendre le son.

A : Vérifiez les points suivants.

-Essayez d'augmenter le volume.

-Assurez-vous que la fonction Wireless est allumée et si les deux dispositifs se connectent et sont à moins de 33 pieds / 10 mètres.

Q: Mon téléphone mobile ou mon ordinateur ne peut pas trouver le casque.

A:Veuillez vérifier que le casque est en mode d'appariement (Reportez-vous au chapitre 5. Jumelage avec appareils Wireless). Parfois, lorsque le casque est connecté à de nombreux d'appareils sans fil, il ne peut pas peut-être effectuer une recherche et une association efficaces. Donc si votre téléphone mobile et votre ordinateur sont déjà connectés à de nombreux autres appareils. Essayez de retirer certaines connexions avant de chercher dans le casque.

13. Spécifications

Spécifications du microphone	Microphone	4.0 x 1.5mm
	Directivité	Omnidirectionnelle
	S.P.L	-38dB±3dB
	Impédance	≤2.2KΩ
	Voltage	2V
Spécifications du haut-parleur	Diamètre du haut-parleur	Φ40mm
	Impédance	32Ω±15%
	S.P.L	110dB±3dB (1K, 1mW)
	Distorsion harmonique totale	<3%
	Gamme de fréquence	20Hz-20KHz
Spécifications du Wireless	Version Wireless	V5.0
	Distance du Wireless	33ft/10m
	Fréquence de transmission	2.402GHz-2.48GHz
	Profil de support	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nom appariement	Mixcder E7
Spécifications du Batterie	Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable intégrée de 500mAh (charge rapide)
	Port de charge	Micro USB 5V / 1A
	Durée de fonctionnement	Environ 30 heures de conversation / musique (ANC OFF); Environ 20 heures de conversation / musique (ANC ON)

	Durée d'attente	environ 2500 heures
	Durée de charge	environ 1heure
	Température de fonctionnement	-10°C-45°C

Remarque :

Les caractéristiques et les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis, nous nous excusons pour tout inconvénient.

1. Introducción


Gracias por comprar los auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido Mixcder E7. La tecnología ANC profesional de Mixcder E7 mantiene el ruido fuera y la música en, para que puedas profundizar más en tu música, tu trabajo o en lo que quieras enfocar. Mixcder E7 cuenta con Bluetooth 5.0 para una calidad de sonido incomparable, menos abandonos, menor latencia & conexión estable para entregar una experiencia auditiva sin saltos. Los controladores grandes de 40 mm con alta respuesta de bajos dinámica usted traen un increíble disfrute de audio. Batería recargable incorporada de 500mAh proporciona hasta 25 horas de tiempo de reproducción de música suficiente, mientras que se carga de 5-8 minutos para obtener 2-3 horas de tiempo de reproducción. Nuestra oreja PillowComfort cojines son ergonómicos & basados en proteínas con giro de 90 ° para un ajuste perfecto. ¡Usamos de moda recubrimiento de color para tu ver perfecto!

Nota: Por favor, lea este manual de usuario antes de utilizar, y mantenerlo adecuadamente para futuras consultas.

2. Contenido del paquete

- 1 x Auriculares inalámbricos
- 1 x Cable de carga micro USB
- 1 x Cable de audio de 3,5 mm
- 1 x Guía de usuario
- 1 x Estuche de transporte compacto

3. Resumen

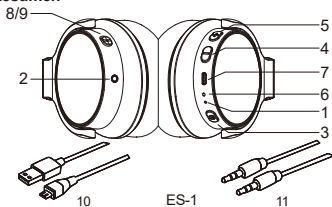


- 1.Micrófono
- 2.Puerto de entrada de 3.5 mm
- 3.Botón de encendido / apagado
- 4.Pista anterior/Botón para bajar el volumen
- 5.Pista siguiente/Botón para subir el volumen
- 6.Indicador LED / LED de carga
- 7.Puerto Micro USB para cargar el dispositivo
- 8.Indicador LED ANC
- 9.Interruptor ANC
- 10.Cable Micro USB de carga
- 11.Cable de audio de 3.5mm

4. Cargar los auriculares

Cargue los auriculares con el cable de carga micro USB incluido. Se tarda unas 1.5 horas para la primera carga, las cargas posteriores, entre 1 hora. Durante la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. Una vez se haya completamente cargado la batería, el indicador LED se apagará. Para no afectar el tiempo de carga, apaga la función inalámbrica durante la carga, pero puede usar el cable de audio.

Cuando la batería está baja, la luz indicadora LED parpadea en rojo. Asimismo, los auriculares emiten un sonido de advertencia cuando el nivel de la batería sea bajo.

Nota: se recomienda cargar la batería por completo cuando se utilicen los auriculares por primera vez. El tiempo de juego varía según el nivel del volumen y el contenido de audio.

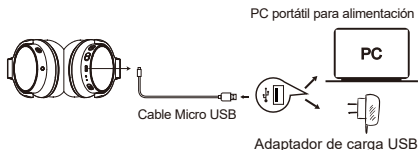

Conectar el cable de carga Micro USB al puerto USB para cargar

5.Sincronización con dispositivos Wireless

5-1 Sincronización de sus auriculares con su ordenador

Antes de asociar sus auriculares con su computadora, asegúrese de que su computadora o computadora portátil tenga capacidades inalámbricas de audio Bluetooth. De lo contrario, debe comprar un adaptador inalámbrica de audio Bluetooth, preferiblemente 2.1 o superior.

- 1.Asegúrese de que los auriculares están apagados.
- 2.Encienda la capacidad inalámbrica en la computadora.
- 3.A continuación, aparecerá la pantalla de "Search new device".
- 4.Coloque los dos dispositivos a una distancia máxima de 3 pies/1m.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido de uno de los auriculares hasta que se encienda el auricular y no lo suelte hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo alternadamente. Esto indica que los auriculares están en "pairing mode" , a la espera de ser emparejados con su dispositivo. Escuchará un mensaje
- 6.En cuanto el sistema detecte un nuevo dispositivo y vea la leyenda "Mixcder E7", seleccione "Mixcder E7" para iniciar la sincronización.Una vez emparejado con éxito, el LED se vuelve a azul sólido. Escuchará un mensaje

5-2 Sincronización de sus auriculares con su teléfono

1. Asegúrese de que los auriculares están apagados.
2. Coloque los dos dispositivos a una distancia máxima de 3pies/1m.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido de uno de los auriculares hasta que se encienda el auricular y no lo suelte hasta que el indicador LED parpadee en azul y rojo alternadamente. Esto indica que los auriculares están en "modo de emparejamiento", a la espera de ser emparejados con su dispositivo. Escuchará un mensaje.
4. Active la capacidad inalámbrica en su teléfono y seleccione la opción correspondiente para buscar nuevos dispositivos.
5. Seleccione la "Mixcder E7" a dúo. Una vez emparejado con éxito, el LED se convierte en color azul. Escuchará un mensaje.

5-3 Conexión con los dispositivos sincronizados

Cuando se enciendan los auriculares Mixcder E7, se sincronizarán automáticamente con el último dispositivo con el que se sincronizaron. Sin embargo, con ciertos PC de sobremesa y portátiles, tendrá que sincronizar los dispositivos manualmente cada vez que se quiera conectar.

6. Cancelación Activa del Ruido

Mixcder E7 contiene un circuito de cancelación de ruido, ruido principalmente en un avión, autobuses o trenes se reduce efectivamente.

1).El resultado de la cancelación de ruido puede no ser muy notorio en un ambiente muy quieto, se podría percibir algún ruido.

2).El efecto de cancelación de ruido depende de la manera

en como se coloca los auriculares.

3).La función de cancelación de ruido funciona más en la banda baja de frecuencias.Aunque el ruido se reduce, no se elimina por completo.

4).Cuando usa sus auriculares en un tren o en un coche, puede producirse algún ruido, dependiendo de las condiciones de la carretera.

7. Cómo realizar y contestar llamadas

7-1 Cómo realizar una llamada

1.Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono móvil. Marque el número de teléfono en el teléfono móvil y pulse el botón de llamada del mismo.

2.Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

7-2 Cómo contestar una llamada

Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono. Consulte el apartado 5.Sincronización con dispositivos inalámbricos.

1.Presione el botón de encendido de su auricular para contestar la llamada a través de los auriculares. En caso de que, en ese momento, esté reproduciendo música, la reproducción se pausará.

2. Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

3.En cuanto finalice la llamada, se reanudará la reproducción de audio automáticamente.


8. Uso de auriculares con cable

Hay un puerto de audio de 3.5 mm en el lado izquierdo del auricular en el que puede enchufar el cable de audio incluido. Le permite conectar E7 a otros dispositivos a través de un cable de audio de 3.5 mm. Cuando la batería de los auriculares está baja, puedes disfrutar de la música sin preocuparte por el gasto de batería.

Nota: El micrófono no puede funcionar cuando se usa como auriculares con cable.



Uso como auriculares con cable
mediante un cable de audio de 3,5
mm



9. Cuidado y mantenimiento

- Guarde los auriculares en un lugar seco cuando se apaga.
- Si no va a utilizar los auriculares durante un período largo de tiempo, cargue la batería cada dos meses entre 1 hora.
- Para limpiar los auriculares, utilice un paño seco.
- Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos o sobre superficies duras.
- Evite exponer los auriculares a altas temperaturas. (La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre -40°C y 80°C).
- Los auriculares NO son resistentes al agua. Evite exponer los auriculares al agua de lluvia o que se introduzcan líquidos a través de los botones o de cualquier otra abertura.
- No retuerza ni doble los auriculares ya puede dar lugar a una deformación irreparable.
- La batería integrada no se puede incinerar para evitar el riesgo de explosión.



Evite exponer los auriculares a líquidos o al agua de lluvia



Evite exponer los auriculares a altas temperaturas.



Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos.

10. Protección auditiva

Los auriculares, al colocarse cerca de sus conductos auditivos, pueden suponer un riesgo potencial para su capacidad auditiva en caso de utilizarlos a un volumen elevado. Se recomienda encarecidamente ajustar el volumen a un nivel bajo antes de colocarse los auriculares, así como evitar utilizar los auriculares a un volumen elevado de forma continua. En caso de que vaya a utilizar los auriculares durante un periodo largo de tiempo, descanse 10 minutos por cada 30 de uso.

11. Instrucciones de control

Función	Operación
Encendido	Cuando los auriculares estén apagados, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el LED parpadeará en azul y emitirá un mensaje.
Apagado	Cuando los auriculares estén encendidos, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el LED parpadeará en rojo y sonará un mensaje.
Emparejamiento	Presione y mantenga presionado el botón de encendido unos 5 segundos, luego el LED parpadea en rojo y azul, la voz le pedirá.
Subir el volumen	Pulse el botón «V+».
Bajar el volumen	Pulse el botón «V-».

Reproducir archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pausar o reiniciar la reproducción de archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pasar a la pista siguiente	Pulse y mantenga pulsado el botón V + para 1-2s
Pasar a la pista anterior	Pulse y mantenga pulsado el botón V - para 1-2s
Contestar una llamada	Cuando suene una llamada, presione el botón de encendido
Finalizar una llamada	Cuando quieras finalizar la llamada, presiona el botón de encendido
Cancelación de ruido Encendida	Presione el interruptor ANC a ON, luz azul encendida.
Cancelación de ruido apagada	Presione el interruptor ANC a la posición OFF, la luz azul apagada.

Nota:Cuando el volumen alcance su máximo, los auriculares emitirán un sonido de advertencia.

12. Resolución de problemas

P: Los auriculares no se encienden.

R: El nivel de la batería puede estar bajo. Cargue la batería e inténtelo de nuevo. Consulte el apartado 4. Cómo cargar la batería.

P: Los auriculares no se sincronizan con mi teléfono móvil.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Verifique que los auriculares tengan carga completa.
- Asegúrese de que la función inalámbrica del teléfono móvil esté activada. Puede borrar todo el historial de conexión en su teléfono.
- Asegúrese de la función inalámbrica de otros dispositivo emparejado esté desactivada.

- Compruebe que los dos dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance de sincronización. (33 pies / 10 metros).
- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los auriculares y el teléfono móvil, como un equipo electrónico o una pared.
- En cualquier caso, también puede reiniciar los auriculares y volver a sincronizarlos con el teléfono móvil.

P: Se escucha ruido por los auriculares.

- R: La inalámbrica es una tecnología de radiocomunicación, por lo que es sensible a cualquier obstáculo que pueda haber entre los auriculares y el dispositivo con el que se va a sincronizar. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los dos dispositivos y de que están a menos de 33 pies / 10 metros de distancia.

P: Los auriculares no emiten ningún sonido.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Aumente el volumen.
- Compruebe que la función inalámbrica esté activada, que los dos dispositivos están conectándose y que están a menos de 33 pies / 10 metros de distancia.

P: Los auriculares no aparecen en la lista de dispositivos disponibles del teléfono móvil o del PC al proceder a la sincronización.

R: Compruebe que el modo de sincronización de los auriculares está activado. Consulte el apartado 5. Sincronización con dispositivos inalámbricos. En ocasiones, cuando los auriculares están conectados a muchos dispositivos inalámbricos, no pueden buscar otros dispositivos ni sincronizar de forma efectiva. También se puede dar el caso de que su PC o su teléfono móvil estén conectados a muchos otros dispositivos. Desactiva alguna de las conexiones existentes antes de buscar cualquier dispositivo.

13. Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas del micrófono	Unidad del micrófono	4.0 x 1.5mm
	Directividad	omnidireccional
	Nivel de presión sonora (SPL)	-38dB±3dB
	Impedancia	≤2.2KΩ
	Tensión	2V
Especificaciones técnicas del altavoz	Diámetro del altavoz	Φ40mm
	Impedance	32Ω±15%
	Nivel de presión sonora (SPL)	110dB±3dB (1K, 1mW)
	Distorsión armónica total	<3%
	Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz
Especificaciones técnicas del Wireless	Versión de Wireless	V5.0
	Alcance del Wireless	33ft/10m
	Frecuencia de transmisión	2.402GHz-2.48GHz
	Perfil de soporte	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nombre de emparejamiento	Mixcder E7
Especificaciones técnicas de la batería	Tipo de batería	Batería de litio recargable incorporada de 500 mah (carga rápida)
	Puerto de carga	Micro USB 5V/1A
	Tiempo de juego	Alrededor de 30 horas de conversación / música (ANC OFF) Alrededor de 22 horas de conversación / música(ANC ON)
	Tiempo de espera	Acerca de 2500 horas
	Tiempo de carga	Acerca de 1 hora
	Temperatura de funcionamiento	-10°C-45°C

Nota:

Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, le pedimos disculpas por cualquier inconveniente.

1.Introduzione

Grazie per aver acquistato la cuffia senza fili di Cancellare Mixcder E7 Active. La tecnologia professionale ANC Mixcder E7 mantiene il rumore e la musica, in modo da poter approfondire la tua musica, il tuo lavoro o qualsiasi cosa tu voglia mettere a fuoco. Mixcder E7 offre Bluetooth 5.0 per una qualità del suono senza precedenti, meno drop-out, bassa latenza e connessione stabile per offrire un'esperienza di ascolto senza interruzioni. I grandi driver da 40 mm con un'alta risposta dei bassi dinamica offrono un'esperienza audio straordinaria. La batteria ricaricabile incorporata da 500 mAh offre fino a 25 ore di riproduzione musicale in quantità sufficiente, mentre la ricarica dura 5-8 minuti per ottenere 2-3 ore di riproduzione. I nostri cuscini auricolari PillowComfort sono ergonomici e a base di proteine con girella a 90 ° per una perfetta aderenza. Usiamo il rivestimento colorato alla moda per il tuo look perfetto!



Nota: Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare, e tenerlo correttamente per riferimento futuro.

2. Contenuto della Confezione

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| -1 x Cuffie Bluetooth | -1 x Cavo Micro USB |
| -1 x Cavo Audio 3.5mm | -1 x Manuale d'Uso |
| -1 x Custodia di trasporto compatta | |

3. Panoramica






1. Microfono
2. Porta line-in da 3,5 mm
3. Alimentazione on/off
4. Traccia precedente/ Tasto di Volume giù
5. Traccia successiva/ Pulsante Volume su
6. Indicatore LED / ricarica LED
7. Interfaccia Micro USB per la ricarica
8. Indicatore LED ANC
9. Interruttore ANC
10. Cavo di ricarica Micro USB
11. Cavo audio da 3,5 mm

4. Ricarica la cuffia

Utilizzare il cavo di ricarica micro USB in dotazione per ricaricare la cuffia. Occorrono circa 1,5 ore per la prima carica e dopo circa 1 ora per una ricarica completa. Il LED sulle cuffie diventa rosso durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica il LED si spegne. Per non influire sul tempo di ricarica, si spegne la funzione wireless durante la ricarica, ma è possibile utilizzare il cavo audio. Quando la batteria è scarica, l'indicatore LED si illumina in rosso. Allo stesso tempo, l'auricolare fornisce anche un segnale di batteria scarica.

Nota: Si raccomanda vivamente di effettuare una ricarica completa per il primo utilizzo. Il tempo di riproduzione varia a seconda del livello del volume e del contenuto audio.

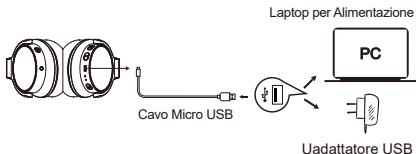

Cavo di ricarica micro USB all'interfaccia USB per la ricarica

5. Abbinamento con dispositivi Wireless

5-1 Abbinamento delle cuffie con il computer

Prima di associare l'auricolare al computer, assicurarsi che il computer o il laptop dispongano di funzionalità Bluetooth audio wireless. In caso contrario, è necessario acquistare un dongle wireless Bluetooth audio, preferibilmente 2.1 o superiore.

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.
2. Attivare il programma Wireless sul computer per iniziare l'impostazione.
3. Apparirà il messaggio "Ricerca nuovo dispositivo".
4. Collocare i due dispositivi a non più di 3 ft/1 m di distanza l'uno dall'altro.
5. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione su una cuffia fino a che non si accende, ma non lasciarlo. Continuare a tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a che l'indicatore LED non lampeggia di colore blu e rosso in modalità alternata, il che significa che la cuffia è in "modalità abbinamento", e attende di essere abbinata al proprio dispositivo. Si sentirà un segnale.
6. Non appena il sistema rileva il nuovo dispositivo e selezionare "Mixcder E7". Una volta con successo in coppia, il LED diventa blu solido. Si sentirà un segnale.

5-2 Abbinamento delle cuffie con il telefono

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.
2. Collocare i due dispositivi a non più di 3 ft/1 m di distanza l'uno dall'altro.
3. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione su una cuffia fino a che non si accende, ma non lasciarlo. Continuare a tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a che l'indicatore LED non lampeggia di colore blu e rosso in modalità alternata, il che significa che la cuffia è in "modalità abbinamento", e attende di essere abbinata al proprio dispositivo. Si sentiva un segnale.
4. Attivare il Wireless sul telefonino e impostare la ricerca di nuovi dispositivi.
5. Selezionare l'opzione "Mixcder E7" per l'associazione. Una volta accoppiato con successo, il LED diventa blu solido. Si sentiva un segnale.

5-3 Connessione a dispositivi abbinati

Mixcder E7 si abbinerà automaticamente con l'ultimo dispositivo abbinato quando viene accesa. Per alcuni computer o portatili occorrerà abbinarli ogni volta.

6. Cancellazione del Rumore

Mixcder E7 contiene un circuito di cancellazione del rumore, il rumore principalmente in aereo, autobus o treni è effettivamente ridotto.

- 1). L'effetto di cancellazione può non essere pronunciato in un ambiente molto tranquillo, o si può avvertire qualche rumore.
- 2). L'effetto di cancellazione del rumore può variare a

seconda di come vengono indossati gli auricolari.

3). La funzione di cancellazione del rumore funziona principalmente per il rumore in banda a bassa frequenza. Sebbene il rumore risulti ridotto, non viene completamente cancellato.

4). Quando si usano gli auricolari sul treno o in auto, il rumore può variare a seconda delle condizioni della strada.

7. Fare e Ricevere una Chiamata

7-1 Fare una chiamata

1. Assicurarsi che le cuffie siano abbinate al cellulare. Digitare sul cellulare e premere il tasto di chiamata sul telefono.

2. Per terminare una chiamata, premere il pulsante di accensione una volta o anche terminare la chiamata direttamente dal telefono.

7-2 Ricevere una chiamata

Assicurarsi che le cuffie siano abbinate al proprio telefono. Far riferimento al cap. 5. Abbinamento con dispositivi Wireless.

1. Premere il pulsante di accensione sulla cuffia per rispondere alla chiamata tramite cuffie. Se c'è musica in riproduzione, verrà messa in pausa.

2. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal telefono.

3. Non appena la chiamata viene chiusa, la musica ricomincerà ad essere riprodotta automaticamente.


8. Utilizzo di Cuffie cablate

C'è una porta audio da 3,5 mm nella parte sinistra dell'orecchio in cui è possibile collegare il cavo audio incluso. Ti consente di collegare E7 ad altri dispositivi tramite cavo audio da 3,5 mm. Quando la batteria della cuffia è scarica, puoi comunque goderti la musica senza preoccuparti dello scaricamento della batteria.

Nota: Il microfono non può funzionare quando si utilizza il dispositivo come cuffia cablata.



Uso come cuffia cablata con un cavo audio da 3,5 mm.



9. Prendersi cura delle Cuffie

- Conservare le cuffie in un luogo asciutto quando si spegne.
- Se non si usano le cuffie per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria ogni 2 mesi per 1 ore.
- Usare un panno asciutto per pulire, se necessario.
- Evitare di far cadere le cuffie dall'alto o su superfici dure.
- Evitare di esporre le cuffie a temperature estreme (si raccomanda la conservazione a temperatura di -40°C-80°C)
- Le cuffie NON sono impermeabili. Evitare di esporre le cuffie a pioggia o di introdurre liquidi in qualsiasi porta o altre aperture.
- Non torcere o piegare le cuffie. Ciò potrebbe causare deformazioni permanenti.
- La batteria incorporata non può essere smaltita nel fuoco per evitare esplosioni.



Evitare di esporre a
liquidi e pioggia



Evitare di esporre a
temperature estreme



Evitare di far cadere
da luoghi alti

10. Proteggere l'udito

Le cuffie sono da tenere vicine alle orecchie, pertanto i suoni elevati rappresentano un rischio potenziale. Si raccomanda vivamente di impostare un livello basso di volume prima di mettersi le cuffie e evitare di esporsi continuamente a volume elevato. Se necessitate di usare le cuffie per un lungo periodo di tempo, riposare dieci minuti ogni mezz'ora di utilizzo.

11. Istruzioni di Controllo

Funzione	Operazione
Accendere	Quando la cuffia è spenta , premere e tenere premuto il tasto alimentazione per 3 secondi. Il Led blu lampeggerà e si sentirà un prompt.
Spegnere	Quando gli auricolari sono accesi, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il LED rosso lampeggerà e sentirai un messaggio.
Abbinamento	Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi, poi il LED lampeggia di colore rosso e blu, e si sente una voce.
Alzare il volume	Premere il tasto volume su V+
Abbassare il volume	Premere il tasto volume basso V-
Riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Mettere in pausa/ riavviare la riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Saltare alla traccia successiva	Premere a lungo il tasto V+ per 1-2s

Saltare alla traccia precedente	Premere a lungo il tasto V- per 1-2s
Rispondere a una chiamata	Quando una chiamata squilla, premere il pulsante di accensione
Chiudere una chiamata	Per terminare una chiamata, premere il pulsante di accensione
Cancellazione del RumoreAccesa	Spingere l'interruttore ANC su ON, luce blu accesa.
Cancellazione del RumoreSpenta	Spingere l'interruttore ANC su OFF, la luce blu spenta.

Note: Suonerà un tono di allarme quando il volume raggiunge il livello massimo.

12. Risoluzione dei problemi

D: Non si riesce ad accendere le cuffie.

R: La batteria potrebbe essere completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare. Consultare il cap. 4. Ricarica della Batteria.

D: Perché le cuffie non si abbinano con il cellulare?

R: Verificare quanto segue.

- Verificare che le cuffie siano cariche.
- Assicurarsi che la funzione Wirelessdel cellulare sia accesa. È possibile cancellare tutta la cronologia delle connessioni sul telefono.
- Assicurarsi che la funzione wireless dell'altro dispositivo associato sia disattivata.
- Assicurarsi che i due dispositivi siano a distanza di abbinamento (33 piedi / 10 metri).
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra le cuffie e il cellulare, come apparecchi elettronici o pareti.
- Inoltre, assicurarsi che la cuffia sia in modalità di abbinamento e associarla di nuovo con il telefono.

D: Si sente del rumore di fondo.

R: Wireless è una tecnologia radio, pertanto è sensibile agli ostacoli tra cuffie e dispositivo di abbinamento. Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi e che siano entro 33 piedi / 10 metri.

D: Non riesco a sentire alcun suono.

R: Verificare quanto segue.

- Alzare il volume.

- Assicurarsi che la funzione Wireless sia accesa e che i due dispositivi siano connessi e entro 33 piedi / 10 metri.

D: Il mio cellulare o computer non riesce a trovare le cuffie.

R: Verificare che le cuffie siano in modalità di abbinamento. Consultare il cap. 5. Abbinamento con dispositivi Wireless. A volte quando le cuffie sono abbinate a troppi dispositivi Bluetooth, non riescono a trovarli e ad abbinarsi efficacemente. Oppure il vostro cellulare o computer sono già abbinati a molti altri dispositivi. Rimuovere alcune connessioni prima di cercare di nuovo le cuffie.

13. Specifiche

Specifiche del Microfono	Unità Microfono	4.0 x 1.5mm
	Direttività	Omni-direzionale
	S.P.L	-38dB±3dB
	Impedenza	≤2.2KΩ
	Voltaggio operativo	2V
Specifiche Altoparlante	Diametro altoparlante	Φ40mm
	Impedenza	32Ω±15%
	S.P.L	110dB±3dB (1K, 1mW)

	Distorsione Armonica Totale	< 3%
	Risposta di frequenza	20Hz-20KHz
Specifiche Wireless	Versione Bluetooth	V5.0
	Distanza Bluetooth	33ft/10m
	Frequenza di trasmissione	2.402GHz-2.48GHz
	Profilo supportato	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	nome di accoppiamento	Mixcder E7
Specifiche Batteria	Tipo di batteria	Batteria al litio ricaricabile da 500 mAh incorporata (carica rapida)
	Porta di ricarica	Micro USB 5V/1A
	Tempo di funzionamento	Circa 30 ore di conversazione / musica (ANC OFF) Circa 22 ore di conversazione / musica (ANC ON)
	Tempo di Standby	circa 2500 ore
	Tempo di ricarica	circa 1 ore
	Temperatura di funzionamento	-10°C-45°C

Nota: le caratteristiche e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso, ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

1. 簡単な紹介

Mixcder E7ワイヤレスアクティブノイズキャンセリングヘッドフォンをお買い上げいただきありがとうございます。Mixcder E7の専門的なANC技術は、ノイズや音楽を排除するので、音楽、仕事、またはお客様が集中したいものすべてに深く入ることができます。 Mixcder E7は、比類のない音質で、ドロップアウトを減少し、待ち時間を短縮し、安定した接続のBluetooth 5.0を採用して、スキップのないリスニング体験を実現します。 高ダイナミックな低音レスポンスを備えた大型の40mmドライバーは、お客様に素晴らしいオーディオの楽しみをもたらします。 内蔵の500mAh充電式バッテリーで最大25時間の音楽再生時間を提供しながら、5～8分間充電して2～3時間再生できます。 Mixcder E7は、柔らかい耳覆い式防音ハウジングを用いられ、人間工学に基づいたデザインで、90°回転できてぴったりフィットします。 弊社はお客様の完璧な一見のためにファッショナブルなカラーコーティングを使います！


ご注意: 慎重使用する前に、このマニュアルを読み、今後の参考のために適切保管してください。

2. パッケージの内容


- 1 x Wireless ヘッドフォン
- 1 x マイクロ USB 充電ケーブル
- 1 x 3.5mm オーディオ ケーブル
- 1 x ユーザー マニュアル
- 1 x コンパクトなキャリーケース

3. 製品概要





10



11


1. マイク
2. 3.5ミリメートルジャックラインイン
3. 電源ボタン
4. 前の曲/V-
5. 次の曲/V+
6. LEDインジケータ/充電 LED インジケータ
7. 充電用のマイクロ USB インターフェイス
8. ANC LEDインジケータ
9. ANCスイッチ
10. マイクロ USB 充電ケーブル
11. 3.5mm オーディオ ケーブル

4.ヘッドホンを充電する

ヘッドホンを充電するには、付属のマイクロUSB充電ケーブルを使用してください。初めて充電するときは約 1.5 時間、その後からは 1 時間かかります。充電中は、ヘッドフォンの LED が赤く点灯します。充電が完了すると、LED が消灯します。

充電時間に影響を与えないようにするには、充電中はワイヤレス機能をオフにしますが、オーディオケーブルを使用することができます。電池残量が少なくなると、LEDインジケータが赤く点灯します。同時に、ヘッドセットは低バッテリー信号も提供します。

ご注意:初めて使用する場合は、完全に充電することを強くお勧めします。再生時間は音量とオーディオの内容によって異なります。

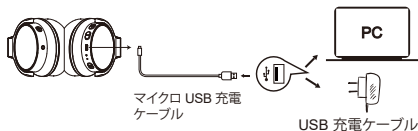

マイクロ USB 充電ケーブルを充電用の USB インターフェイスへ

5. Wireless デバイスとのペアリング

5-1 コンピューターとヘッドフォンのペアリング

ヘッドセットをコンピュータとペアリングする前に、コンピュータまたはラップトップにオーディオBluetoothワイヤレス機能があることを確認してください。 そうでない場合は、オーディオBluetoothワイヤレス dongle、できれば2.1以上を購入する必要があります。

- 1.ヘッドフォンがオフになっていることを確認します。
- 2.コンピュータで Wireless プログラムを起動します。
- 3.[新しいハードウェアの検出] 画面が表示されます。
- 4.デバイスの間を 3フィート/1 メートル以上開けないでください。
- 5.ヘッドフォンの電源ボタンを長押しして電源が入るまで待ち、電源が入ってもまだボタンを押したままにしてください。LED インジケーターが青と赤に交互に点滅するまで電源を押したままにします。これは、ヘッドフォンが「ペアリング モード」それは、デバイスとのペアリングまで待つことを意味し。通知音が発せられます。
- 6.システムが新しいデバイスを検出したらすぐに、「Mixcder E7」を選択します。正常にペアリングされると、LED が青く点灯します。通知音が発せられます。

5-2 ヘッドフォンと電話のペアリング

- 1.ヘッドフォンがオフになっていることを確認します。
- 2.デバイスの間を 1 メートル以上開けないでください。

- 3.ヘッドフォンの電源ボタンを長押しして電源が入るまで待ち、電源が入ってもまだボタンを押したままにしてください。LED インジケーターが青と赤に交互に点滅するまで電源を押したままにします。これは、ヘッドフォンが「ペアリング モード」それは、デバイスとのペアリングまで待つことを意味し。通知音が発せられます。
- 4.携帯電話の Wireless 機能を起動して、新しいデバイスを検索します。
- 5.「Mixcder E7」を選択してペアリングします。正常にペアリングされると、LED が青く点灯します。通知音が発せられます。

5-3 ペアリングされたデバイスへの接続

Mixcder E7 は、電源がオンになると、最後にペアリングされたデバイスに自動的にペアリングされます。ただし、一部のコンピューターまたはノート PC では、毎回手動でペアリングする必要があります。

6.ノイズ キャンセル

Mixcder E7にはノイズキャンセル回路が内蔵されています。主に飛行機、バス、電車などのノイズは効果的に低減されます。

- 1) 効果を打ち消す【選択ノイズが非常に静かな環境で発音されていないか、またはいくつかのノイズが聞こえることがあります。
- 2) 効果を打ち消す【選択ノイズがヘッドホンを着用方法に応じて異なる場合があります。
- 3) ノイズキャンセリング機能は、それが完全にキャンセルされていない、低減され、低周波数帯主要なノイズに対応して働きます。
- 4) あなたは電車や車の中でヘッドフォンを使用すると、ノイズが通りの条件に応じて発生することがあります。

7.電話をかける、電話に出る

7-1 電話をかける

- 1.ヘッドフォンがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。スマートフォンでダイヤルし、発信ボタンを押します。
- 2.通話を終了するには、電源ボタンを押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。

7-2 電話に出る

ヘッドフォンがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。「5. Wireless デバイスとのペアリング」を参照してください。

1.ヘッドフォンの電源ボタンを押すか、スマートフォンの応答ボタンを押して、電話に出ます。音楽を再生していた場合は、一時停止されます。

2.通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。

3.通話が終了すると、音楽の再生が自動的に再開します。


8.ワイヤード ヘッドフォンの使用

イヤカーブの左側に3.5mmのオーディオポートがあり、付属のオーディオケーブルを差し込むことができます。E7は付属した3.5mm オーディオ ケーブルでほかのデバイスと接続できます。これで、バッテリー残量が少なくてもオーディオケーブルを使用して音楽を楽しんで続けて、電力尽くす心配は全然ない。

ご注意:マイクは、ワイヤード ヘッドフォンとして使用しているときは動作しません。



3.5mm オーディオ ケーブルで有線
ヘッドフォンとして使用します。



9.ヘッドフォンの保管上の注意

- ヘッドフォンは電源をオフにして湿気のない場所に保管してください。
- 長い期間ヘッドフォンを使用しない場合は、2 か月ごとに 1 時間バッテリーを充電してください。
- 必要に応じてお手入れをする場合は乾いた布で拭いてください。
- 高い場所から硬い床にヘッドフォンを落とさないでください。
- 高温または低温の環境にヘッドフォンを置かないでください。(推奨保管温度は $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ です。)
- ヘッドフォンは防水加工されていません。ヘッドフォンを雨に濡らしたり、ボタン端子や開口部に液体を入れたりしないようにしてください。
- ヘッドフォンをねじったり曲げたりしないでください。ゆがんだままになる恐れがあります。
- 爆発の恐れがあるため、内蔵バッテリーを火気に投入しないでください。



液体や雨に濡らさないでください



高温や低温の場所で使用しないでください



高い場所から落とさないでください

10.聴力の保護

ヘッドフォンは耳に直接あてられるため、大きな音を出すと聴力に影響を及ぼす恐れがあります。ヘッドフォンを着用する前に音量レベルを低く設定し、常に大音量の使用を避けるようにすることを強くお勧めします。長時間ヘッドフォンを使用する必要がある場合は、30 分ごとに 10 分間の間を空けてください。

11.操作の説明

機能	操作
電源オン	ヘッドホンがオフの場合、電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDが青色で点滅し、プロンプトが鳴ります。
電源オフ	ヘッドホンがオンのとき、電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDが赤く点滅し、プロンプトが鳴ります。
ペアリング	電源ボタンを約5秒間押し続けると、LEDは赤色と青色に点滅を開始し、音声通知が発せられます。
音量を上げる	音量大 (V+) ボタンを押します。
音量を下げる	音量小 (V-) ボタンを押します。
メディアの再生	電源ボタンを押します
メディア再生の一時停止/再開	電源ボタンを押します
次の曲にスキップ ^a	1-2S用のV+ボタンを押したまま
前の曲にスキップ	1-2S用のV-ボタンを押したまま
電話に出る	電話が鳴ったら、電源ボタンを押します
電話を切る	通話を終了するには、電源ボタンを押します
ノイズがオンキャンセル	ANCスイッチをONにすると、青色のライトが点灯します。
ノイズをオフキャンセル	ANCスイッチをOFFにすると、青色のライトが消灯します。

ご注意：

音量が最大に達するとアラート音が鳴ります。

12.トラブルシューティング

Q:ヘッドフォンの電源が入りません。

A:バッテリーがなくなっている可能性があります。バッテリーを再充電してからもう一度電源を入れてください。「4. バッテリーの充電」を参照してください。

Q:ヘッドフォンとスマートフォンをペアリングできません。

A:以下を確認してください。

- ヘッドフォンがフル充電されることを確認してください。
- スマートホンの Wireless 機能がオンになっていることを確認してください。携帯電話の全ての接続記録を削除してください。
- ペアリングしたデバイス以外の設備のワイヤレス機能がオフになっていることを確認してください。
- 両方のデバイスが有効なペアリング範囲内にあることを確認してください (33フィート/10 メートル)。
- ヘッドフォンとスマートフォンの間に、電子機器や壁などの障害物がないことを確認してください。
- さらに、ヘッドフォンを再起動してもう一度スマートフォンとペアリングすることもできます。

Q:ノイズがあるのですが。

- A:Wireless は無線テクノロジーなので、ヘッドフォンとペアリングデバイスの間の障害物により影響が出ます。2 つのデバイスの間に障害物がなく、それぞれが 33フィート/10 メートル以内にあることを確認してください。

Q:音が聞こえません。

A:以下を確認してください。

- 音量を上げてみてください。
- Wireless 機能がオンになっていて、2 つのデバイスが接続されており、33フィート/10 メートル以内にあることを確認してください。

Q:スマートフォンまたはコンピューターがヘッドフォンを検出できません。

A:ヘッドフォンがペアリング モードになっていることを確認してください。「[5. Wireless デバイスとのペアリング](#)」を参照してください。ヘッドフォンが多くの Wireless デバイスと接続していると、正しく検索およびペアリングできない場合があります。または、スマートフォンとコンピューターがすでに多くの他のデバイスと接続されています。ヘッドフォンを検索する前に、一部の接続を解除してみてください。

13.仕様

マイクの仕様	マイク ユニット	4.0 x 1.5mm
	指向性	全指向性
	S.P.L	-38dB±3dB
	インピーダンス	≤2.2KΩ
	動作電圧	2V
スピーカーの仕様	スピーカーの直径	Φ40mm
	インピーダンス	32Ω±15%
	S.P.L	110dB±3dB (1K, 1mW)
	全高調波歪み	< 3%
	周波数応答	20Hz-20KHz
Wirelessの仕様	Wireless バージョン	V5.0
	Wireless の距離	33ft/10m
	伝送周波数	2.402GHz-2.48GHz
	対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	ペアリング名	Mixcder E7
バッテリーの仕様	バッテリー タイプ	内蔵500mah充電式リチウム電池(急速充電)
	充電ポート	マイクロ USB 5V/1A
	稼動時間	通話/音楽再生約 30 時間 (ノイズキャンセルなし) 通話/音楽再生約 22 時間 (ノイズキャンセルあり)
	待機時間	約2500 時間
	充電時間	約1 時間
	動作温度	-10°C-45°C

ご注意:

機能および技術仕様は予告なしに変更されることがあります。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

1. 产品简介


感谢您购买Mixcder E7无线蓝牙降噪耳机。Mixcder E7的主动降噪技术可以在旅行或者上班的途中或者其它噪音场景,主动开启降噪功能,让您专注于您想听到的声音。E7还配备了最新的无线5.0技术,更低的功耗,更好的音质传输,让您有声临其境的感觉。40MM的钹铁硼大喇叭,带给您震撼的音乐体验。以及500毫安的大电池,持续播放25小时,配合5分钟使用2小时的快充技术,让音乐播不停。采用符合人体工学的头梁设计和高蛋白皮的耳罩,无痛佩戴一整天。我们还准备了多种时尚颜色供您选择。

注意:使用前请仔细阅读用户手册,并妥善保存以备将来参考。

2. 包装清单

- 1 x 蓝牙耳机
- 1 x 充电线
- 1 x 音频线
- 1 x 说明书
- 1 x 便携包

3. 产品概览

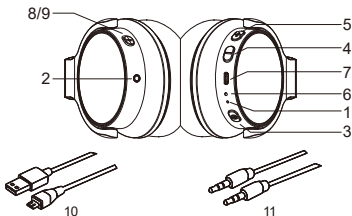


- 1.麦克风
- 2.3.5mm音频线插口
- 3.电源按钮
- 4.上一曲/音量减
- 5.下一曲/音量加
- 6.LED灯/充电LED
- 7.Micro USB充电插口
- 8.ANC LED灯
- 9.ANC开关
- 10.Micro USB充电线
- 11.3.5mm音频线

4.给耳机充电

使用随附的Micro USB充电线为耳机充电。第一次充电大约需要1.5个小时,以后每次充电约需1个小时。充电时,充电LED红灯常亮。充满电,充电LED将会关闭。当充电时,请将无线模式关闭,但是可以使用有线模式。

电池电量不足时,电源LED红灯亮起。同时,耳机还会发出电池电量不足的警告音。

注意:初次使用时强烈建议充满电。播放时间根据音量和音频内容而变化。

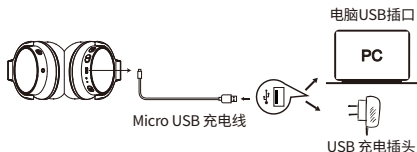

Micro USB线插入USB插口进行充电

5.与无线设备配对

5-1 与电脑配对

在和电脑配对之前,请确保配对的电脑或者笔记本有无线连接功能。如果没有,请购买一个无线接收器,支持2.1或者更高的无线版本。

- 1) 确保耳机为关机状态。
- 2) 打开配对设备的无线功能。
- 3) “查找新的设备”会出现在屏幕上
- 4) 两个设备不要远离超过1米
- 5) 按住耳机上的电源按钮直至开机,但暂时不要松手,继续按住电源按钮,直到看到电源LED指示灯呈蓝色和红色交替闪烁,这表示您的耳机处于“配对模式”,等待与您的设备配对。同时,您会听到提示音。
- 6) 电脑上会显示出现新的设备,选择Mixcder E7配对。成功配对后,电源LED蓝灯常亮。同时,您会听到提示音。

5-2 与手机配对

在和电脑配对之前,请确保配对的电脑或者笔记本有无线连接功能。如果没有,请购买一个无线接收器,支持2.1或者更高的无线版本。

- 1) 确保耳机为关机状态。
- 2) 打开配对设备的无线功能。
- 3) “查找新的设备”会出现在屏幕上
- 4) 两个设备不要远离超过1米
- 5) 按住耳机上的电源按钮直至开机,但暂时不要松手,继续按住电

源按钮,直到看到电源LED指示灯呈蓝色和红色交替闪烁,这表示您的耳机处于“配对模式”,等待与您的设备配对。同时,您会听到提示音。

6) 电脑上会显示出现新的设备,选择Mixcder E7配对。成功配对后,电源LED蓝灯常亮。同时,您会听到提示音。

5-3再次连接设备

Mixcder E7会自动连接上次配对的设备。但是因为一些系统问题,一些电脑或者笔记本每次需要重新连接。

6.主动降噪功能

Mixcder E7内置噪声消除电路,戴上它坐飞机,公共汽车或火车,噪音有效减少。

- 1) 在非常安静的环境下,降噪效果可能会不明显,或者可能会听到一些噪音。
- 2) 降噪效果可能会因您戴耳机的方式而异。
- 3) 降噪功能主要适用于低频频段噪音。可以降低噪音,但不能完全消除。

7.拨打和接听电话

7-1 拨打电话

- 1.确保耳机已与手机配对。在手机上拨号码,然后按通话按钮。
- 2.要结束通话,请按一下电源按钮,或者直接通过手机结束通话。

7-2 接听电话

确保耳机已与手机配对。请参阅第5章与无线设备配对。

- 1.按一下耳机上的电源按钮接听电话。此时如果有音乐播放,它会自动暂停。
- 2.要结束通话,按一下电源按钮,或者直接通过手机结束通话。
- 3.通话一结束,之前暂停的音乐会自动播放。

8. 用作有线耳机

耳罩左侧有一个3.5mm音频端口，可插入随附的音频线。这使您可以通过3.5mm音频线将E7连到其他设备，即使耳机电量不足，您仍可以尽情享受音乐，无需担心电池电量耗尽。

注意：用作有线耳机时，麦克风不工作。

有线模式使用3.5mm音频线



9. 注意事项

- *关闭电源、并在干燥的环境下存放耳机。
- *如果长时间不使用耳机，请每隔2个月为耳机充电1小时。
- *如有需要，请使用干布进行清洁。
- *避免将耳机从高处掉落或掉到坚硬的表面上。
- *避免将耳机暴露在极端温度下。(建议存储温度-40°C至80°C)
- *耳机不防水。避免将耳机暴露于雨中或使液体进入任何按钮端口或其他开口。
- *请勿扭曲或弯曲耳机。这可能导致永久变形。
- *内置电池切不可放在火中，以免发生爆炸。



避免液体或者雨水



避免极端温度



避免从高处摔落

10.听力保护

耳机靠近耳朵放置,因此声音过大可能会导致听力风险。强烈建议在戴上耳机之前将音量调低并避免将自己不断暴露在高音量下。如果您需要长时间使用耳机,请每半小时休息十分钟。

11.操作指南

功能	操作
开机	耳机关机状态,按住电源按钮3秒钟,电源LED蓝灯闪烁并发出提示音
关机	耳机开机状态,按住电源按钮3秒钟,发出提示音
配对	按住电源按钮5秒钟至LED红蓝灯交替闪烁并发出提示音
音量增大	按“+”按钮
音量减少	按“-”按钮
播放	按一下电源按钮
暂停/重新播放	按一下电源按钮
下一曲	按住“+”按钮1-2秒
上一曲	按住“-”按钮1-2秒
接电话	按一下电源按钮
挂电话	按一下电源按钮
降噪开/关	按一下ANC按钮

注意:当音量达到最大时会发出警报音。

12. 常见问题问答

问: 耳机无法开机?

答: 耳机电池可能没有电了。请将耳机重新充电。参考第4章给耳机充电

问: 为什么耳机不能与手机配对?

答: 请检查以下内容。

- 检查耳机是否已充电并且处于配对模式。
- 确保手机的无线功能已打开。
- 确保两个设备在有效配对范围内。(10米)
- 确保耳机和手机之间没有障碍物, 例如电子设备和一堵墙。
- 此外, 您可以尝试重新启动耳机, 然后再次将其与手机配对。

问: 耳机有噪音。

答: 蓝牙是一种无线电技术, 因此它对耳机和配对设备之间的障碍很敏感。请确保两个设备之间没有障碍物并且在10米之内。

问: 我听不到耳机的声音?

答: 请根据以下步骤检查耳机。

- 试着增加耳机的音量
- 确保无线模式打开, 并且2个设备的距离不超过10米

问: 我的手机或计算机搜不到耳机。

答: 请检查耳机是否处于配对模式, 参阅第5章与无线设备配对。有时, 当耳机连接的无线设备过多时, 它将无法被有效搜索和配对。或者您的手机和计算机已经连接到许多其他设备, 请先清除一些配对记录再尝试。

13. 保修

Mixcder E7享有1年保修期, 更多信息请访问:www.mixcder.com

14.参数

麦克风	咪头规格	4.0 x 1.5mm
	指向性	全指向性
	灵敏度	-38dB±3dB
	阻抗	≤2.2KΩ
	工作电压	2V
扬声器	扬声器单元直径	Φ40mm
	阻抗	32Ω±15%
	灵敏度	110dB±3dB (1K, 1mW)
	失真率	<3%
	频率响应	20Hz-20KHz
蓝牙	蓝牙版本	V5.0
	无线距离	33ft/10m
	传输频率	2.402GHz-2.48GHz
	支持蓝牙协议	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
	配对名	Mixcder E7
电池	电池类型	内置500mAh可充锂电池
	充电接口	Micro USB 5V/1A
	播放时间	约30小时通话/音乐播放(降噪关) 约22小时通话/音乐播放(降噪开)
	待机时间	2500小时以上
	充电时间	约1小时
	操作温度	-10°C到45°C

注意:功能和技术规格如有更改,恕不另行通知,对于由此给您带来的任何不便,我们深表歉意。

保修卡

注意事项:

- 在将物品寄回购买点之前,请仔细阅读<https://www.mixcder.com> 上的退货程序和保修政策。
- 如果您的产品还在保修有效期内,请填写该卡并将其与产品一起发送给您的经销商。

序号:	
购买日期:	
产品型号:	
RMA编号:	
退货原因:	
顾客姓名:	
电话:	
电子邮件:	
地址:	

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.mixcder.com before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	

mixcder®

For more information, please visit our official website
www.mixcder.com

Your valuable comments and suggestions on improving
Mixcder products are welcomed!

✉ support@mixcder.com 🌐 www.mixcder.com

V3.0