


papalook®

Hello

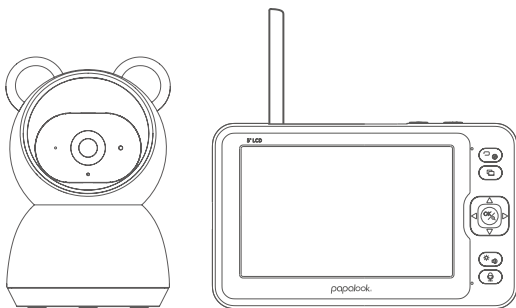

**5 INCHES 1080P FULL HD
Baby Monitor**

Model: BM1

User Manual

1.Packing List

Camera Unit*1

Monitor Unit*1


Type-C Power Cable*1

Micro Power Cable*1

Charging Plugs*2

User Manual*1

2.Camera Brief Introduction

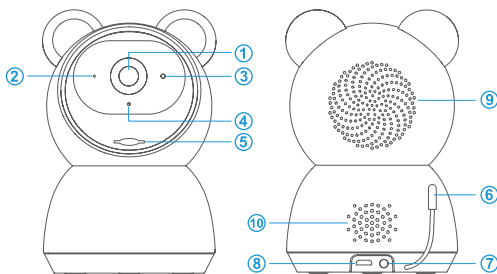

1.1080P Lens

2. Microphone

3.Sensillum Opticum

4. Decorative Hole

5.Camera Recording TF Card Slot

6. Temperature Sensor

7. Reset Button



8. Power Socket

9. Heat Emission Hole

10. Speaker Hole

3.Screen Introduction

TF Card Slot

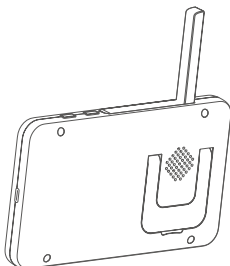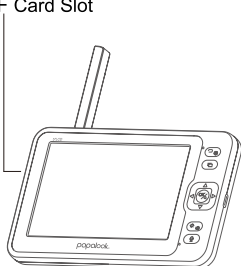

RET/Menu



Switch Camera



Select Button/Camera Rotation Button



OK/Zoom in



Sound/Brightness



Interphone



Power




Sound Detection Switch/Alarm Confirmation



Antenna

4.Screen Icons

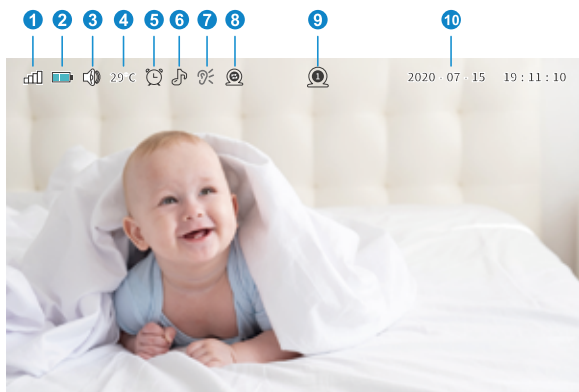

1.Signal

2.Power

3.Sound

4.Temperature

5.Feeder Reminder Clock


6.Music

7.Sound Detection

8.Real-time Carousel

9.Camera Channel


10.Time




Low Power




No Signal



Sound Alarm



Temperature Alarm



Feeder Reminder

5.Menu Introduction



Camera: You can select the camera channel (connect up to 4 cameras at the same time, if you need to connect multiple cameras, you just need to select other channels and connect)



Alarm Clock: You can set meal time regularly (you can loop the alarm or turn it off)



Noise Detection: The screen will alarm if a sound is detected, like a child's crying. (You can select 4 sensitive modes, including low, medium, high and turn off)



Temperature Measurement: The ambient temperature can be detected in real time, the screen will alarm if it is lower than 18° (65F) or higher than 30° (86F)



Music: You can play a variety of soothing music



AOD: You can set the screen display time (the screen enters screensaver state and enable power saving mode)



Video Recording: You can turn on or off the video recording. (This function requires insertion of TF card. Support camera or screen recording. Please use Class 4 TF card, MAX 256GB)



Replay: You can play the video. (This function requires insertion of TF card with video recording inside)




System Setting: You can set time, restore system, use advanced settings and see system information



Language Setting: It can support Eight language conversion

6.Connect to the Camera

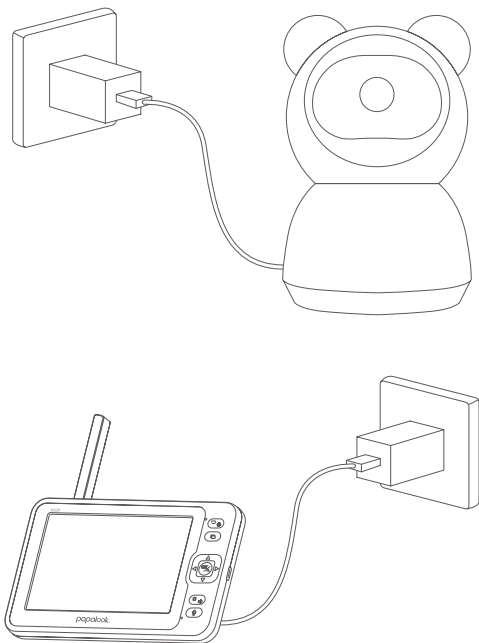

- 1.Position your Camera no less than 10 feet away from your baby's crib.
- 2.Press and hold Power Button 5 second.
- 3.You will hear "System starting up" 8-10 seconds after startup and then start working.

7. Q&A

Q: The LCD screen shows no image.

A: 1. Please make sure the camera is turned on
2. Please reset the camera and reconnect if there is still no image when the camera is turned on.

Q: The screen power runs out very fast.

A: The display will always be in monitor mode and use time will be shortened if screensaver mode is not turned on. So, we recommend to set the screen entering screensaver mode when not to operate for certain time, which can save unnecessary electricity.

Q: There will be noise when you call and the camera is too close to the screen.

A: This is a normal physical phenomenon. Noise will be generated when the two microphones are too close. This problem can be solved by turning down the screen sound or widen the distance between them.

Q: How to turn off the alarm?

A: Press the alarm confirmation button to turn it off.

8. Notes

- Turn off the power and store the LCD screen in a dry environment.
- Please charge the screen for 1 hour every 2 months if you don't use it for a long time
- Use dry cloth to clean if necessary.
- Don't drop the screen or camera from a height or onto a hard surface.
- Don't expose the screen or camera to extreme temperatures. (Recommended storage temperature -10°C to 60°C)
- Screens and cameras are not waterproof. Don't expose the screen or camera to rain or allow liquids to enter any button ports or other openings.
- Don't twist or bend the screen. This may lead to permanent deformation.
- Don't put the internal battery in the fire to avoid explosion.
- Please use the original charging plug and charging cable to avoid accidents.

9. Warranty

Papalook BM1 is covered by a 1-year warranty. For more information, please visit: www.papalook.com/

1.Packliste

Kamera*1

5-Zoll-Bildschirm*1


TYP C-Ladekabel*1

Mikro-Ladekabel*1

Ladestecker*2

Benutzerhandbuch*1

2.Kamera-Kurzbeschreibung

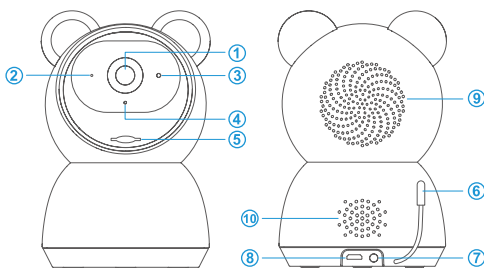

1. 1080p-Objektiv

2. Mikrofon

3. Augensensibilisator

4. Dekorbohrung

5. Kameraaufnahme TF-Kartenschlitz

6. Temperatursensor

7. Zurücksetz-Taste


8. Stromanschluss

9. Wärmeabstrahlung

10. Lautsprecheröffnung

3. Bildschirmvorstellung

TF-Kartenschlitz

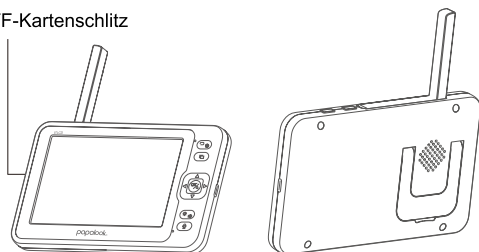

RET/Menü



Kamer umschalten



Wahlschalter / Taste Kamera drehen



OK/Vergrößern



Ton / Helligkeit



Gegensprechanlage



Strom




Schalter Tonerkennung/Alarmbestätigung



Antenne

4. Bildschirmsymbole

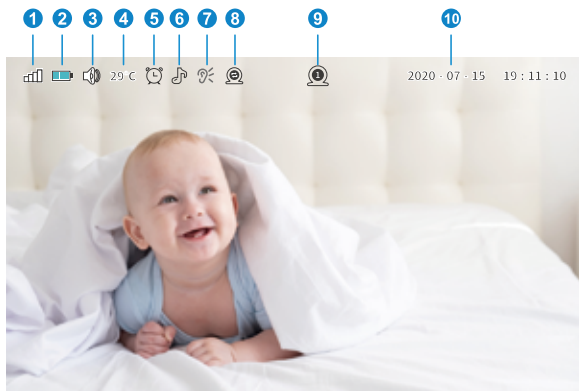

1. Signal

2. Strom

3. Ton

4. Temperatur

5. Erinnerung Essenszeit

6. Musik

7. Tonerkennung

8. Echtzeitschleife

9. Kamerakanal

10. Uhrzeit



Akku schwach



kein Signal



Geräuschalarm



Temperaturalarm



Erinnerung Essenszeit

5. Menüvorstellung



Kamera: Auswahl des Kamerakanals (es können bis zu vier Kameras gleichzeitig angeschlossen werden. Beim Anschluss von mehreren Kameras müssen die entsprechenden Kanäle ausgewählt und verbunden werden).



Wecker: Die Essenszeit kann regelmäßig eingestellt werden (Alarmschleife einschalten oder deaktivieren).



Geräuscherkennung: Wenn ein Geräusch erkannt wird, beispielsweise wenn das Kind weint, wird ein Alarm am Bildschirm angezeigt. (Es stehen vier Empfindlichkeitsmodi zur Auswahl: niedrig, mittel, hoch und ausschalten).



Temperaturmessung: Die Umgebungstemperatur wird in Echtzeit erkannt. Wenn der Alarm 18 °C unterschreitet oder 30 °C überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst.



Musik: Es kann unterschiedliche beruhigende Musik abgespielt werden.



AOD: Einstellung der Bildschirmanzeigzeit (der Bildschirm schaltet den Bildschirmschoner ein und wechselt in den Energiesparmodus).



Videoaufnahme: Ein- oder ausschalten der Videoaufnahme. (Für diese Funktion muss eine TF-Karte eingeführt werden. Unterstützung von Kamera- oder Bildschirmaufnahme. Bitte verwenden Sie Class4 TF Karte, max 256G).



Wiedergabe: Abspielen eines Videos. (Für diese Funktion muss eine TF-Karte mit einem aufgezeichneten Video eingeführt werden).





Systemeinstellungen: Zeiteinstellung, Systemwiederherstellung, erweiterte Einstellungen und Anzeige der Systeminformationen.



Spracheinstellung: Es werden bis zu acht Sprachen unterstützt.

6. Anschluss der Kamera

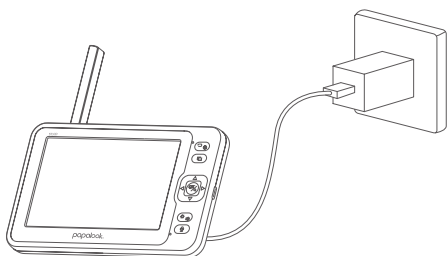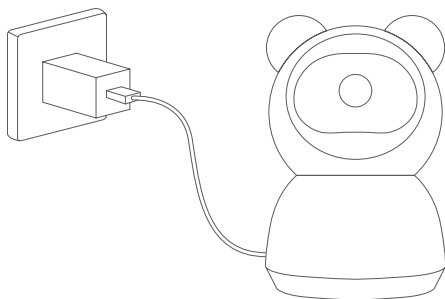

1. Positionieren Sie Ihre Kamera keine Leinen als 10 Meter von ihrem Babybett entfernt.
2. Halten Sie power Button 5 Sekunden gedrückt.
- 3.8 bis 10 Sekunden nach dem Einschalten der Kamera ertönt "System starting up" (System startet). Danach ist die Kamera einsatzbereit.

7. Fragen und Antworten

F: Am LCD-Display wird kein Bild angezeigt.

A: 1. Prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist
2. Setzen Sie die Kamera bitte zurück und verbinden Sie sie erneut, wenn nach dem Einschalten kein Bild angezeigt wird.

F: Der Stromverbrauch für den Bildschirm ist sehr hoch.

A: Im Überwachungsmodus ist das Display immer eingeschaltet. Wenn der Modus „Bildschirmschoner“ nicht aktiviert wird, verkürzt sich die Nutzungsdauer. Wir empfehlen daher den Bildschirmschoner einzuschalten, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Auf diese Weise verringert sich der Stromverbrauch.

F: Bei einem Anruf und wenn die Kamera zu nahe am Bildschirm ist, wird ein Geräusch ausgegeben.

A: Es handelt sich um ein normales physikalisches Phänomen. Wenn zwei Mikrofone zu nahe beieinander sind, erzeugt dies ein Rauschen. Das Problem lässt sich lösen, indem die Bildschirm Lautstärke verringert oder die Distanz vergrößert wird.

F: Wie schalte ich den Alarm ab?

A: Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten die Alarmbestätigungstaste.

8. Hinweise

- Den Strom ausschalten und den LCD-Bildschirm an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Den Bildschirm alle zwei (2) Monate für eine (1) Stunde aufladen, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Für die Reinigung bitte ggf. ein trockenes Tuch verwenden.
- Den Bildschirm bzw. die Kamera nicht aus großer Höhe oder auf eine harte Oberfläche fallen lassen.
- Bildschirm und/oder Kamera dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. (Empfohlene Lagertemperatur -10 °C bis 60 °C)
- Bildschirme und Kameras sind nicht wasserdicht. Bildschirm und/oder Kamera keinem Regen aussetzen und darauf achten, dass keine Flüssigkeit durch die Anschlüsse oder Öffnungen eindringt.
- Den Bildschirm nicht verdrehen oder biegen. Er könnten dauerhaft verformt werden.
- Die interne Batterie niemals ins Feuer werfen; es besteht Explosionsgefahr.
- Bitte nur den Originallade Stecker und das Originalladekabel verwenden, um Unfälle zu vermeiden.

9. Garantie

Papalook BM1 gewährt eine einjähriger Garantie. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.papalook.com/

1.Содержимое

Камера*1

Экран 5"*1


КАБЕЛЬ для зарядки TYPE C*1

Кабель для зарядки Micro*1

Зарядный штепсель*2

Руководство пользователя*1

2.Краткое описание камеры

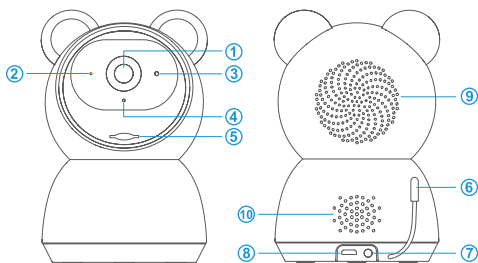

1. Объектив 1080P

2. Микрофон

3. LED-контроллер

4. Декоративное отверстие

5. Слот TF-карты памяти для записи с камеры

6. Температурный датчик

7. Кнопка "Сброс"

8. Разъем питания

9. Отверстие для отвода тепла

10. Отверстие для динамика

3. Описание экрана

Слот TF-карты памяти для записи с экрана



Назад / Меню



Переключить камеру



Кнопка выбора / Кнопка поворота камеры



ОК/Увеличить



Звук / Яркость



Микрофон



Питание




Переключатель обнаружения звука /Подтверждение сигнала тревоги



Антенна

4.3 значки экрана

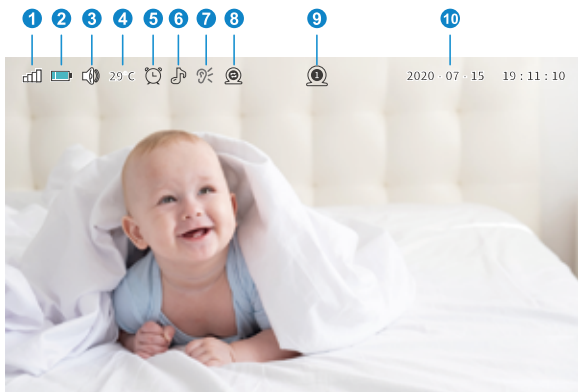

1. Сигнал

2. Заряд

3. Звук

4. Температура

5. Напоминание о времени питания

6. Музыка

7. Обнаружение звука

8. Карусель

9. Канал камеры

10. Время



Низкий заряд



Нет сигнала



Сигнал звука



Сигнал температуры



Напоминание о питании

5. Описание меню



Камера: Вы можете выбрать канал камеры (одновременно можно подключить до 4 камер; если необходимо подключить несколько камер, то просто выберите другие каналы и подключите их).



Будильник: Вы можете установить регулярное время приема пищи (включив или выключив циклический звуковой сигнал).



Обнаружение шума: При обнаружении звука на экране появляется сигнал тревоги, например, при плаче ребенка. (Имеется 4 режима чувствительности — низкий, средний, высокий и выключение).



Измерение температуры: Вы можете задать измерение температуры окружающей среды в режиме реального времени. На экране отобразится сигнал тревоги, если температура ниже 18°C (65 F) или выше 30°C (86 F).



Музыка: Вы можете проигрывать разнообразную успокаивающую музыку.



AOD (Always On Display): Вы можете задать время отображения экрана (при переходе экрана в режим экранной заставки включается режим энергосбережения).



Видеозапись: Можно включить или отключить запись видео. (Эта функция требует установки TF-карты памяти. Поддерживается запись с камеры или запись экрана. Пожалуйста, используйте TF-карту класса 4, Макс. 256г)



Воспроизвести: Воспроизведение видео. (Эта функция требует установки TF-карты, содержащей записанный видеофайл.)





Настройки системы: Функции установки времени, восстановления системы, дополнительные настройки и просмотр информации о системе.



Настройки языка: Поддерживается восемь языков.

6.Подключение к камере

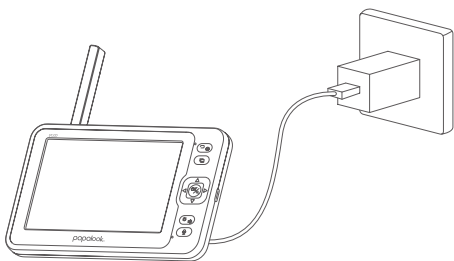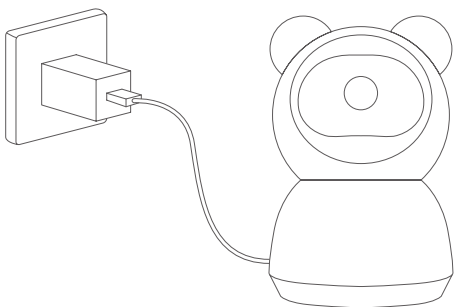

1. Установите камеру на расстоянии не более 10 футов от детской кроватки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания 5 секунд.
3. Через 8-10 секунд после запуска вы услышите сообщение "System Startup" (Запуск системы), после чего устройство начнет работу.

7. Частые вопросы

В: На ЖК-экране нет изображения.

О: 1. Проверьте, что камера включена

2. Выполните сброс настроек камеры и повторно подключите ее, если при включении камеры изображение по-прежнему отсутствует.

В: Заряд экрана расходуется очень быстро.

О: Если не включен режим экранной заставки, дисплей всегда будет работать в режиме монитора, что быстро расходует заряд. Поэтому рекомендуется установить режим экранной заставки, когда не требуется работа экрана в режиме монитора.

В: При совершении звонка слышен шум, а также если камера находится слишком близко к экрану.

О: Это нормальное физическое явление. При слишком близком расстоянии между двумя микрофонами будет слышен шум. Эту проблему можно решить, уменьшив уровень звука экрана или увеличив расстояние между экраном и камерой.

В: Как отключить сигнал тревоги?

О: Нажмите кнопку подтверждения сигнала тревоги, чтобы включить/выключить данную функцию.

8. Примечания

- Выключайте питание и храните ЖК-экран в сухом месте.
- Заряжайте экран в течение 1 часа каждые 2 месяца, если вы не используете его в течение длительного времени
- При необходимости выполняйте очистку при помощи сухой ткани.
- Не роняйте экран или камеру с высоты или на твердую поверхность.
- Не подвергайте экран или камеру воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемая температура хранения от -10°C до 60°C.)
- Экран и камера не являются водонепроницаемыми. Не подвергайте экран или камеру воздействию дождя и не допускайте попадания жидкости в отверстия кнопок или другие отверстия.
- Не перекручивайте и не сгибайте экран. Это может привести к необратимой деформации.
- Во избежание взрыва не помещайте внутреннюю батарею устройства в огонь.
- Во избежание несчастных случаев используйте оригинальный зарядный штепсель и кабель для зарядки.


9. Гарантия

На устройство Papalook BM1 действует гарантия 1 год. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.papalook.com/

1.Contenu du colis

- 1 x Caméra
- 1 x Écran 5 po
- 1 x Câble de chargement type C
- 1 x Câble de Chargement Micro
- 2 x Fiche de chargement
- 1 x Manuel de l'Utilisateur


2.Présentation brève de la caméra

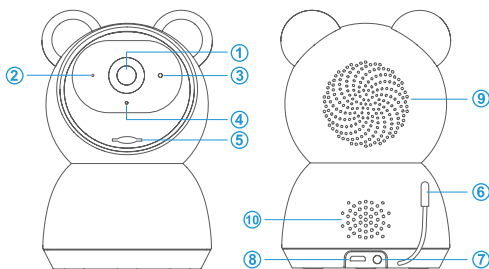

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Objectif 1080p | 2. Microphone |
| 3. Sensillum Opticum | 4. Orifice décoratif |
| 5. Fente pour carte TF d'enregistrement de caméra | |
| 6. Capteur de température | 7. Bouton de réinitialisation |
| 8. Prise électrique | 9. Trou d'émission de chaleur |
| 10. Trou du haut-parleur | |

3.Présentation de l'écran

Fente pour carte TF d'enregistrement écran

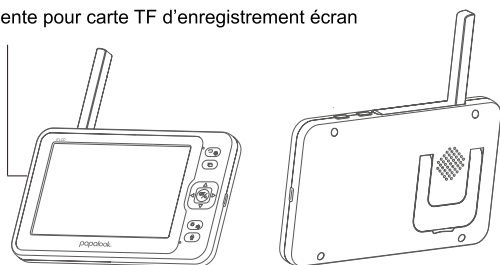

RET / Menu



Commutateur de caméra



Bouton de sélection / Bouton de rotation caméra



OK / Zoom avant



Son / Luminosité



Interphone



Alimentation




Commutateur de détection sonore / confirmation d'alarme



Antenne

4. Icônes de l'écran

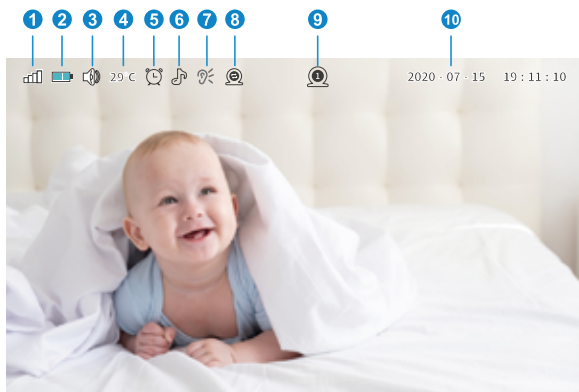

1.Signal

2.alimentation

3.son

4.température

5.horloge de rappel du chargeur

6.musique

7.détection du son

8.carrousel en temps réel

9.canal de la caméra

10.heure



Alimentation faible



pas de signal



alarme sonore



alarme de température



rappel du chargeur

5.Introduction menu



Caméra : Vous pouvez sélectionner le canal de la caméra (possible de connecter jusqu'à 4 caméras en même temps, si vous devez connecter plusieurs caméras, il vous suffit de sélectionner d'autres canaux et de vous connecter)



Alarme : Possibilité de régler l'heure du repas régulièrement (vous pouvez mettre l'alarme en boucle ou la désactiver)



Détection de bruit : L'écran retentira si un son est détecté, comme les pleurs d'un enfant. (Vous pouvez sélectionner 4 modes sensibles incluant faible, moyen, élevé et désactivé)



Mesure de température : La température ambiante peut être détectée en temps réel, l'écran émettra une alarme si elle est inférieure à 18° (65F) ou supérieure à 30° (86F).



Musique : Vous pouvez jouer une variété de musique apaisante.



AOD : Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'écran (l'écran passe à l'état d'économiseur d'écran et active le mode d'économie d'énergie)



Enregistrement vidéo : Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement vidéo. (Cette fonction nécessite l'insertion d'une carte TF. Prise en charge de la caméra ou de l'enregistrement d'écran. Utilisez la carte TF de Class 4, max 256G)



Relecture : Vous pouvez lire la vidéo. (Cette fonction nécessite l'insertion d'une carte TF avec enregistrement vidéo à l'intérieur)





Paramètres du système : Vous pouvez régler l'heure, restaurer le système, utiliser les paramètres avancés et afficher les informations système.



Paramètre de langue : Prise en charge de la conversion en huit langues.

6. Connexion à la caméra

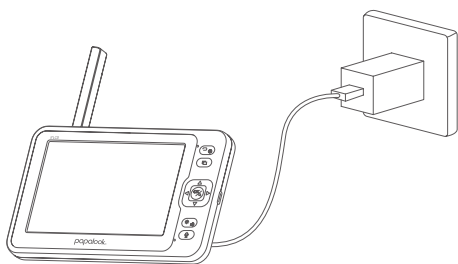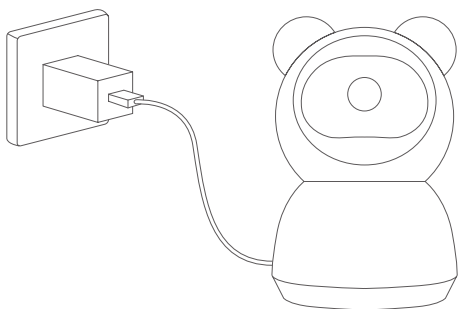

1. Posez votre caméra à moins de 3 mètres du berceau de votre bébé.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 secondes.
3. Vous entendrez «Démarrage du système» 8 à 10 secondes après le démarrage, puis le fonctionnement.

7. Q&R

Q : L'écran LCD affiche aucune image.

R : 1. Vérifiez que la caméra est allumée.

2. Réinitialisez la caméra et reconnectez-la s'il n'y a toujours pas d'image lorsque la caméra est allumée.

Q : La puissance de l'écran s'épuise très rapidement.

R : Si le mode économiseur d'écran n'est pas activé, l'affichage sera toujours en mode moniteur et la durée d'utilisation sera raccourcie. Nous vous recommandons donc de régler l'écran en mode économiseur d'écran lorsqu'il n'est pas en fonction pendant un certain temps, pour économiser de la puissance.

Q : Il y a du bruit durant un appel et la caméra est trop proche de l'écran.

R : C'est un phénomène physique normal. Du bruit est généré lorsque les deux microphones sont trop proches. Ce problème peut être résolu en baissant le son de l'écran ou en les éloignant l'un de l'autre.

Q : Comment éteindre l'alarme ?

R : Appuyez sur le bouton de confirmation d'alarme pour l'éteindre.

8. Observations

- Mettez l'appareil hors tension et rangez l'écran LCD dans un environnement sec.
- Rechargez l'écran pendant 1 heure tous les 2 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer, le cas échéant.
- Ne laissez pas tomber l'écran ou la caméra de haut ou sur une surface dure.
- N'exposez pas l'écran ou l'appareil photo à des températures extrêmes. (Température de stockage recommandée de -10°C à 60°C)
- Les écrans et caméras ne sont pas étanches. N'exposez pas l'écran ou la caméra à la pluie et ne laissez pas de liquide entrer dans les orifices des boutons ou autres ouvertures.
- Ne tordez pas ou ne pliez pas l'écran. Cela peut entraîner une déformation permanente.
- Ne mettez pas la batterie interne dans le feu pour éviter toute explosion.
- Utilisez la prise de charge et le câble de charge d'origine pour éviter tout accident.


9. Garantie

Papalook BM1 bénéficie d'une garantie d'un an. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page : www.papalook.com/

1.Contenido de la caja

- 1 cámara
- 1 pantalla de 5 pulgadas
- 1 cable de carga tipo C
- 1 cable de carga micro
- 2 enchufes de carga
- 1 Manual de usuario



2.Cámara

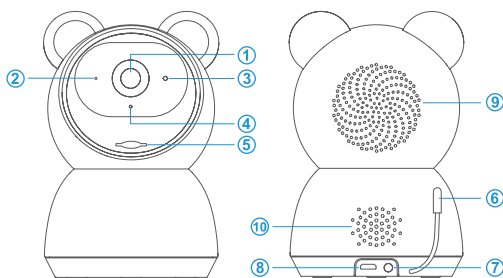

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.Objetivo de 1080p | 2. Micrófono |
| 3.Sensillum Opticum | 4. Orificio decorativo |
| 5.Ranura para tarjeta TF (grabación de cámara) | |
| 6. Sensor de temperatura | 7. Botón de reinicio |
| 8. Conector de alimentación | |
| 9. Orificio de emisión de calor | 10. Orificio del altavoz |

3.Pantalla

Ranura para tarjeta TF

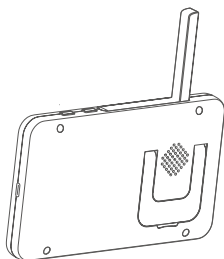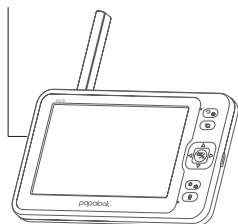

RET/Menú



Cambiar cámara



Botón de selección/rotación de la cámara



OK / Acercar



Brillo / Sonido



Interfono



Encendido/Apagado




Detección de ruido / Confirmación de alarma



Antena

4. Iconos de la pantalla

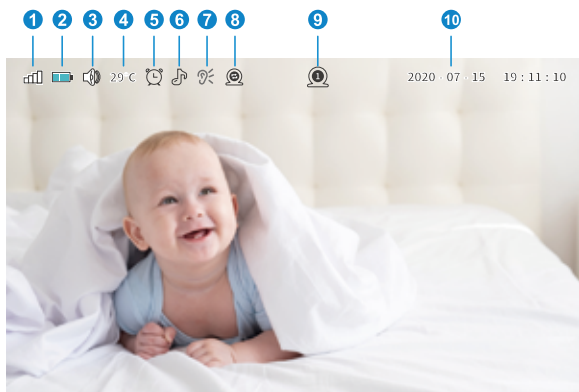

1. Señal

2. Batería

3. Sonido

4. Temperatura

5. Recordatorio de comida

6. Música

7. Detección de ruido

8. Carrusel en tiempo real

9. Canal de cámara

10. Fecha y hora



Batería baja



Sin señal



Alarma de ruido



Alarma de temperatura



Recordatorio de comida

5. Menú



Camera (Cámara): permite seleccionar el canal de la cámara (hasta 4 cámaras conectadas simultáneamente; si tiene conectadas varias cámaras, simplemente debe seleccionar un canal para conectarse).



Alarm Clock (Alarma): permite establecer la hora de la comida (puede apagar la alarma o repetirla en bucle).



Noise Detection (Detección de ruido): la pantalla le avisará si se detecta algún ruido, como el llanto de un bebé (puede seleccionar hasta cuatro modos de sensibilidad: bajo, medio, alto y apagado)



Temperature Measurement (Medición de temperatura): controla la temperatura ambiente en tiempo real. La pantalla le avisará si la temperatura es inferior a los 18 °C (65 °C) o superior a los 30 °C (86 °F).



Music (Música): permite reproducir música relajante.



AOD: permite configurar el tiempo de visualización de la pantalla (la pantalla entra en el modo de suspensión y se habilita el modo de ahorro de energía).



Video Recording (Grabación de video): permite activar o desactivar la grabación de vídeo. Esta función requiere la inserción de una tarjeta TF (admite la grabación de cámara o de pantalla. Por favor use la tarjeta Class4 TF, max 256G).



Replay (Reproducir): permite reproducir vídeo. Esta función requiere la inserción de una tarjeta TF.




System Setting (Ajustes del sistema): permite configurar la fecha y hora, restaurar el sistema, utilizar opciones avanzadas y ver la información del sistema.



Language Setting (Ajustes de idioma): permite cambiar entre ocho idiomas.

6. Conexión con la cámara

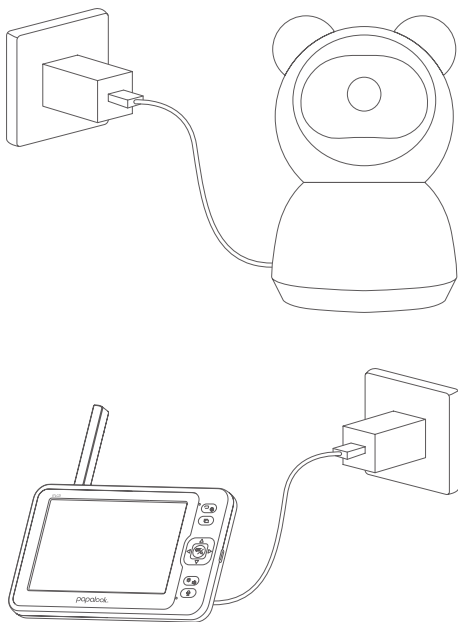

1. Coloque la unidad de la cámara a menos de 10 pies de distancia de la cuna de su bebé.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido 5 segundos.
3. El sistema se pondrá en marcha entre 8 y 10 segundos después de iniciar la cámara, tras escucharse "System starting up".

7. Preguntas y respuestas

P: La pantalla LCD no muestra ninguna imagen.

R: 1. Compruebe que la cámara esté encendida.

2. Reinicie la cámara y conéctela de nuevo si sigue sin mostrarse ninguna imagen al encender la cámara.

P: La batería de la pantalla se agota muy rápido.

R: La pantalla siempre está en modo de supervisión, de modo que el tiempo de uso se reduce si no se activa el modo de suspensión. Se recomienda configurar la pantalla para que entre en modo de suspensión después de cierto periodo de inactividad para ahorrar energía.

P: Se genera ruido al llamar cuando la cámara está demasiado cerca de la pantalla.

R: Se trata de algo normal. Cuando dos micrófonos están muy cerca, se genera ruido. Este problema puede solucionarse desactivando el sonido de la pantalla o aumentando la distancia entre los dos dispositivos.

P: Cómo apago la alarma?

R: Pulse el botón de confirmación de alarma para apagarla.

8. Notas

- Apague la pantalla LCD y guárdela en un lugar seco.
- Cargue la pantalla una hora cada dos meses si no se utiliza.
- Limpie la pantalla con un paño seco, si es necesario.
- No deje caer la pantalla o la cámara desde un lugar alto o sobre una superficie dura.
- No exponga la pantalla o la cámara a temperaturas extremas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre -10 °C y 60 °C.
- La pantalla y la cámara no son resistentes al agua. No exponga la pantalla o la cámara a la lluvia ni permita que entren líquidos en los puertos, botones u otras aberturas.
- No doble ni tuerza la pantalla para evitar una deformación permanente.
- No tire la batería interna al fuego; de lo contrario, podría explotar.
- Utilice el enchufe y el cable de carga originales para evitar accidentes.


9. Garantía

La BM1 Papalook tiene un año de garantía. Para más información, visite: www.papalook.com/

1. Contenuto della confezione


- 1*Telecamera
- 1*Schermo da 5"
- 1*Cavo di caricamento Tipo C
- 1*Cavo di caricamento Micro
- 2*Prese di caricamento
- 1*Manuale d'uso

2. Breve presentazione della telecamera

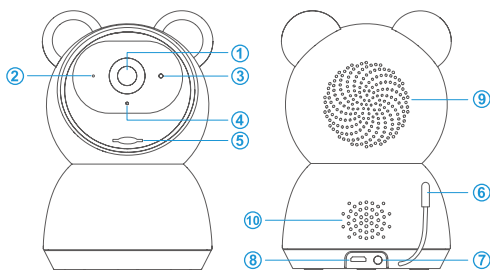

3. Presentazione dello schermo

Alloggiamento della Scheda TF - Registrazione schermo

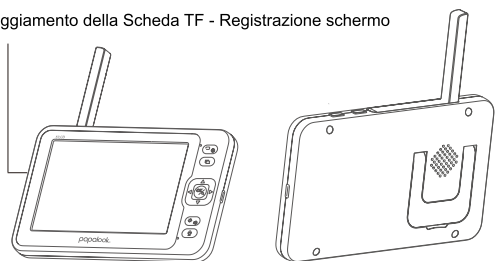

RET / Menu



Cambia telecamera



Pulsante di selezione / Pulsante di rotazione telecamera



OK / Ingrandimento



Audio / Luminosità



Interfono



Alimentazione




Interruttore rilevazione audio / Conferma allarme



Antenna

4. Icone Schermo

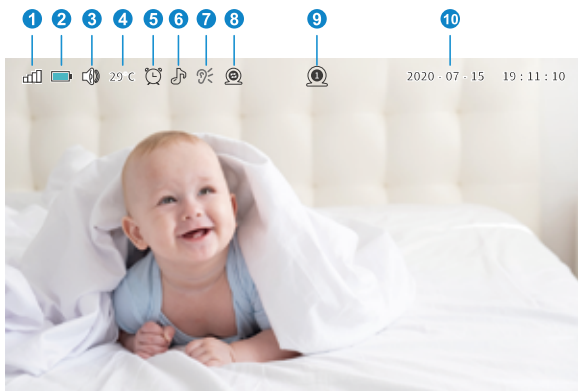

1. Segnale

2. Alimentazione

3. Audio

4. Temperatura

5. Orologio Promemoria Pappa

6. Musica

7. Rilevamento audio

8. Carosello in tempo reale

9. Canale telecamera

10. Ora



Batteria scarica



Nessun segnale



Allarme audio



Allarme temperatura



Promemoria Pappa

5. Presentazione del Menu



Telecamera: sarà possibile selezionare il canale della telecamera (collegare fino a 4 telecamere contemporaneamente; qualora sia necessario collegare più telecamere, è sufficiente selezionare altri canali ed eseguire la connessione)



Sveglia: sarà possibile impostare in modo regolare l'orario dei pasti (sarà possibile riproporre l'allarme o disattivarlo)



Rilevamento del rumore: lo schermo emette un allarme se viene rilevato un suono, ad esempio il pianto di un bambino. (Sarà possibile selezionare 4 modalità di sensibilità, compreso basso, medio e off)



Misurazione della Temperatura: la temperatura ambiente può essere rilevata in tempo reale, lo schermo emette un allarme se la temperatura è inferiore a 18° (65F) o superiore a 30° (86F).



Musica: sarà possibile riprodurre un'ampia gamma di brani musicali rilassanti.



AOD: sarà possibile impostare l'ora di visualizzazione dello schermo (lo schermo accede allo stato "Salvaschermo" e abilita la modalità di risparmio energetico).



Registrazione Video: sarà possibile attivare o disattivare la registrazione video. (Questa funzione richiede l'inserimento di una scheda TF. Supporta la registrazione della telecamera o dello schermo. Usare la scheda Classe 4 TF, massimo 256G).



Replay: sarà possibile riprodurre il video. (Questa funzione richiede l'inserimento di una scheda TF con la registrazione video all'interno).




Impostazione di sistema: sarà possibile impostare l'ora, eseguire il ripristino di sistema, usare le impostazioni avanzate e vedere le informazioni di sistema.



Impostazione lingua: supporta fino a otto conversioni di lingua.

6. Connessione alla Telecamera

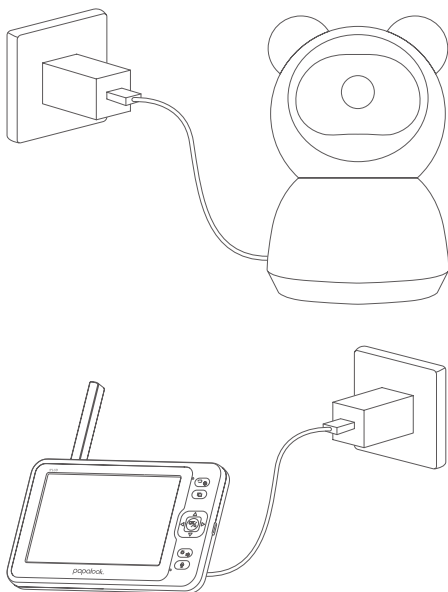

1. Posizionare l'unità fotocamera a meno di 10 piedi dalla culla del bambino.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 5 secondi.
3. Si sentirà il messaggio "Avvio del sistema" per 8-10 secondi dopo l'avvio e poi il sistema inizierà a funzionare.

7. Domande & Risposte

D: Lo schermo LCD non presenta nessuna immagine.

R: 1. Verificare che la telecamera sia accesa.

2. Resettare la telecamera ed eseguire il ricollegamento qualora non ci sia nessuna immagine quando la telecamera è accesa.

D: L'alimentazione dello schermo si esaurisce molto rapidamente.

R: Il display sarà sempre sul lato monitor e il tempo di utilizzo verrà accorciato se la modalità salvaschermo non è attivata, Consigliamo quindi di configurare le impostazioni in modo che la modalità Salvaschermo parta quando il dispositivo non viene usato per un po' di tempo, il che consente di risparmiare elettricità.

D: C'è un rumore quando viene eseguita la chiamata e la telecamera è troppo vicina allo schermo.

R: Questo è un normale fenomeno fisico. Quando i due microfoni sono troppo vicini viene generato del rumore. Sarà possibile risolvere questo problema abbassando l'audio dello schermo o allontanando i due dispositivi.

D: Come faccio a disattivare l'allarme?

R: Premere il pulsante di conferma dell'allarme per disattivarlo.

8. Note

- Disattivare l'alimentazione e conservare lo schermo LCD in un ambiente asciutto.
- Si prega di caricare lo schermo per 1 ora ogni 2 mesi se non viene usato per lunghi periodi di tempo.
- Per pulire, usare un panno asciutto, ove necessario.
- Non far cadere lo schermo o la telecamera dall'alto o su una superficie rigida.
- Non esporre lo schermo o la telecamera a temperature estreme. (Temperatura di conservazione consigliata: da -10°C a 60°C)
- Gli schermi e la telecamera non sono impermeabili. Non esporre lo schermo o la fotocamera alla pioggia e non permettere ai liquidi di accedere alle porte dei pulsanti o ad altre aperture.
- Non piegare o inclinare lo schermo. Ciò potrebbe portare a una deformazione permanente.
- Non mettere la batteria interna nel fuoco per evitare esplosioni.
- Si prega di usare la spina originale e il cavo di caricamento originale per evitare che si verifichino incidenti.

9. Garanzia

Il dispositivo Papalook BM1 beneficia di una garanzia di 1 anno. Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito: www.papalook.com/

1. パッケージ内容

カメラ x1

5" スクリーン x1


USB Type-C 充電ケーブル x1

USB Micro 充電ケーブル x1

充電用プラグ x2

ユーザーマニュアル x1

2. カメラの各部名称

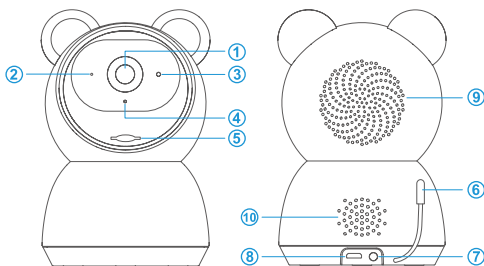

1. 1080P レンズ

2. マイク

3. 感光器

4. 装飾用の穴

5. カメラの録画用 TF カードのスロット

6. 温度センサー

7. リセットボタン


8. 電源ソケット

9. 放熱口

10. スピーカー開口部

3. スクリーンの各部名称

スクリーン録画用 TF カードのスロット

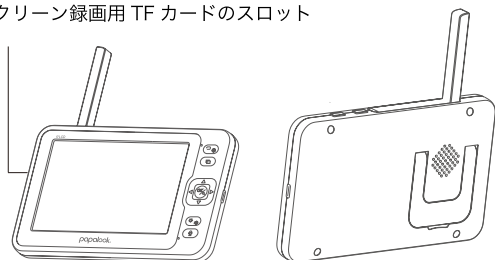

RET/ メニュー



カメラの切替



選択ボタン / カメラ回転ボタン



OK/ ズームイン



音量 / 輝度



インターホン



電源




音声検出 / アラーム確認



アンテナ

4. スクリーンのアイコン

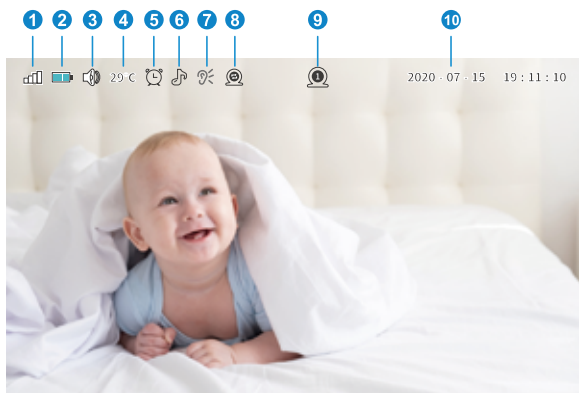

1. 信号強度

2. 電源

3. 音量

4. 気温

5. 食事リマインダー

6. 音楽

7. 音声検出

8. リアルタイムのメリーゴーラウンド

9. カメラのチャンネル

10. 時刻



バッテリー不足



信号未検出



音声アラーム



気温アラーム



食事リマインダー

5. メニュー内容



Camera (カメラ) : カメラのチャンネルを選択できます (同時に最大 4 台のカメラを選択できます。複数のカメラが接続済みの場合は、別のチャンネルを選択して接続すれば済みます)



Alarm Clock (アラーム時計) : 定期的な食事時間を設定できます (アラームを常時オンにするか、オフにできます)



Noise Detection (音声検出) : 子供の泣き声などの音声が発出されると、スクリーンは警報を発します。(4 段階の感度: 低、中、高、オフを選択できます)



Temperature Measurement (気温測定) : リアルタイムに周囲温度を測定します。18°Cを下回るか 30°Cを超過すると、スクリーンは警報を発します。)



Music (音楽) : 様々な安らぐ音楽を再生できます。



AOD：スクリーンの表示時間を設定できます（スクリーンはスクリーンセーバー状態に入り、省電力モードを有効にします）。



Video Recording（ビデオ録画）：ビデオ録画をオンオフできます。（この機能を使用する場合は、TF カードを挿入する必要があります。カメラとスクリーンの録画に対応しているものを選択してください。Class4 tf カード（最大 256 g）をご使用ください）。



Replay（再生）：ビデオを再生できます。（この機能を使用する場合は、ビデオ録画に対応した TF カードを挿入する必要があります）




System Setting（システム設定）：時刻を設定し、システムをリセットし、詳細設定を使用してシステム情報を確認できます。



Language Setting（言語設定）：8 か国語を選択できます。

6. カメラとの接続

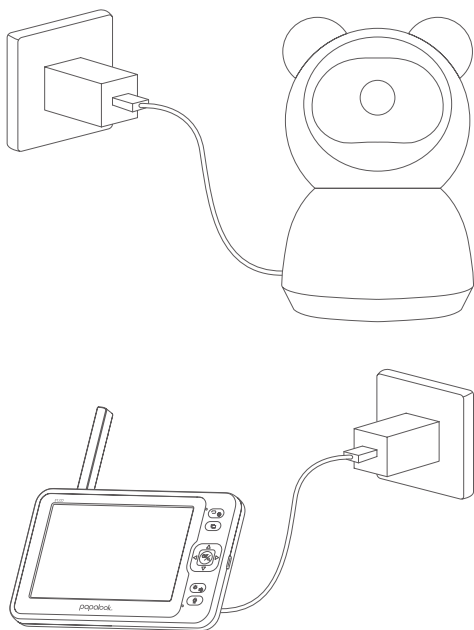

1. カメラユニットの位置は、赤ちゃんのベビーベッドから 10 フィート以内にしてください。
2. 電源ボタンを 5 秒間長押しします。
3. 起動後 8 ～ 10 秒して、「System starting up」（システムが起動しています）と音声で通知され、システムが動作を開始します。

7. Q&A

Q: LCD スクリーンに何も表示されません。

A: 1. カメラの電源がオンになっているか、確かめてください。
2. 電源がオンの状態でも表示されない場合は、カメラをリセットして、接続をやり直してください。

Q: スクリーンのバッテリーがすぐに消耗してしまいます。

A: 画面がモニタリングモードの場合は、スクリーンセーバーをオンにしない限り、使用時間が短くなります。そのため、一定時間使用しない場合はスクリーンセーバーモードに入るよう設定してください。電力を節約できます。

Q: 呼び出した際にノイズが入り、またカメラがスクリーンに近すぎます。

A: マイク同士の距離が近すぎるとノイズが発生することがあり、これは通常の動作範囲です。スクリーンの音量を小さくするか、スクリーンとカメラの距離を遠ざければ問題は解決します。

Q: アラームはどうすればオフになりますか？

A: アラーム確認ボタンを押して、オフにしてください。

8. 注意

- ・ 使用後は電源をオフにして、LCD スクリーンを乾燥した環境で保管してください。
- ・ 長時間使用しない場合は、バッテリーを 2 か月に一度、1 時間充電してください。
- ・ 汚れた場合は乾いた布を使用して清掃してください。
- ・ スクリーンまたはカメラを高い場所から硬い表面へ落とさないでください。
- ・ スクリーンまたはカメラを極端な温度に晒さないでください。(推奨保管温度：-10°C ～ 60°C)
- ・ スクリーンとカメラは防水仕様ではありません。スクリーンやカメラを雨天に晒したり、ボタン、ポート、その他の開口部に液体が浸入しないようにしてください。
- ・ スクリーンを曲げたり、変形させないでください。恒久的な破損につながります。
- ・ 内蔵バッテリーは火中に投じないでください。爆発の恐れがあります。
- ・ 不慮の事故を避けるために、必ず付属の充電プラグと充電ケーブルを使用してください。

9. 保証

Papalook BM1 の保証期間は 1 年です。詳細は次のウェブサイトをご覧ください：www.papalook.com/

1. 包装清单

摄像头 *1

5 寸屏幕 *1


TYPE-C 充电线 *1

Mirco 充电线 *1

充电插头 *2

说明书 *1

2. 摄像头简介

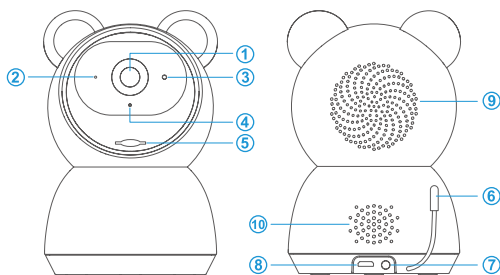

1. 1080P 镜头

3. 光感器

5. 摄像头录制 TF 卡槽

7. 重置键

9. 散热孔

2. 麦克风

4. 装饰孔



6. 温度感应器

8. 电源插孔

10. 喇叭孔

3. 屏幕按键

TF 卡槽

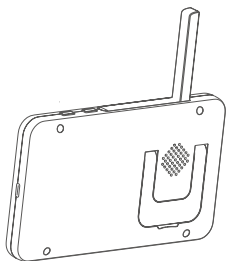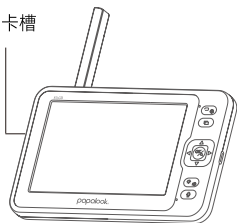

返回 / 菜单



切换摄像头



选择键选择键 / 摄像头转动键



确认 / 放大



声音大小 / 亮暗程度



对讲按键



电源按键




声音检测开关



天线

4. 屏幕图标

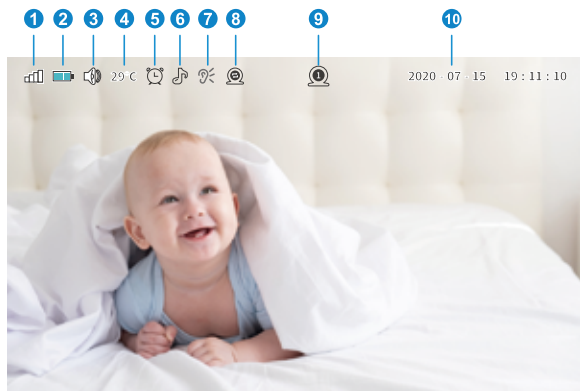

1. 信号

2. 电源

3. 声音

4. 温度

5. 喂食闹钟



6. 音乐

7. 声音检测

8. 实时轮播

9. 摄像头频道

10. 时间



5. 菜单介绍



摄像头：可选择摄像头频道（最多同时连接 4 个摄像头，如需连接多个摄像头，只需选择其他频道并连接即可）



闹钟：可定时提醒吃饭时间（可以循环播放或者关闭闹钟）



噪音检测：如果检测到声音较大，如孩子的哭声等，屏幕会发出警报（可选择低中高，或者关闭 4 种灵敏模式）



温度检测：可实时检测环境温度，低于 18°（65F）或者高于 30°（86F），屏幕将会发出警报声。



音乐：可播放多种安抚音乐



息屏：可以设置屏幕显示时间（屏幕进入屏保状态，开启省电模式）



录像：可以打开或者关闭录像功能（此功能需要插入 TF 卡，支持摄像头录制或者屏幕录制，请使用 Class4 TF 卡，最大 256G）



录像回放：可以播放录像（此功能需要插入 TF 卡，并卡内有录像视频）




系统设置：可设置时间，还原系统，高级设置，系统信息



语言设置：可支持八国语言转换

6. 连接摄像头

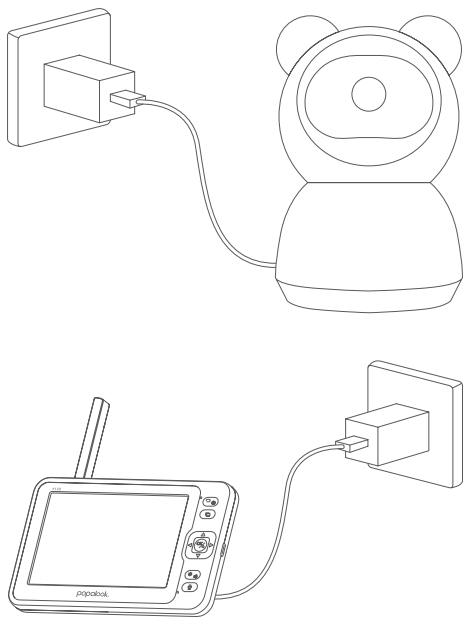

1. 请将摄像头放置到不超过宝宝 3 米的位置，可以达到最佳效果。
2. 长按电源按钮 5 秒。
3. 开机 8-10 秒会听到“System starting up”，然后开始工作。

7. Q&A

Q: LCD 屏幕没有显示摄像头画面？

A: 1. 请确认摄像头处于开机状态

2. 如果摄像头开机仍然没有画面，请重置摄像头并重新连接。

Q: 屏幕电池消耗非常快？

A: 如果没有打开屏保模式，显示屏将会一直处于监控模式，使用时间将会缩短。所以建议设置一定时间不操作，进入屏保模式，这样可以节省不必要的用电。

Q: 当开启通话功能，摄像头和屏幕靠的太近会有噪音？

A: 这个属于正常的物理现象，当两个麦克风靠的太近会产生噪音。所以将屏幕声音调小或者拉个两者之间的距离就可以了。

Q: 当警报声响起时，怎么关闭声音？

A: 当警报声响起时，按下警报声确认按键，警报声将会消失。

8. 注意事项

- * 关闭电源、并在干燥的环境下存放 LCD 屏幕。
- * 如果长时间不使用屏幕，请每隔 2 个月为屏幕充电 1 小时。
- * 如有需要，请使用干布进行清洁。
- * 避免将屏幕或者摄像头从高处掉落或掉到坚硬的表面上。
- * 避免将屏幕或者摄像头暴露在极端温度下。（建议存储温度 -10°C 至 60°C）
- * 屏幕和摄像头不防水。避免将屏幕或摄像头暴露于雨中或使液体进入任何按钮端口或其他开口。
- * 请勿扭曲或弯曲屏幕。这可能导致永久变形。
- * 内置电池切不可放在火中，以免发生爆炸。
- * 充电请使用原装充电插头和充电线，以免发生意外。

9 保修

Papalook BM1 享有 1 年保修期，更多信息请访问：
www.papalook.com/



For more information, please visit our official website
www.papalook.com

Your valuable comments and suggestions on improving
papalook products are welcomed!

✉ support@papalook.com

🌐 www.papalook.com